



## Примерные схемы подключения RM-16A


1. Подключение регулятора к потенциальному реле 230V (напр.: VS30 / RT200 / ERT20 / ERT30 / ERT50 / VS10) к газовому котлу, который требует беспотенциального контакта NO/COM.

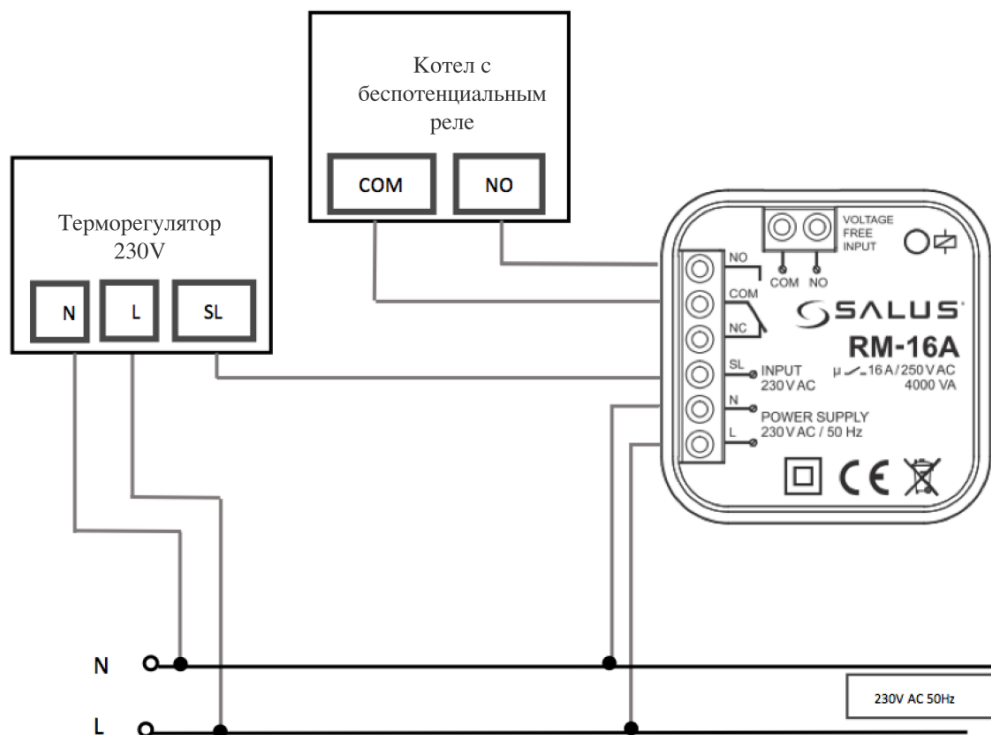

2. Подключение терморегулятора SALUS с реле NO/COM (напр.: 091FL) к регулятору котла, который требует контакта NC/COM (контакт NC/COM обычно применяется в регуляторах для твердотопливных котлов).

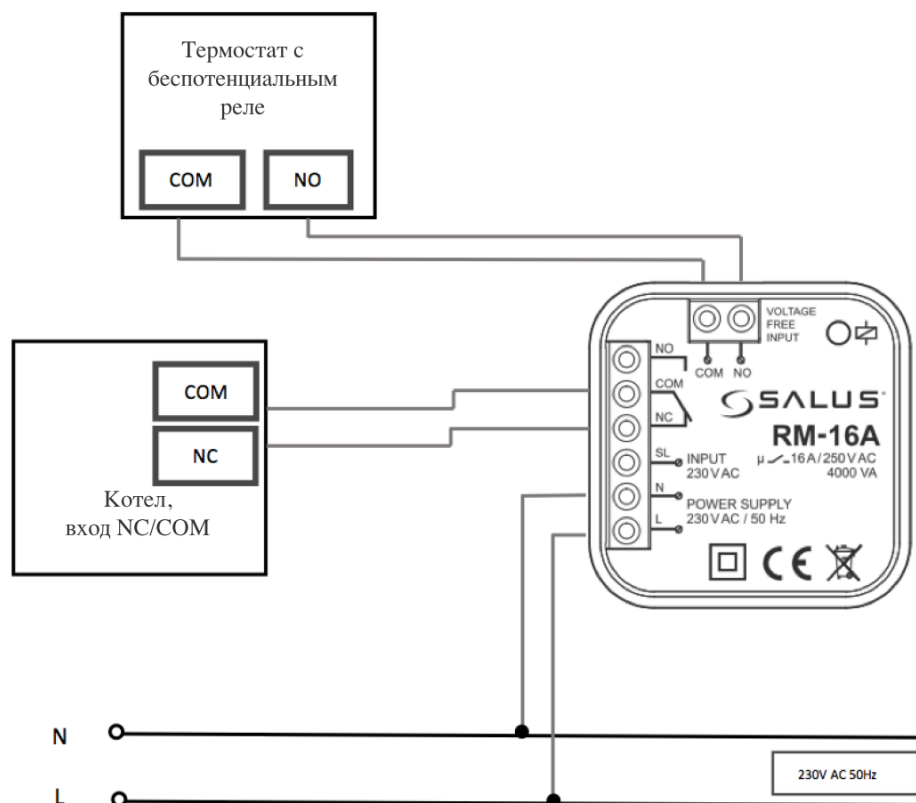

3. Подключение приемника мощностью выше чем разрешает это реле в регуляторе. Максимальный ток нагрузки приемника не может превысить 16А.

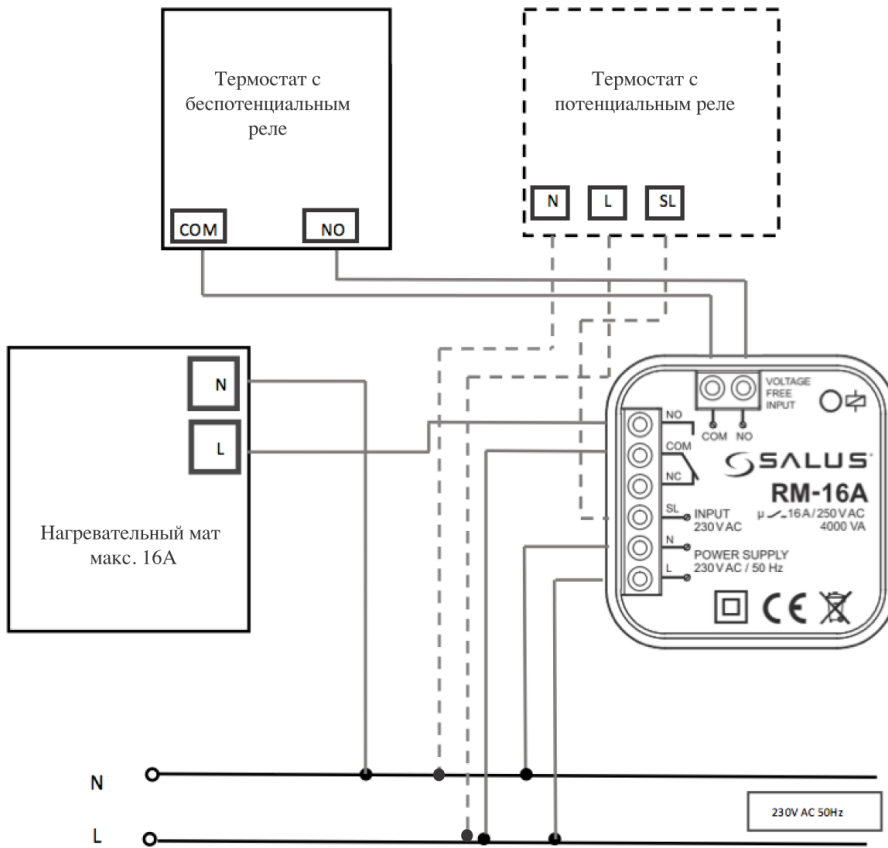

4. Подключение к центру коммутации (KL06-M / KL08NSB / KL08RF / KL10 / KL10RF) оборудование, не электрических сервоприводов, напр.: когда хотите подключить насос или электрические нагревательные маты (в том числе нагревательные кабели и маты, конвекторы, обогреватели и т.д.) вместо сервопривода.

