

План подключения WFHC на 4 или 6 зон


Насос
230В~ 50Гц

WFHT-BASIC+
WFHT-DUAL




N PE L

Внешний
источник
питания 230В~
50Гц

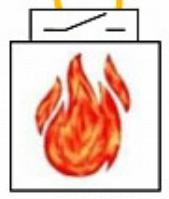


КОТЕЛ

230В~50Гц

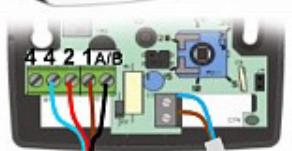


WFHT-LCD

До 12
термостатов

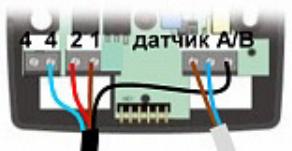

датчик пола

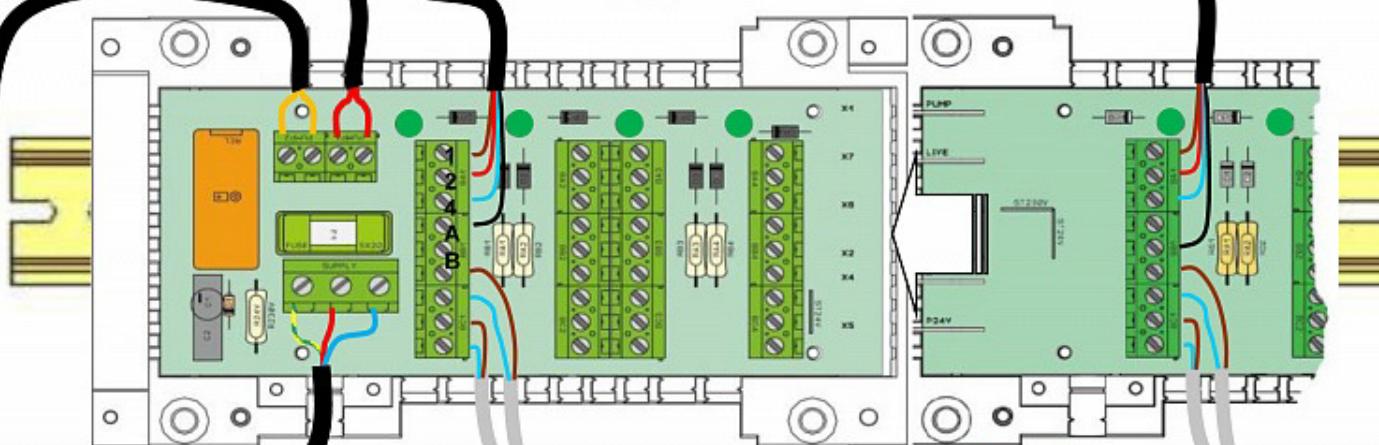

WFHC-BAS
MASTER



WFHC-EXT
SLAVE

К одной зоне можно подключить до 4 сервоприводов

Система с возможностью
расширения до 12 зон

ДО 48 СЕРВОПРИВОДОВ

1 термостат может управлять сервоприводами нескольких зон. Для этого соедините мостиком клеммы 1 данных зон.

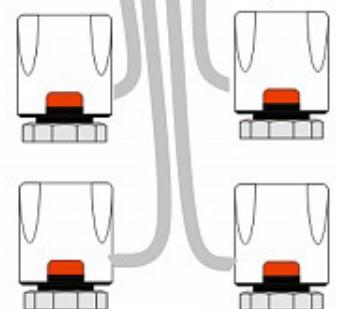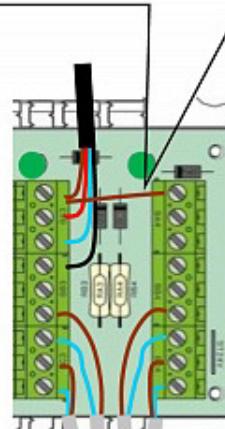

ВНИМАНИЕ
Макс. количество
сервоприводов, управляемых
одним термостатом, зависит
от выходной мощности
термостата.



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт