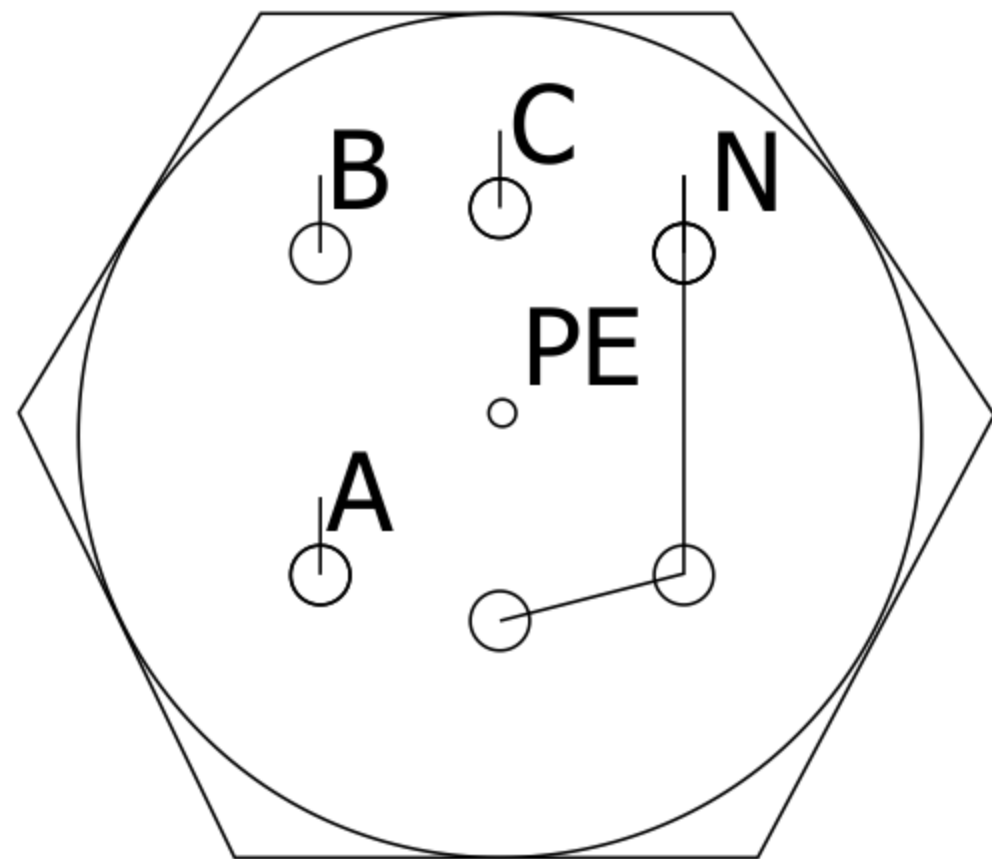


**Схема подключения блока ТЭНов  
к сети 220В**

**F** — фаза

**PE** — земля

**N** — нейтраль



**Схема подключения блока ТЭНов  
к сети 380В**

**A, B, C** — фазы

**PE** — земля

**N** — нейтраль



**Boiler-Gas.ru**

[Перейти на сайт](http://Boiler-Gas.ru)