

Указания по замене отдельных компонентов на газовых отопительных котлах Wolf



К замене любых компонентов на отопительных котлах допускаются только квалифицированные специалисты уполномоченных сервисных центров.



Перед проведением любых работ, необходимо выключить котел и перекрыть подачу газа.

При замене таких компонентов газового котла как комбинированный газовый клапан, запальная горелка или сопло запальной горелки, необходимо также выполнить замену запального газопровода.

При замене комбинированного газового клапана (см. инструкцию по монтажу газового котла, раздел *Комбинированный газовый клапан*) необходимо отрегулировать давление газа на соплах.

Замена сопла запальной горелки:

При замене сопла запальной горелки, необходимо выбрать и установить сопло в соответствии с типом газа:

	NG-31E	NG-1P
природный газ:	сопло с маркировкой 4	сопло с маркировкой 5
сжиженный газ:	сопло с маркировкой 225	сопло с маркировкой 25




Замена газопровода запальной горелки:

Демонтировать старый газопровод.

1. Выбрать соответствующее переходное соединение газового клапана и ввинтить в клапан (вручную).

NG-31E-70:	M10
NG-31E-90/-110; NG-1P:	M11

2. Ввести газопровод до упора в газовый комбинированный клапан и затянуть резьбу (момент вращения 10 нанометров).
3. Изогнуть гибкий газопровод (используя старый в качестве образца).
4. Резьбовое соединение запальной горелки и зажим (зажимное кольцо) надеть на газопровод.
5. Ввести газопровод до упора в запальную горелку и затянуть резьбу (момент вращения 10 нанометров). При этом придерживать шестигранник гибкого газопровода, чтобы предотвратить его перекручивание.

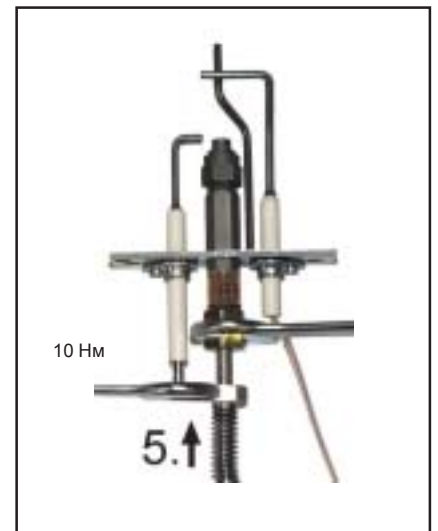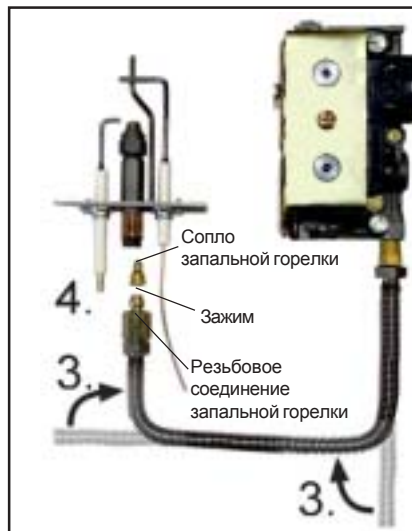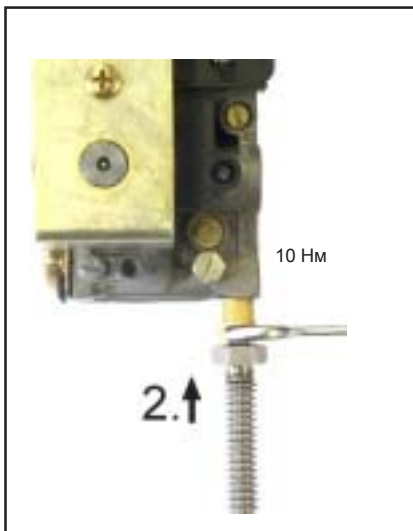

По окончании работ провести контроль герметичности газопровода!