

Система управления

Logamatic 5313

Buderus



001004980-001



Содержание

1 Пояснения условных обозначений и указания по безопасности.....	4
1.1 Пояснения условных обозначений	4
1.2 Правила техники безопасности	4
2 Информация об изделии.....	6
2.1 Декларация о соответствии.....	6
2.2 Открытое программное обеспечение	6
2.3 Инструменты, материалы и вспомогательные средства.....	6
2.4 Комплект поставки	6
2.5 Дополнительные комплектующие	6
2.6 Пояснение применяемых терминов	6
2.7 Использование по назначению	6
3 Модули и их функции.....	7
3.1 Комплектация модулями	7
3.1.1 Рекомендации по комплектации модулями	7
3.2 Пульт управления BCT531 (HMI)	7
3.3 Центральный модуль ZM5313.....	8
3.4 Сетевой модуль NM582.....	8
3.5 Основной модуль BM592	8
3.6 Функциональный модуль FM-MM (дополнительная комплектация)	8
3.7 Функциональный модуль FM-MW (дополнительная комплектация)	8
3.8 Функциональный модуль FM-SI (дополнительная комплектация)	8
3.9 Функциональный модуль FM-RM (дополнительная комплектация)	8
4 Стандарты, инструкции и правила	8
5 Монтаж	9
5.1 Монтажная.....	9
5.2 Обзор системы управления и элементов управления	9
5.3 Подключение к электросети	10
5.4 Подключение пульта управления (HMI)	10
5.5 Подключение теплогенератора к системе управления	11
5.5.1 Подключение к SAFe	11
5.5.2 Подключение теплогенератора EMS	11
5.5.3 Подключение через разъём Modbus	11
5.6 Подключение Buderus блочной теплоэлектростанции (BHKW)	12
5.7 Подключение к другим системам управления серии 5000 или к сети	12
5.8 Подключение модулей.....	12
5.9 Подключение предохранительных устройств и модуля FM-SI	12
5.10 Дистанционное управление	13
5.11 Клапан дымовых газов/клапан приточного канала.....	13
5.12 Другие соединения	13
5.13 Установка датчика наружной температуры.....	14
6 Эксплуатация системы управления.....	15
6.1 Элементы управления системы управления и пульта	15
6.2 Функциональные кнопки и состояние системы	15
6.3 Элементы управления и индикации сенсорного дисплея	15
6.3.1 Выработка тепловой энергии	15
6.4 Управление	17
6.5 Изменение настроек	17
6.6 Заполнение текстового поля	17
6.7 Заполнение текстового поля модуля FM-SI (дополнительная комплектация)	17
6.8 Вызов сервисного меню	18
7 Функциональные кнопки пульта управления	18
7.1 Кнопка "reset"	18
7.2 Кнопка "трубочист" (Тест дымовых газов)	19
7.3 Ручной режим	20
7.3.1 Кнопка ручного режима	20
7.3.2 Настройте Ручной режим при помощи	21
8 Настройки	21
8.1 Настройка адреса системы управления	21
8.2 Нагрузочные сопротивления	22
9 Пуск в эксплуатацию	22
9.1 Помощник для пуска в эксплуатацию	22
9.2 Указания по пуску в эксплуатацию	22
10 Структура меню	23
10.1 Общие настройки	24
10.2 Конфигурация модуля	26
11 Выработка тепловой энергии	27
11.1 Первоначальные настройки котла	27
11.2 стратегические данные	29
11.3 Питание системы управления более низкого уровня	30
11.3.1 Система управления более низкого уровня основные настройки	30
11.3.2 Гидравлическая конфигурация	31
11.4 Настройки предохранительных устройств (FM-SI)	31
12 Параметры отопительного контура	32
12.1 основные настройки	32
12.2 Отопительная кривая, Режим работы	34
12.3 Защита от замерзания	36
12.4 Сушка монолитного пола	37
13 ГВС	38
13.1 Заводские установки	38
13.2 Меню "Настройки ГВС"	39
13.2.1 термическая дезинфекция	40
14 возможность подключения устройства к сети	41
15 Экран блокировки	42
16 Информация о главном меню "Общие данные".....	42
16.1 Подменю "Минимальная наружная температура"	42
16.2 Подменю "тип здания, стандарт изоляции"	43

16.2.1 Здание	43
16.2.2 Стандарт изоляции	43
16.3 Выход общего сигнала неисправности	43
16.4 Внешний запрос тепла	43
16.4.1 Температура 0...10 V	44
16.4.2 Мощность 0...10 V	44
17 Информация о главном меню "Конфигурация модуля"	45
17.1 Система управления низшего уровня и автономный регулятор отопления	45
17.2 Система управления низшего уровня и питающий контур	49
18 Информация о главном меню "Данные котла"	51
18.1 Общие настройки в меню "Данные котла"	51
18.1.1 Установить функцию насоса	51
18.2 Макс. температура для котлов EMS	52
18.3 Информация о модуле FM-SI.....	52
19 Информация о главном меню "Параметры отопительного контура"	52
19.1 Основные настройки	52
19.1.1 пульт дистанционного управления (терморегулятор для помещений)	52
19.1.2 Подменю "Функция выбора.....	53
19.1.3 Подменю "Смещение комнатной температуры"	53
19.2 Регулировка температуры.....	53
19.2.1 Режимы работы.....	53
19.2.2 Виды понижения.....	54
19.3 Информация о главном меню Отопительная кривая	55
19.4 Подменю Сушка монолитного пола	56
20 Информация о главном меню "Данные ГВС".....	56
20.1 Циркуляционные системы.....	56
20.2 Подменю "Термическая дезинфекция".....	56
20.2.1 Подменю "термическая дезинфекция".....	56
21 Информация о главном меню Reset.....	57
22 Информация о главном меню "Возможность подключения"	57
22.1 Создание сети с другими системами управления Logamatic 5000	57
22.1.1 Создание сети	57
22.1.2 Соединение систем управления.....	58
22.2 Соединение с сетью	59
22.3 Настройка доступа к Buderus Control Center Commercial.....	60
22.3.1 Настройка доступа к интернет-порталу	60
22.3.2 Вход в Buderus Control Center Commercial	61
23 Информация о главном меню "Функциональные испытания".....	62
23.1 Функциональное испытание горелки	62
23.2 Функциональное испытание на примере гидравлики котла	62
23.3 Функциональное испытание на примере горячей воды.....	63
24 Информация о главном меню "Экран блокировки" . ..	63
25 Информация о главном меню "Монитор-параметры"	64
25.1 Подменю параметров безопасности.....	64
26 Сервис.....	64
26.1 Информация о главном меню системы управления	64
26.2 Сервисный адаптер (дополнительное оборудование)	65
26.3 Обновление ПО системы управления	65
26.4 Неисправности	65
26.4.1 Индикация неисправности	65
26.5 Журнал неисправностей	66
26.6 Устранение неисправностей.....	66
26.7 Определение даты изготовления.....	70
27 Чистка системы управления	70
28 Охрана окружающей среды и утилизация	70
29 Приложение	71
29.1 Протокол пуска в эксплуатацию	71
29.2 Технические характеристики	72
29.2.1 Технические характеристики системы управления	72
29.2.2 Технические характеристики функционального модуля FM-MM	72
29.2.3 Технические характеристики функционального модуля FM-MM	72
29.2.4 Технические характеристики функционального модуля FM-MW	72
29.2.5 Технические характеристики функционального модуля FM-MW	73
29.2.6 Технические характеристики функционального модуля FM-SI	73
29.2.7 Технические характеристики функционального модуля FM-SI	73
29.3 Характеристики датчиков	73
29.3.1 Сопротивления датчиков наружной температуры, комнатной температуры, температуры подающей линии и горячей воды	74
29.3.2 Сопротивления датчиков температуры котловой воды и дымовых газов на EMS-котлах с автоматом горения SAFe	74

1 Пояснения условных обозначений и указания по безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения

Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе:

ОПАСНО:

ОПАСНОСТЬ означает получение тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.

ОСТОРОЖНО:

ОСТОРОЖНО означает возможность получения тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

УВЕДОМЛЕНИЕ означает, что возможно повреждение оборудования.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведённым здесь знаком информации.

Другие знаки

Показание	Пояснение
►	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции
•	Перечисление/список
-	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

1.2 Правила техники безопасности

Указания для целевой группы

Настоящая инструкция предназначена для специалистов по монтажу газового, водопроводного, отопительного оборудования и электротехники. Выполняйте указания, содержащиеся во всех инструкциях.

Несоблюдение инструкций может привести к повреждению оборудования и травмам людей вплоть до угрозы их жизни.

- ▶ Перед монтажом прочтайте инструкции по монтажу, сервисному обслуживанию и вводу в эксплуатацию (теплогенератора, регулятора отопления, насосов и т. п.).
- ▶ Соблюдайте правила техники безопасности и обращайте внимание на предупреждающие надписи.
- ▶ Соблюдайте национальные и региональные предписания, технические нормы и правила.
- ▶ Документируйте выполняемые работы.

Общие правила техники безопасности

Несоблюдение правил безопасной эксплуатации может привести к тяжёлым травмам вплоть до смертельного исхода, а также к повреждению оборудования и загрязнению окружающей среды.

- ▶ Проводите техническое обслуживание не реже одного раза в год. При этом проверьте исправную работу всей отопительной системы. Сразу же устраняйте выявленные недостатки.
- ▶ Внимательно прочтайте эту инструкцию перед пуском отопительной системы в эксплуатацию.

Оригинальные запчасти

Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, поставленных не изготовителем.

- ▶ Применяйте только оригинальные запчасти и дополнительное оборудование от изготовителя.

Опасность ошпаривания

При температуре ГВС выше 60 °C существует опасность ошпаривания.

- ▶ Всегда открывайте сначала кран холодной воды, а потом добавляйте горячую.

⚠ Угроза для жизни от удара электрическим током

- Выполняйте электромонтажные работы согласно действующим нормам и правилам.
- Монтаж, пуск в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт поручайте выполнять только специалистам сервисного предприятия, имеющим разрешение на выполнение таких работ.
- Перед тем, как снять упаковку, коснитесь отопительного прибора или заземленной металлической водопроводной трубы, чтобы снять с себя электростатический заряд.
- Установите соответствующее национальным нормам устройство аварийного выключения (аварийный выключатель). В системах с потребителями трёхфазного тока устройство аварийного выключения должно быть подсоединенено в цепь безопасности.
- Проверьте, установлено ли согласно EN 60335-1 соответствующее стандартам устройство отключения от электросети на всех фазах. В случае отсутствия его нужно установить.
- Перед открытием системы управления отключите отопительную установку сетевым выключателем на всех фазах. Защитите оборудование от случайного включения.
- Выбирайте тип проводов в зависимости от способа прокладки и воздействий окружающей среды. Сечение проводов для силовых выходов (насосов, смесителей и др.) должно быть не менее 1,0 мм².

⚠ Повреждение отопительной системы от замерзания

Если отопительная система не эксплуатируется (например, если выключена система управления или отопительная система отключена вследствие неисправности), то существует опасность ее замерзания при низких температурах.

- Для защиты отопительной системы от замерзания при выводе ее из эксплуатации или продолжительном отключении слейте воду из самой нижней точки трубопроводов отопления и питьевой воды и из остальных точек слива (например, перед обратными клапанами).

⚠ Передача потребителю

- При передаче оборудования проинструктируйте конечного потребителя о правилах обслуживания и условиях эксплуатации отопительной системы.
- Объясните основные принципы обслуживания, при этом обратите особое внимание на действия, влияющие на безопасность.
- На следующие пункты следует указать особо:
 - Переналадку и ремонт разрешается выполнять только сертифицированному специализированному предприятию.
 - Для бесперебойной и экологичной эксплуатации как минимум один раз в год необходимо проводить контрольные осмотры, а также, если требуется, чистку и техобслуживание.
- Разъяснить возможные последствия (угроза жизни и здоровью, материальный ущерб) отсутствия контрольных осмотров, чистки и техобслуживания или их ненадлежащего проведения.
- Передайте владельцу для хранения инструкции по монтажу и техническому обслуживанию.

2 Информация об изделии

Эта инструкция содержит важную информацию о безопасном и правильном монтаже, пуске в эксплуатацию и техническом обслуживании системы управления.

В зависимости от состояния программного обеспечения показания и пункты меню в инструкции могут отличаться от показаний и пунктов меню на системе управления.



Информация об обслуживании системы управления приведена в инструкции по эксплуатации.

- Выполняйте требования инструкции по эксплуатации системы управления и теплогенератора.

2.1 Декларация о соответствии



Это оборудование по своей конструкции и рабочим характеристикам соответствует нормам Евразийского таможенного союза. Соответствие подтверждено показанным здесь знаком.

2.2 Открытое программное обеспечение

Это изделие содержит проприетарное программное обеспечение Bosch (лицензированное в соответствии со стандартными лицензионными условиями Bosch) и открытую программное обеспечение (лицензированное в соответствии с лицензионными условиями для открытого ПО). Для LGPL действуют особые положения, отмеченные в текстах лицензий, в частности, для этих компонентов допускается обратный инжиниринг.

Информация об открытом ПО приведена на DVD, поставляемом вместе с оборудованием/изделием.

2.3 Инструменты, материалы и вспомогательные средства

Для монтажа, подключения и технического обслуживания требуются:

- Инструменты и измерительные приборы для работы с электрикой

Кроме того, целесообразно иметь:

- Компьютер для ввода в эксплуатацию и сервиса

2.4 Комплект поставки

При получении оборудования:

- Проверьте целостность упаковки.
- Проверьте комплектность поставки.

В комплект поставки входят:

- Цифровая система управления R5313
- Пульт управления (HMI)
- Датчик наружной температуры FA
- Дополнительный датчик FZ для измерения температуры подающей и обратной линии
- Удлинители соединительного кабеля SAFe
- Удлинитель шинного кабеля SAFe
- Крепёжный материал
- Техническая документация
- DVD с информацией Open-Source

2.5 Дополнительные комплектующие

- Датчик горячей воды
- Функциональные модули

2.6 Пояснение применяемых терминов

теплогенератор

Поскольку к системе управления можно подключать различные теплогенераторы, то напольные котлы, котлы, настенная техника, конденсационная техника, теплогенераторы на возобновляемой энергии и прочие теплогенераторы далее называются "теплогенераторы" или "котлы".

Система управления низшего уровня, автономный регулятор отопления

→ глава 17, стр. 45

Специалист

Специалистом является лицо, обладающее достаточными практическими и теоретическими знаниями, а также имеющее опыт работы в конкретной отрасли и знающее требования конкретных стандартов.

Специализированное предприятие

Специализированным предприятием называется структурная единица промышленного направления со специалистами определенных профессий.

Описание изделия R5313

Модульная система регулирования предоставляет оптимальные возможности согласования и настройки для поддержания специальных условий эксплуатации котлов и отопительных установок с автоматом горения SAFe.

Система управления может управлять одним дизельным котлом с EMS или одним газовым котлом с EMS. Возможна опциональная активация модулируемого насоса котлового контура через интерфейс 0–10 В.

Система управления поддерживает в базовой комплектации функции одного котлового контура или одного отопительного контура со смесителем/без смесителя и функцию приготовления горячей воды. Для оптимального согласования с отопительной установкой возможно расширение системы управления максимально четырьмя функциональными модулями.

При отказе электропитания значения параметров не теряются. Система управления продолжает эксплуатацию после восстановления подачи электроэнергии.

2.7 Использование по назначению

Система управления регулирует и контролирует работу отопительных установок в многоквартирных домах, жилых сооружениях и других зданиях.

- При монтаже и эксплуатации соблюдайте национальные стандарты и правила!

3 Модули и их функции

3.1 Комплектация модулями

В следующей таблице приведены все модули, которыми может быть укомплектована система управления. В описании приведены также модули FM-MM, FM-MW и FM-SI.

Модуль	Гнездо	R5313
Пульт управления BCT531 (HMI)	HMI	X
Центральный модуль ZM5313	A	X
Сетевой модуль NM582	B	X
Функциональный модуль FM-SI	1	0
Функциональный модуль (например, FM-MM)	1...4	0
Функциональный модуль FM-RM	C	0

Таб. 2 Модули и их позиции

X Базовая комплектация
O Дополнительная комплектация

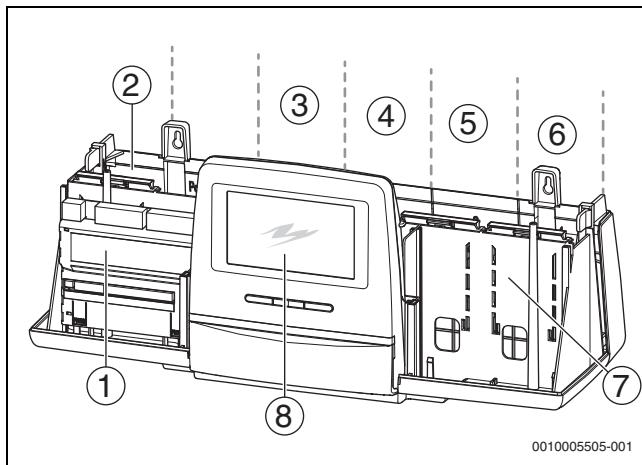


Рис. 1 Разъёмы для модулей

- [1] Разъём А (центральный модуль)
- [2] Разъём В (сетевой модуль)
- [3] Разъём 1 (функциональный модуль FM-xx)
- [4] Разъём 2 (функциональный модуль FM-xx)
- [5] Разъём 3 (функциональный модуль FM-xx)
- [6] Разъём 4 (функциональный модуль FM-xx)
- [7] Разъём С (функциональный модуль FM-RM)
- [8] Пульт управления

3.1.1 Рекомендации по комплектации модулями

Дополнительные модули можно устанавливать в любой свободный разъём 1...4. При этом учтите, что электропитание подводится от модуля к модулю. Мы предлагаем для логичной нумерации отопительных контуров устанавливать модули по порядку слева направо.

Следующие модули рекомендуется устанавливать в определённые разъёмы.

FM-AM

Модуль изначально устанавливается только в главную систему управления (Master). Если модуль установлен в главную систему управления (Master) с адресом 0, то он будет действовать на все подключенные котлы.

Если модуль установлен в системе управления низшего уровня, он будет работать только по запросу тепла от этой системы управления.

FM-SI

Модуль безопасности **можно устанавливать только в разъём 1**.

Модуль безопасности нельзя использовать для котлов с активацией через подключение EMS (→ рис. 4, [4], стр. 10).

FM-CM (каскадный модуль)

В FM-CM отсутствует выход сетевого напряжения. По этой причине и чтобы не прерывать нумерацию отопительных контуров, модуль должен устанавливаться в разъём 4 (крайний справа).

Несколько каскадных модулей наиболее оптимально будет начинать устанавливать справа. При этом системный датчик температуры (FVS) всегда подключается к левому каскадному модулю.

При наличии нескольких систем управления модуль FM-CM должен устанавливаться в главную систему управления (Master) с адресом 0.

FM-RM

Этот модуль можно устанавливать только в разъём С. Установка в другие разъемы не поддерживается.

FM-MW

Каждая система управления поддерживает 2 системы ГВС, например, приготовление горячей воды через центральный модуль (ZM) и через модуль FM-MW.

3.2 Пульт управления BCT531 (HMI)

Пульт управления оборудован сенсорным дисплеем. На сенсорном дисплее показывается информация и вводятся команды.

Для сервисных целей на пульте управления имеется разъём USB. Адрес системы управления устанавливается на задней стороне.

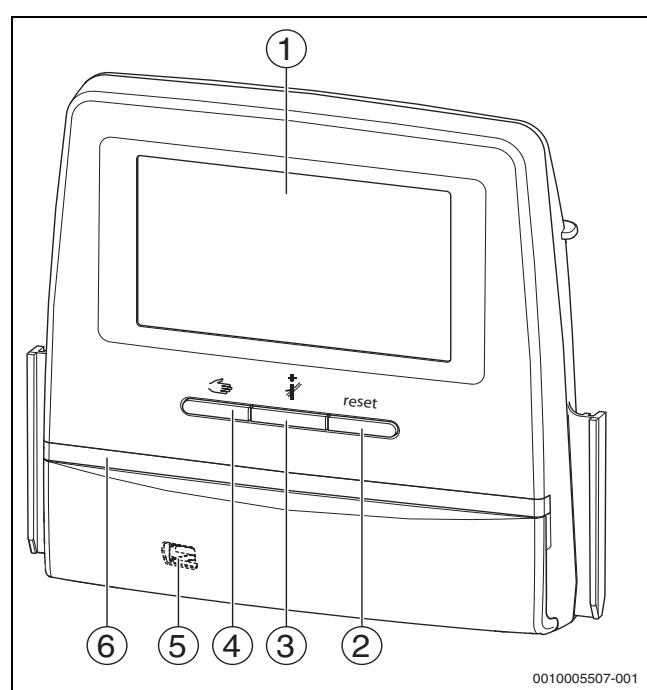


Рис. 2 Пульт управления

- [1] Сенсорный дисплей
- [2] Кнопка "reset" (например, предохранительный ограничитель температуры, автомат управления напольным теплогенератором [SAFe]) reset
- [3] Кнопка "трубочист" (Тест дымовых газов) ⚡
- [4] Кнопка ручного режима ↳
- [5] Разъём USB для сервисных целей (под крышкой)
- [6] LED-индикатор состояния

Функциональные кнопки

Функциональные кнопки предоставляют следующие возможности:

- **Ручной режим** ↗
- **Тест дымовых газов** ✨
- **Сброс (reset)** (например, предохранительный ограничитель температуры, автомат управления напольным теплогенератором [SAFe]) reset

Состояние системы, функций, компонентов

Состояние установки, функций и компонентов отображается индикатором состояния (→ рис. 8, [2], стр. 16), индикатором состояния компонентов (→ рис. 8, [13], стр. 16) и индикатором состояния LED (→ рис. 2, [6], стр. 7):

- Синий = система в автоматическом режиме
- Синий, мигает = обновление ПО
- Зеленый, мигает = сопряжение (установление соединения с системами управления)
- Желтый = установка в ручном режиме, **Тест дымовых газов**, **индикация сервисного режима**, доступ к Интернету отсутствует (если ранее был активирован), **Техобслуживание** или **Блокирующая неисправность** автомат управления напольным теплогенератором (SAFe)
- желтый = **Соединение систем управления**
- красный = **Неисправность**

Элемент питания CR2032

Благодаря элементу питания (с обратной стороны пульта управления) сохраняются дата и время на выключененной системе управления и при отсутствии сетевого напряжения (→ рис. 4, [9], стр. 10).

3.3 Центральный модуль ZM5313

Центральный модуль регулирует следующие функции:

- функции одного котлового контура или одного отопительного контура со смесителем/без смесителя
- функции горячего водоснабжения
- связь через шину с автоматом горения SAFe
- функцию цепи безопасности (цепь SI)
- работу заслонки дымовых газов
- управление модулируемым насосом котлового контура (возможно через 0...10 В)

3.4 Сетевой модуль NM582

Сетевой модуль (→ рис. 1, [2], стр. 7) обеспечивает электропитание следующего оборудования:

- системы управления
- выходов нагрузки (насосов, горелки, сервоприводов и др.)
- регулятора
- используемых модулей с подключенными компонентами установки (например, датчиками)

Модуль имеет:

- 2 защитных выключателя (10 A) для защиты блоков питания
 - центральный модуль и пульт управления
 - модули в разъёмах 1...4
- выключатель, который включает/отключает фазу (L) и нейтральный провод (N)



При срабатывании защитного выключателя из-за перегрузки отчётливо виден выступающий из него штырёк.

Чтобы включить защитный выключатель:

- Нажмите на штырёк.

Если защитный выключатель часто срабатывает:

- проверьте потребляемый ток.

3.5 Основной модуль BM592

На базовом модуле имеется электропитание 24 В для приборов в разъёме C.

- Подключение: 24 В =, макс. 250 мА
- Не превышайте суммарный ток.

3.6 Функциональный модуль FM-MM (дополнительная комплектация)

Модуль FM-MM управляет двумя независимыми друг от друга отопительными контурами со смесителем. В систему управления можно установить несколько таких модулей. Функции модуля можно выбирать и задавать на дисплее.

Регулируемые функции и параметры описаны в структуре меню системы управления (→ глава 10, стр. 23).

3.7 Функциональный модуль FM-MW (дополнительная комплектация)

Модуль FM-MW управляет одним отопительным контуром со смесителем и одним контуром горячего водоснабжения. В систему управления можно установить несколько таких модулей. Функции модуля можно выбирать и задавать на дисплее.

Регулируемые функции и параметры описаны в структуре меню системы управления (→ глава 10, стр. 23).

3.8 Функциональный модуль FM-SI (дополнительная комплектация)

Функциональный модуль FM-SI предназначен для соединения внешних предохранительных устройств в отопительной установке или в системном управлении. При подключении в системное управление происходит оценка помех через систему управления.

Примеры внешних предохранительных устройств:

- предохранительное устройство контроля количества воды
- ограничитель давления
- дополнительный предохранительный ограничитель температуры (STB)

3.9 Функциональный модуль FM-RM (дополнительная комплектация)

Этот модуль позволяет смонтировать компоненты (например, связывающие реле, модем) на монтажной рейке. Его можно устанавливать только в разъём C.

Максимальная габаритная высота компонентов составляет 60 мм. Максимальное подводимое напряжение составляет 230 В.

4 Стандарты, инструкции и правила

При монтаже и эксплуатации учитывайте, помимо прочего, следующие стандарты и предписания:

- Положения по электромонтажу и подключению к электросети
- EN 12828 – Системы отопления в зданиях
- Рабочий журнал качества воды для теплогенератора
- Инструкции по обеспечению качества водопроводной воды, действующие в стране, где эксплуатируется оборудование
- Технические рабочие листы изготавителя (например, в каталоге)
- Национальные стандарты и правила
- Соблюдайте специфические национальные стандарты на базе европейских стандартов (EN) в соответствующей редакции страны назначения.


5 Монтаж

5.1 Монтажная

Порядок установки системы управления на теплогенератор приведён в инструкции по монтажу системы управления и в технической документации на теплогенератор.

► Выполняйте указания, приведённые в главе 5.5, стр. 11.

5.2 Обзор системы управления и элементов управления

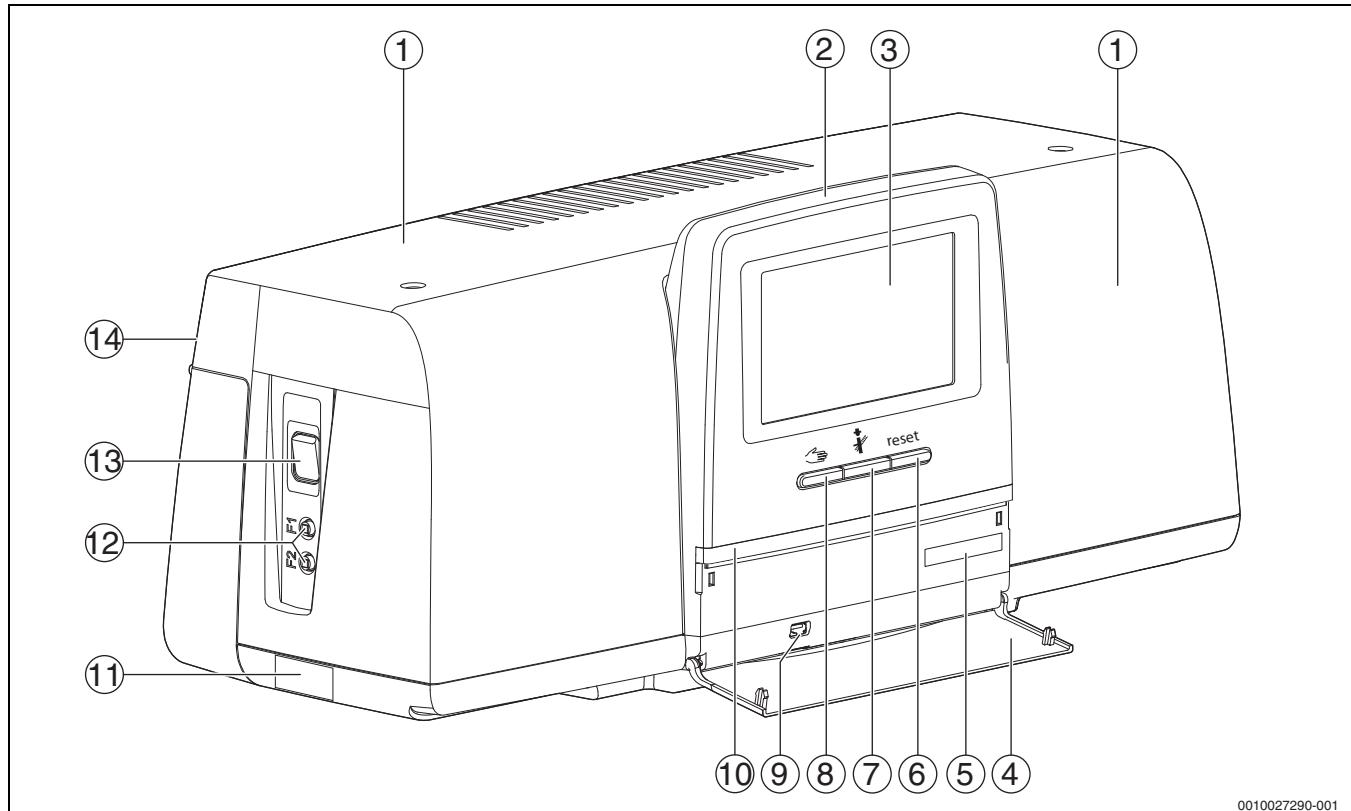

0010027290-001

Рис. 3 Обзор системы управления и элементов управления

- [1] Крышка корпуса
- [2] Пульт управления
- [3] Сенсорный дисплей
- [4] Передняя крышка
- [5] Код активации (регистрационный код)
- [6] Кнопка "reset" (например, предохранительный ограничитель температуры, автомат управления напольным теплогенератором [SAFe]) reset
- [7] Кнопка "трубочист" (Тест дымовых газов) ⚡
- [8] Кнопка ручного режима ↵
- [9] Разъем USB (для сервисных целей)
- [10] LED-индикатор состояния
- [11] Заводская табличка
- [12] Линейные защитные автоматы F1, F2
- [13] выключатель
- [14] Задняя стенка



В Германии и других странах теплогенератор должен обязательно иметь индикатор температуры котловой воды. Система управления серии Logamatic 5000 устанавливается только на стене, если теплогенератор имеет базовое управление, в котором отображается температура котловой воды.

5.3 Подключение к электросети

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Возможно повреждение оборудования из-за индуктивного воздействия!

- ▶ Все низковольтные провода прокладывайте отдельно от проводов с сетевым напряжением (минимальное расстояние 100 мм).



ОСТОРОЖНО:

Опасно для жизни/угроза повреждения оборудования из-за высоких температур!

Все детали, напрямую или косвенно подверженные воздействию высоких температур, должны быть рассчитаны на эти температуры.

- ▶ Прокладывайте электрические провода на расстоянии от горячих конструктивных элементов.
- ▶ Укладывайте провода в предусмотренные для этого кабельные каналы или сверху по изоляции.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Возможно повреждение оборудования из-за невыполнения требований инструкций!

Если не выполняются требования инструкций на отдельные узлы, то из-за ошибочных соединений/настроек это может привести к неисправностям и повреждениям отопительной системы.

- ▶ Выполняйте требования всех инструкций на узлы, которые монтируются.


При выполнении электрических соединений соблюдайте следующее:

- Все электрические соединения, подключение приборов безопасности и установку предохранителей должны выполнять специалисты-электрики с соблюдением действующих норм, правил и местных инструкций.
- Электрическое подключение должно быть жёстким в соответствии с местными правилами.
- Электрическое подключение выполняется в соответствии с соответствующей схемой электрических соединений системы управления и модулей.

Для предотвращения индуктивных воздействий:

- ▶ Все низковольтные провода прокладывайте отдельно от проводов с сетевым напряжением (минимальное расстояние 100 мм).
- При монтаже оборудования обеспечьте надёжное заземление согласно ПУЭ.
- Не превышайте указанное на заводской табличке значение суммарного тока и значения частичного тока на каждый защитный выключатель и подключение.
- Перед открытием системы управления отключите её на всех фазах и обеспечьте защиту от случайного включения.
- Попытки неправильно вставить штекеры под напряжением могут привести к повреждению системы управления и к опасному удару электрическим током.
- ▶ Выполните электрические подключения по электросхеме системы управления и с учётом местных особенностей.

5.4 Подключение пульта управления (HMI)

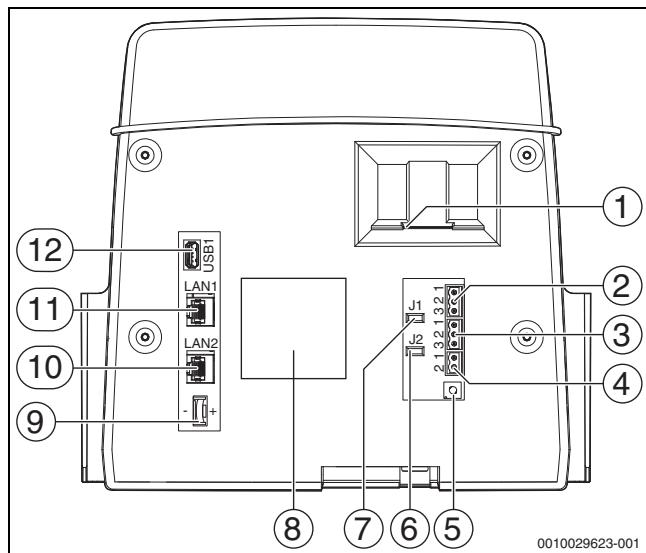

0010029623-001

Рис. 4 Подключения пульта управления

- [1] Слот для SD-карты
- [2] Подключение CAN-BUS (без функции, предназначено для последующих функций)
- [3] Подключение Modbus-RTU, например, для блок-ТЭС
- [4] Подключение EMS (подключение теплогенератора EMS с собственным базовым управлением (панелью управления))
- [5] Настройка адреса системы управления
(→ глава 8.1, страница 21)
- [6] Перемычка (J2) для активизации нагрузочного сопротивления Modbus-RTU
- [7] Перемычка (J1) для активирования нагрузочного сопротивления CAN-BUS (не задействована, зарезервировано для последующего применения)
- [8] Заводская табличка
- [9] Элемент питания CR2032
- [10] Подключение сети 2 (CBC-BUS)
- [11] Сетевой разъем 1 (Интернет, Modbus TCP/IP, CBC-BUS), функцию можно выбрать в меню "Возможность подключения"
- [12] Подключение USB

Штекерные соединения на задней стороне пульта управления подключаются в зависимости от использования и конфигурации.

При распределении контактов штекера Modbus-RTU

- ▶ Вставьте перемычку для активации конечного сопротивления Modbus-RTU.

5.5 Подключение теплогенератора к системе управления

5.5.1 Подключение к SAFe



ОПАСНО:

Материальный ущерб и/или угроза для жизни вследствие прикосновения к электрическим элементам и влаги!

На время монтажа и подключения системы управления (комбинации теплогенератора и системы управления) необходимо обеспечить защиту от прикосновения к электрическим элементам и защиту от проникновения влаги.

- ▶ Убедитесь в том, что к электрическим элементам внутри системы управления/теплогенератора прикоснуться невозможно.
- ▶ Следите за тем, чтобы твердые объекты не попадали в систему управления/теплогенератор.
- ▶ Проследите за тем, чтобы элементы были защищены от проникновения влаги.
- ▶ Следите за соблюдением условий степени защиты IP20 согласно EN 60529. После установки системы управления на котел с использованием адаптерной пластины (дополнительного оборудования) закрываются отверстия в нижней части системы управления, благодаря чему соблюдаются условия обеспечения степени защиты IP20 согласно EN 60529.



ОСТОРОЖНО:

Опасно для жизни из-за утечки дымовых газов в котельную!

При использовании старой версии программного обеспечения SAFe (в данном случае недопустимой) при неблагоприятном стечении обстоятельств возможен автоматический старт теплогенератора!

Неблагоприятный случай: прервано соединение между теплогенератором (со старой версией SAFe) и ZM5313.

- ▶ Эксплуатируйте теплогенератор только с версией программного обеспечения SAFe ≥ таб. 3.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Материальный ущерб и/или сбой в работе из-за неквалифицированного монтажа!

При подключении теплогенератора с автоматом управления напольным теплогенератором (SAFe) к системе управления Logematic 5313 систему управления необходимо установить на теплогенератор с автоматом управления напольным теплогенератором (SAFe), чтобы можно было выполнить необходимые электрические соединения. Кабель для автомата управления напольным теплогенератором (SAFe) нельзя удлинять с помощью обычного кабеля.

- ▶ Установите систему управления на теплогенераторе.
- ▶ Используйте комплектный удлинительный кабель для удлинения соединения с автоматом управления напольным теплогенератором (SAFe).



При подключении котла с автоматом горения SAFe контакт EMS не работает!

SAFe-теплогенератор - это теплогенератор, укомплектованный автоматом горения SAFe для управления горелкой. Автомат управления напольным теплогенератором (SAFe) подключается непосредственно к системе управления вышестоящего уровня (например, Logematic 5313).

Правильная работа системы управления зависит от версии программного обеспечения подключенного теплогенератора, поэтому её надо проверить **сразу после подключения** программного обеспечения SAFe.

Подключения:

- На центральном модуле ZM5313 к клеммам BUS SAFe и Netz SAFe
- На автомате управления напольным теплогенератором (SAFe) к клеммам BUS и Netz SAFe.

Проверка версии SAFe

- ▶ Проверьте на теплогенераторе, имеет ли автомат управления напольным теплогенератором (SAFe) версию ПО не ниже указанной в таблице 3.

SAFe	Версия программного обеспечения
10	V4.27
20	V4.23
30	V4.27
40	V4.23
42	V4.28
50	_1)

1) Не работает с SAFe 50

Таб. 3 SAFe-Version

5.5.2 Подключение теплогенератора EMS

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Возможно повреждение оборудования из-за неправильного подключения!

При подключении к EMS-теплогенераторам:

- ▶ Снимите перемычку с клеммы EV.
- ▶ Подключите предохранительные устройства непосредственно к EMS-котлу.

Теплогенераторы EMS – это теплогенераторы, имеющие собственное базовое управление. Автомат горения (SAFe или UBA) подключается к базовому управлению теплогенератора. Если имеется система управления всей отопительной установкой, то она является вышестоящим уровнем для системы управления теплогенератора.

Пульт системы управления и базовый регулятор (панель управления) теплогенератора связаны непосредственно друг с другом.

Подключения:

- С обратной стороны пульта управления к клеммам EMS (→ рис. 4, [4], страница 10) с
- базовым регулятором на теплогенераторе к клеммам (EMS)-BUS

При подключении котла через клеммы EMS:

- ▶ Снимите перемычку с клеммы EV.

Контакт EV в соединении с EMS-котлами не действует!

- ▶ Подключайте предохранительные устройства, которые должны вести к блокировке, непосредственно к EMS-котлу.

5.5.3 Подключение через разъём Modbus

Для теплогенераторов (например, блок-ТЭС), подключенных через Modbus-RTU (→ рис. 4, [3], стр. 10):

- ▶ Подключите коммуникационный кабель к контакту Modbus-RTU.
- ▶ Учитывайте подключение к теплогенератору.



Чтобы не допустить переход напряжения на корпус, выполните следующее.

- ▶ Подсоедините экран кабеля только к одной системе управления!

5.6 Подключение Buderus блочной теплоэлектростанции (BHKW)



Дополнительную информацию о подключении блочной теплоэлектростанции (например, список точек ввода данных) можно посмотреть на домашней странице или связавшись со своим поставщиком.

При подключении блочной теплоэлектростанции должен быть установлен функциональный модуль FM-AM.

- ▶ Подключите блочную теплоэлектростанцию к разъему Modbus-RTU (→ рис. 4, [3], страница 10).

Распределение клемм	Система управления	Блок-ТЭС
GND (Ground)	1	1
A/+	2	3
B/i	3	2

Таб. 4 Распределение клемм

Конечное сопротивление (J2) (→ рис. 4, [6], страница 10) в состоянии поставки замкнуто (вставлено = активировано).

- ▶ Подключите коммуникационный кабель к контакту Modbus-RTU.
 - ▶ Подключите коммуникационный кабель к теплогенератору. При подключении на блочной теплоэлектростанции поменяйте разъемы А и В.
 - ▶ Проверьте версию программного обеспечения системы управления.
- Для возможности управления новыми типами системы управления блочных теплоэлектростанций версия программного обеспечения должна быть 1.4.15 или выше.
- ▶ При необходимости обновите программное обеспечение.

Настройки в меню альтернативного теплогенератора

- ▶ Установите **Альтернативный теплогенератор** на **Да** и нажмите **Сохранить**.
- ▶ Сравните **Маркировка устройства** (Unit-ID) с настройками блочной теплоэлектростанции и при необходимости внесите изменения.
- ▶ Настройте **Тип блок-ТЭС** и **Сохранить**.
- ▶ Выполните остальные настройки и нажмите **Сохранить**.
- ▶ Выключите и включите обратно систему управления на **выключатель** (→ рис. 3, [13], страница 9).
- ▶ Проверьте достоверность и правильность активации значений **Монитор - параметры**, переданных блочной теплоэлектростанцией.

5.7 Подключение к другим системам управления серии 5000 или к сети

Возможные подключения → показаны в главе 5.4 на стр. 10.

5.8 Подключение модулей

Сетевое напряжение

Для модулей, установленных в разъёмах 1...4, нужно обеспечить электропитание 230 В через штекерное соединение на сетевом модуле. Напряжение подаётся на модули друг за другом через штекерные соединения.



Если модуль или его электрическая часть не получают электропитание 230 В (например, не вставлен штекер), то связанные с этим модулем узлы не включаются (например, насосы). Эту ошибку невозможно распознать на пульте управления, так как индикация и регулирующие функции работают независимо от напряж. 230 В.

5.9 Подключение предохранительных устройств и модуля FM-SI

Подключения модуля FM-SI вместе с клеммами SI 17/18 в модуле ZM образуют развязанную цепь безопасности.

При подключении предохранительных устройств к модулю FM-SI необходимо соблюдать следующие основные положения:

- ▶ Используйте только бесполюсные размыкающие контакты.
- ▶ Не занятые выходы модуля цепи безопасности должны быть шунтированы.
- ▶ Не подключайте предохранительные контакты параллельно.



Клеммы SI 17/18 модуля ZM разомкнуты относительно горелки. При подключении FM-SI по цепи безопасности проходит ток всего в 20 мА.

Теплогенератор SAFe



При подключении котла с автоматом горения SAFe контакт EMS не работает!

- ▶ Подключите к модулю FM-SI предохранительные устройства или устройство нейтрализации конденсата.

Если установлено устройство нейтрализации конденсата:

- ▶ Подключите устройство нейтрализации к входу SI1.

Теплогенератор EMS

Сменный узел FM-SI на теплогенераторах EMS не допускается, если теплогенератор подключен через клемму EMS (→ рис. 4, [4], стр. 10).

- ▶ Внешние предохранительные устройства подключаются непосредственно к системе управления теплогенератора (клемма SI 17, 18).
- ▶ Предохранительные устройства, которые выключают теплогенератор, должны подключаться к базовому управлению теплогенератора (система управления EMS).



Если в настройках выбран EMS-теплогенератор:

- ▶ Разомкните цепь безопасности (клемма SI 17, 18) на NM582.
- ▶ Не устанавливайте перемычку.

Если к NM582 подключено предохранительное устройство, установленна перемычка или вставлен SI-модуль, то выдаётся сообщение о неисправности.

5.10 Дистанционное управление

Если для отопительного контура предусмотрено дистанционное управление, то оно подключается к клеммам BF.

Присвоение дистанционного управления отопительному контуру осуществляется кодирующим переключателем на дистанционном управлении.



Если используется дистанционное управление BFU или BFU-F и его работа неудовлетворительна, для решения проблемы можно воспользоваться адаптерной платой. Эту плату можно приобрести как дополнительное оборудование: «адаптер пульта дистанционного управления с номером материала 8-732-928-491»

5.11 Клапан дымовых газов/клапан приточного канала

Клапан дымовых газов с управляемым сервоприводом или клапан приточного канала с управляемым сервоприводом можно подключать в системе управления к клемме AG. Клапаны с управляемым сервоприводом должны быть оборудованы концевыми выключателями. Продолжительность работы заслонки не должна превышать 360 секунд.



Клапаны с ручным управлением, перекрывающие газовый выпускной тракт или препятствующие подаче в помещение воздуха для горения, использовать не разрешается.

Порядок подключения клапана:

- ▶ Удалите перемычку.
- ▶ Подключение клапана к клемме:
 - клемма 5 = напряжение для открытия клапана
 - клемма 6 = напряжение для закрытия клапана
 - клемма 4 = N
 - клемма 7 = сообщение, клапан открыт
- При запросе горелки открывается клапан.
- Если в течение 360 секунд не поступает ответное сообщение о том, что клапан открыт, система управления переходит в режим с блокирующей неисправностью. Происходит индикация неисправности **Нет ответного сигнала от клапана дымовых газов** (код 2016).
- Если за время работы горелки ответный сигнал так и не поступает, система управления переходит в режим с блокирующей неисправностью. Происходит индикация неисправности **Нет ответного сигнала от клапана дымовых газов** (код 2017).
- Если запрос горелки не поступает, клапан закрывается.

5.12 Другие соединения

В зависимости от функций модулей нужно выполнить другие соединения.

- ▶ Пользуйтесь документацией и схемами электрических соединений установленных модулей!

Функциональный модуль UM10

В отопительную систему нельзя устанавливать UM10, если управление теплогенератором осуществляется через ZM5313. ZM5313 выполняет функции UM10.

5.13 Установка датчика наружной температуры

- Установите датчик наружной температуры как показано на рис. 5.

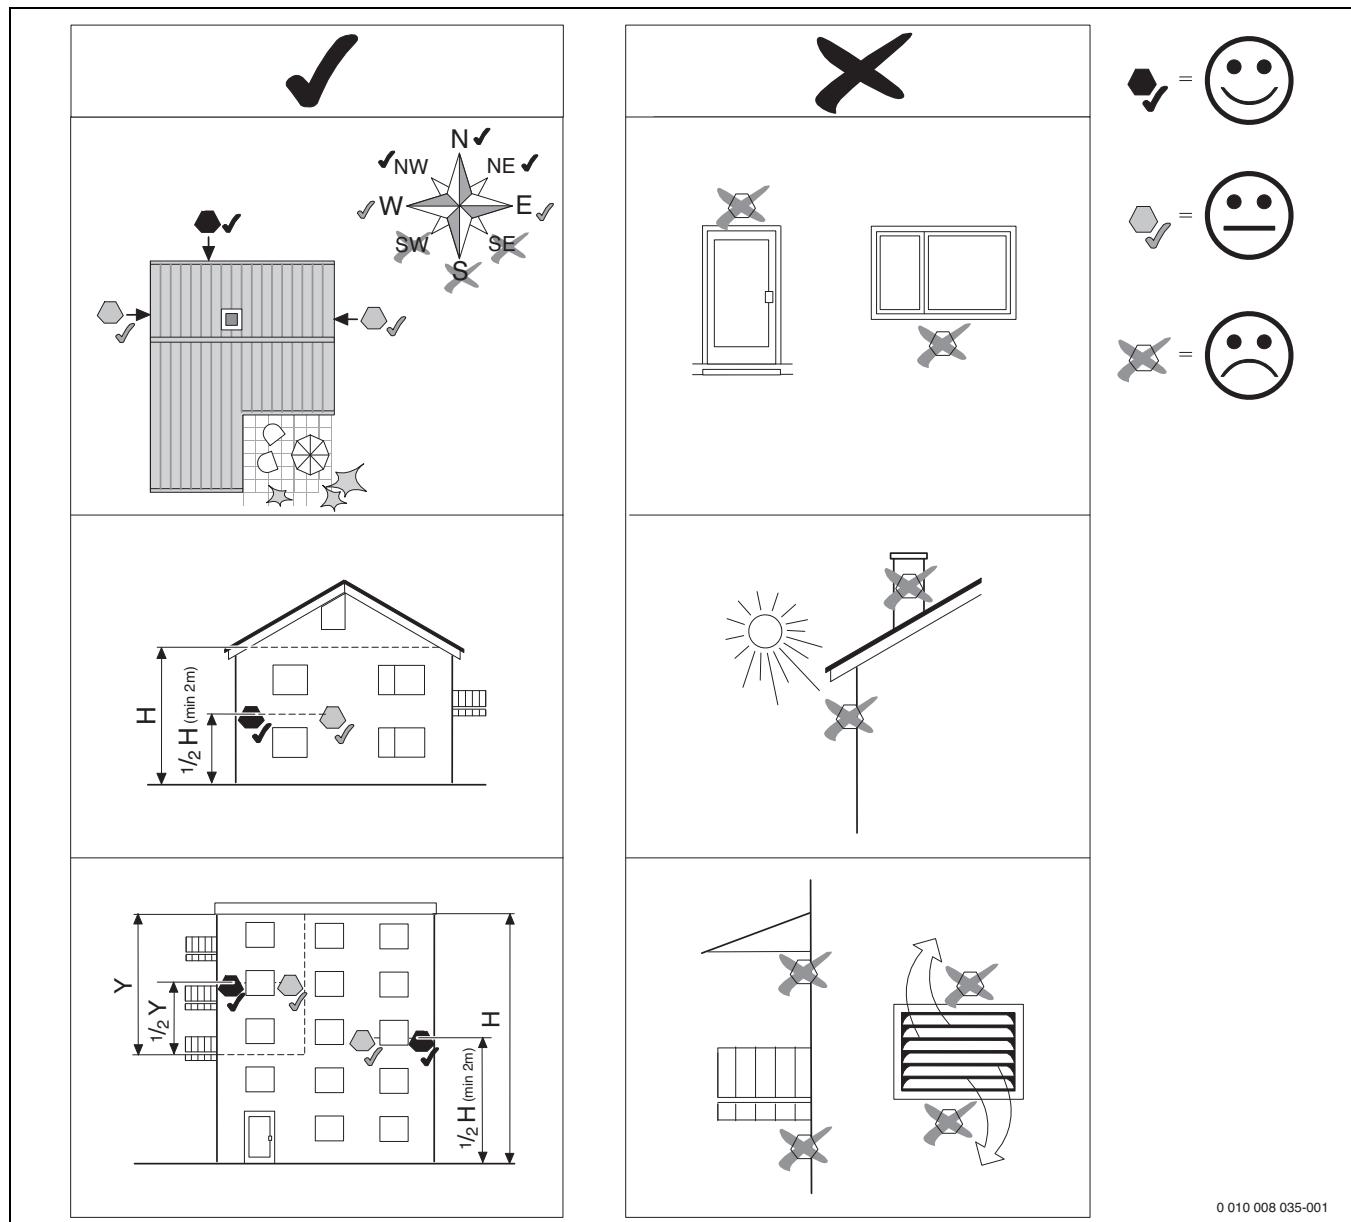


Рис. 5 Установка датчика наружной температуры

6 Эксплуатация системы управления

6.1 Элементы управления системы управления и пульта

Обзор системы управления и элементов управления дается в главе 5.2, стр. 9.

6.2 Функциональные кнопки и состояние системы

Функциональные кнопки

Функциональные кнопки предоставляют следующие возможности:

- **Ручной режим** ↗
- **Тест дымовых газов** ↘
- **Сброс (reset)** (например, предохранительный ограничитель температуры, автомат управления напольным теплогенератором [SAFe]) reset

Состояние системы, функций, компонентов

Состояние установки, функций и компонентов отображается индикатором состояния (→ рис. 8, [2], стр. 16), индикатором состояния компонентов (→ рис. 8, [13], стр. 16) и индикатором состояния LED (→ рис. 3, [10], стр. 9):

- Синий = система в автоматическом режиме
- Синий, мигает = обновление ПО
- Зеленый, мигает = сопряжение (установление соединения с системами управления)
- Желтый = установка в ручном режиме, **Тест дымовых газов**, **индикация сервисного режима**, доступ к Интернету отсутствует (если ранее был активирован), **Техобслуживание** или **Блокирующая неисправность** автомат управления напольным теплогенератором (SAFe)
- желтый = **Соединение систем управления**
- красный = **Неисправность**

6.3 Элементы управления и индикации сенсорного дисплея



Индикация и возможность выбора пунктов меню зависят от установленных модулей и выполненных настроек. Показания на дисплее являются только примерами. Показание знаков на дисплее зависит от программного обеспечения, установленных модулей и выполненных настроек. Информация о работе системы управления приведена в инструкции по эксплуатации.

- Выполняйте требования инструкции по эксплуатации системы управления и теплогенератора.

На сенсорный дисплей можно вызвать следующие изображения:

- Теплогенератор в системе
- Потребители и распределители тепла в системе
- Монитор — параметры
- Параметры настройки для пуска и оптимизации системы. Этот параметр защищён паролем.

Обзор системы

В области обзора системы отображается состояние всей системы, Интернет-соединения (если имеется и настроено), устройств теплогенерации и установки (распределение тепла).

Порядок выбора области обзора системы:

- коснитесь дисплея.

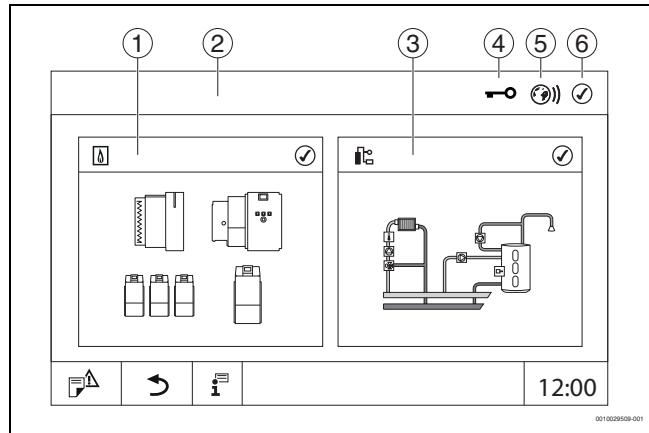


Рис. 6 Обзор системы

- [1] Выработка тепловой энергии
- [2] Система управления 00
- [3] установка (распределение тепла)
- [4] Заголовок с индикатором состояния, например, "Дисплей заблокирован"
- [5] Индикатор состояния интернет-соединения (индикатор зависит от версии программного обеспечения)
- [6] Индикация состояния системы (вид зависит от версии программного обеспечения)

6.3.1 Выработка тепловой энергии

При наличии нескольких теплогенераторов в области **Выработка тепловой энергии** можно выбрать теплогенератор.

У выбранного теплогенератора отображаются текущие параметры для имеющихся компонентов.

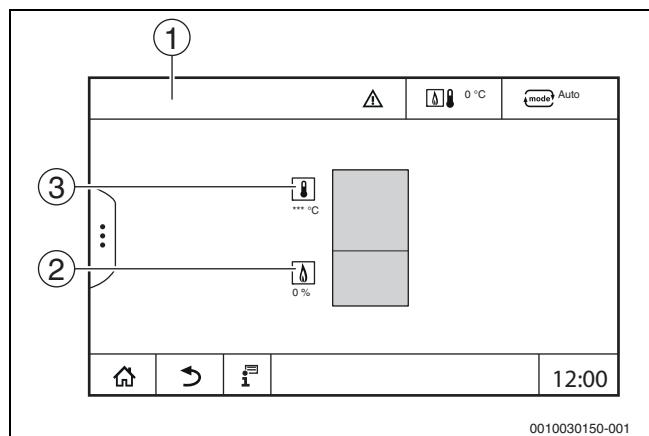


Рис. 7 Индикация Выработка тепловой энергии

- [1] Выработка тепловой энергии > Котел EMS
- [2] Температура котловой воды в °C
- [3] Мощность горелки в %

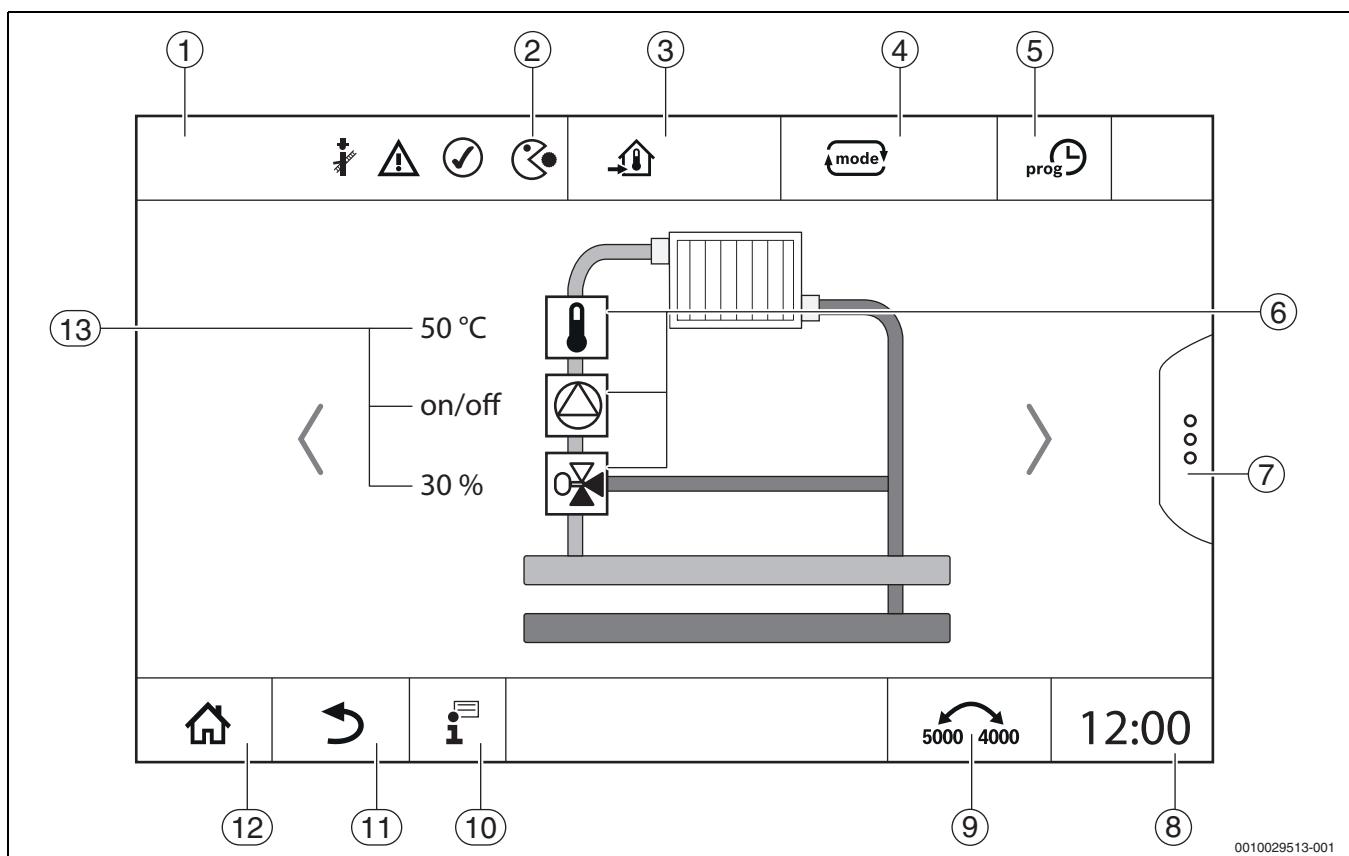


Рис. 8 Элементы управления и индикации

- [1] Индикация системы, части системы или функции
- [2] Индикация состояния активного уровня меню
- [3] Индикация заданной температуры
- [4] Индикация заданного режима
- [5] Индикация заданной программы включения по времени
- [6] Индикация компонентов системы
- [7] Расширенные функции отопительного контура и ГВС
- [8] Время
- [9] Поле переключения вида изображения на дисплее
(старая/новая версия дисплея)
- [10] Меню информации
- [11] Поле для перехода на предыдущий уровень/экран
- [12] Поле для перехода в обзор системы
- [13] Индикация состояния компонентов системы

6.4 Управление

Информация об обслуживании системы управления приведена в инструкции по эксплуатации.

- Выполняйте требования инструкции по эксплуатации системы управления.

Далее описывается эксплуатация системы управления для специалистов.

6.5 Изменение настроек

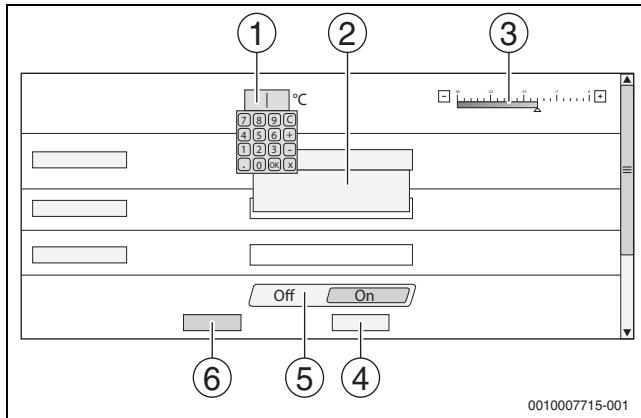


Рис. 9 Изменение настроек

- [1] Числовые значения
- [2] Поле выбора
- [3] Шкала
- [4] Отменить
- [5] Выкл/Вкл
- [6] Сохранить

Изменение параметров, в зависимости от пункта меню, можно выполнить различными способами.

- Изменение числовых значений
Для числовых значений изменение можно выполнить прямым вводом числа. При касании числового поля открывается клавиатура.
- Введите числовые значения и подтвердите нажатием . Если вводятся недопустимые значения, то будет показано старое значение.
- Шкала
Значение можно изменить касанием кнопок "+" и "-".
- Поле выбора
При касании поля открывается поле выбора. Желаемый параметр/функция выбираются их касанием.
- Текстовое поле можно подписать (→ глава 6.6, стр. 17).
- Выкл/Вкл
Желаемый параметр/функция выбираются их касанием.

Для сохранения изменений:

- Коснитесь поля Сохранить.

Чтобы прервать процесс:

- Коснитесь поля Отменить.



Если параметры зависят от настроек, то, например, температуру можно выбрать/изменить только в том случае, если для функции установлено Вкл..

Неактивные поля показаны серыми.

6.6 Заполнение текстового поля

Некоторые поля выбора пусты, в них можно ввести текст.

- Коснитесь пустого поля.
Откроется клавиатура.
- Введите текст соответственно размеру поля.
- Подтвердите ввод нажатием .

Для сохранения изменений:

- Коснитесь поля Сохранить.

Чтобы прервать процесс:

- Коснитесь поля Отменить.

6.7 Заполнение текстового поля модуля FM-SI (дополнительная комплектация)

Входам модуля безопасности **FM-SI** можно присвоить имя соответственно подключенным предохранительным устройствам.

Если подключаются другие устройства, то записью в пустое поле можно дать им собственное имя. В полях, которые выбраны, но не сохранены, выбор сбрасывается.

Чтобы сделать запись в поле:

- Коснитесь поля .
Откроется предварительный выбор.
- Выберите имя.

-или-

- Коснитесь поля **FM-SI**.
Откроется клавиатура.
- Введите текст соответственно размеру поля и активируйте нажатием .

Чтобы сохранить изменение:

- Коснитесь поля Сохранить.

Чтобы прервать процесс:

- Коснитесь поля Отменить.

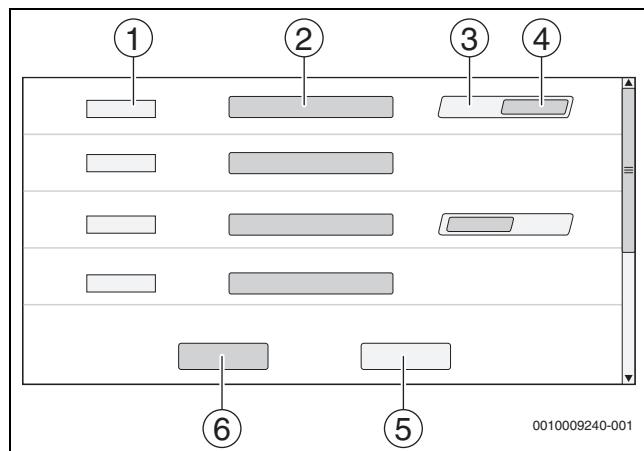


Рис. 10 Заполнение текстового поля

- [1] FM-SI1
- [2] Имя предохранительного устройства
- [3] Свободный
- [4] Занято
- [5] Отменить
- [6] Сохранить

6.8 Вызов сервисного меню



сервисное меню защищено от неправомочного использования.
сервисное меню предназначен только для специализированной фирмы по отопительной технике.
При неправомочном доступе перестает действовать гарантия!

сервисное меню можно вызвать из обзора системы.

Чтобы вызвать **сервисное меню**:

- Нажмите и удерживайте знак (→ рис. 11, [1]) ок. 5 секунд.

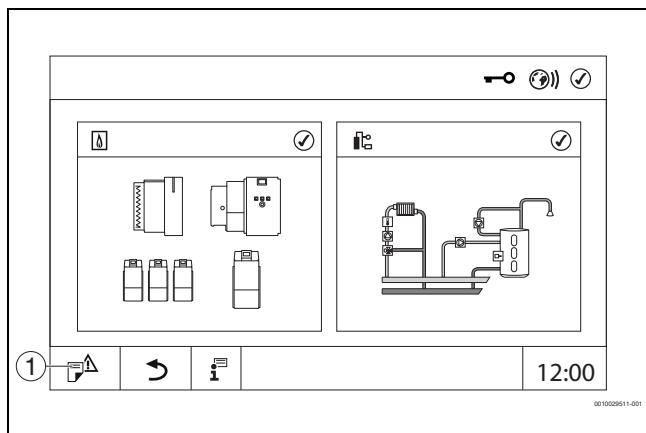


Рис. 11 Вызов **сервисное меню**

[1] Журнал неисправностей, индикация сервисного режима

В **сервисное меню** с помощью знаков (→ рис. 12, [1]) можно изменять настройки теплогенератора и установки. С помощью знака (→ рис. 12, [2]) отображаются **Монитор - параметры**.

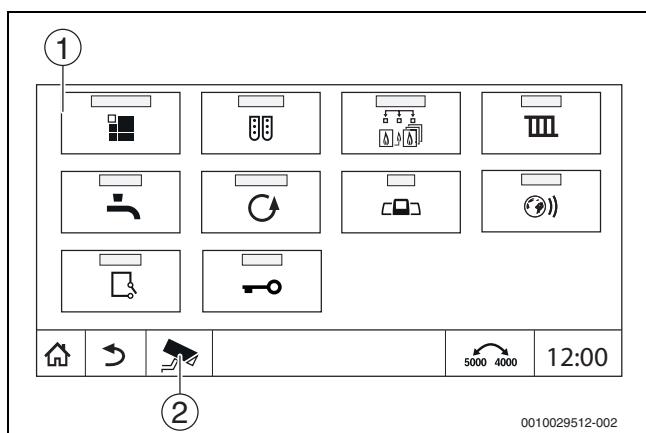


Рис. 12 **сервисное меню**

[1] Знаки имеющихся функций

[2] **Монитор - параметры**

7 Функциональные кнопки пульта управления

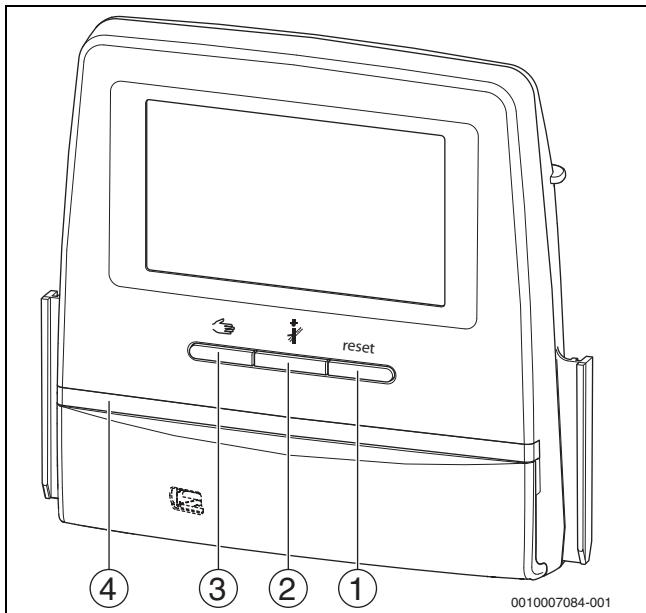


Рис. 13 Функциональные кнопки

- [1] Кнопка "reset"
- [2] Кнопка "трубочист"
- [3] Кнопка ручного режима
- [4] LED-индикатор состояния

7.1 Кнопка "reset"

Нажатием кнопки reset можно разблокировать запирающую неисправность и выполнить сброс функций (например, после срабатывания предохранительного ограничителя температуры или для сброса автомата управления напольным теплогенератором [SAFe]).

Чтобы разблокировать неисправность:

- Нажмите кнопку reset и удерживайте ее нажатой 2 секунды.

7.2 Кнопка "трубочист" (Тест дымовых газов)



ОСТОРОЖНО:

Возможно ошпаривание горячей водой!

Если температура горячей воды задана выше $> 60^{\circ}\text{C}$, то существует опасность ошпаривания.

- Не открывайте только кран горячей воды, не разбавляя холодной.



Выполнение теста дымовых газов:

- Соблюдайте национальные требования по ограничению потерь тепла с дымовыми газами отопительной установки.

Тест дымовых газов включается на теплогенераторе (\rightarrow техническая документация на теплогенератор) или в системе управления.



Тест дымовых газов можно запускать только из той системы управления, которая присвоена теплогенератору.



Если был выбран режим работы **Ручной** или **Кнопка ручного режима** , тест дымовых газов будет выполняться в первую очередь. По окончании теста дымовых газов система управления возвращается в ручной режим.

Обеспечение приема тепла в отопительной системе:

- Коротко нажмите кнопку . Появится окно с указанием и информацией о запуске теста.

Чтобы прервать процесс:

- В окне с указанием нажмите вверху справа .

Для продолжения с **Тест дымовых газов**:

- Нажмите кнопку , пока не откроется окно с настройками для выполнения теста.
- или-
- Нажмите кнопку до тех пор, пока не откроется окно с настройками для выполнения теста.



Индикатор состояния LED становится желтым (\rightarrow рис. 13, [4], страница 18). Символы трубочиста и предупреждающего знака появятся в заголовках обзора системы и теплогенератора.

- **Тест дымовых газов** выполняется с заданными в **Настройки** значениями (минимальная/максимальная температура котловой воды, минимальная/максимальная мощность).
- Максимальная температура котловой воды в **Тест дымовых газов** не меняется.
- Если тест не прерван или заканчивается автоматические, теплогенератор будет нагреваться до тех пор, пока он не выйдет на настроенную максимальную температуру котловой воды.
- Если при настройке величина какого-либо параметра (например, минимальная мощность котла) будет выше или ниже заданного значения, появится предупреждение, которое нужно подтвердить. Значение параметра остается неизменным.

Модулируемый теплогенератор

У модулируемых теплогенераторов показывается точка модуляции. Здесь настраиваются проценты мощности горелки для выполнения **Тест дымовых газов**. Если при настройке величина какого-либо параметра (например, минимальная мощность котла) будет выше или ниже заданного значения, появится предупреждение, которое нужно подтвердить. Значение параметра остается неизменным.

- Настройте модуляцию.

- Коснитесь **Сохранить**.

Тест дымовых газов запускается сразу.

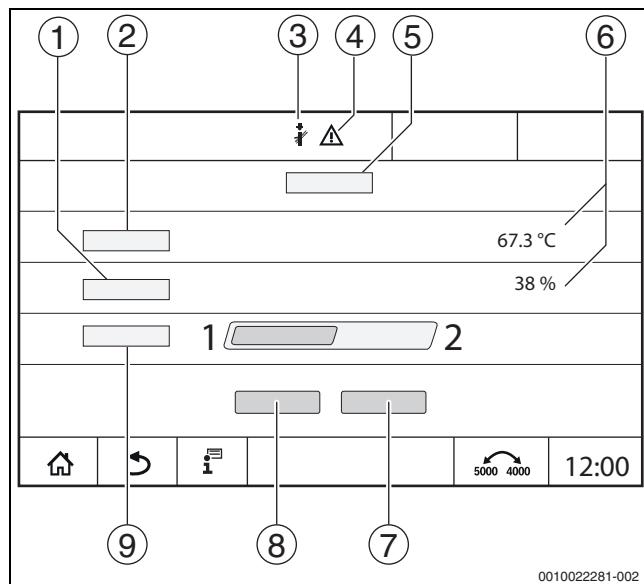


Рис. 14 Индикация Тест дымовых газов

- [1] **Фактическая мощность**
- [2] **температура котловой воды**
- [3] Чистка дымовой трубы
- [4] Знак внимания
- [5] **Тест дымовых газов**
- [6] Индикация текущего значения
- [7] **Отменить**
- [8] **Сохранить**
- [9] Выбор ступени горелки или заданного значения мощности (**Модуляция**)

Теплогенератор выходит на заданную мощность или на **Максимальная температура отключения регулирования**.

Чтобы закрыть окно:

- В окне с указанием нажмите вверху справа .

Тест дымовых газов продолжит выполняться в фоне.



Нажатием кнопки (\rightarrow рис. 14, [3]) снова открывается окно для **Тест дымовых газов**.

При касании знака (\rightarrow рис. 14, [4]) открывается индикация неисправностей.

Завершение Тест дымовых газов



Тест дымовых газов можно завершить из любого окна на дисплее.

Чтобы завершить **Тест дымовых газов**:

- Нажмите кнопку . Появляется уведомление.

Чтобы закрыть окно с уведомлением:

- Вверху справа нажмите .

ИЛИ

- Нажмайте до тех пор, пока в окне не появится указание о том, что тест окончен.

Чтобы закрыть окно с уведомлением:

- Вверху справа нажмите .

Если не завершать **Тест дымовых газов** вручную, то он автоматически закончится через 30 минут.



Тест дымовых газов не влияет на работу отопительных контуров и их настройки.

7.3 Ручной режим



Ручной режим также используется для функционального испытания теплогенератора при пуске в эксплуатацию.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Опасность повреждения оборудования из-за неправильного использования и деактивированных функций!

На время ручного режима теплоснабжение отопительной системы не обеспечивается. Все функции выключаются автоматически, вследствие чего отвод тепла не обеспечивается.

- Кнопкой **Ручной режим** могут пользоваться только специалисты.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Возможно повреждение системы из-за поломки элементов!

Выполнение функционального испытания без предварительного наполнения и удаления воздуха из системы может привести к поломке элементов, например, насоса.

- Чтобы элементы не работали на сухую, перед включением наполните систему и удалите из нее воздух.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Опасность повреждения оборудования вследствие неправильно подобранных параметров системы!

Если параметры теплогенератора и системы не согласованы между собой, это может привести к поломке элементов.

- Перед пуском в эксплуатацию согласуйте параметры теплогенератора и системы.



ОСТОРОЖНО:

Возможно ошпаривание горячей водой!

Если температура горячей воды задана выше > 60 °C, то существует опасность ошпаривания.

- Не открывайте только кран горячей воды, не разбавляя холодной.

7.3.1 Кнопка ручного режима



Функция **Ручной режим** при нажатии кнопки действует только на котловой контур. Если котловой контур на центральном модуле настроен как отопительный контур (отопительный контур 0), его можно изменить только посредством функции .

Для включения ручного режима:

- Нажмайте кнопку до тех пор, пока не откроется окно с настройками для выполнения теста.
- Коснитесь **Режим отопления Вкл..**

Индикатор состояния LED становится желтым (→ рис. 3, [10], страница 9). Предупреждающий знак появляется в виде желтого символа в заголовках обзора системы и теплогенератора.

Индикация **mode** переключается с **Авто** на **Ручной** и становится желтой.

- Настройте необходимые параметры для ручного режима.

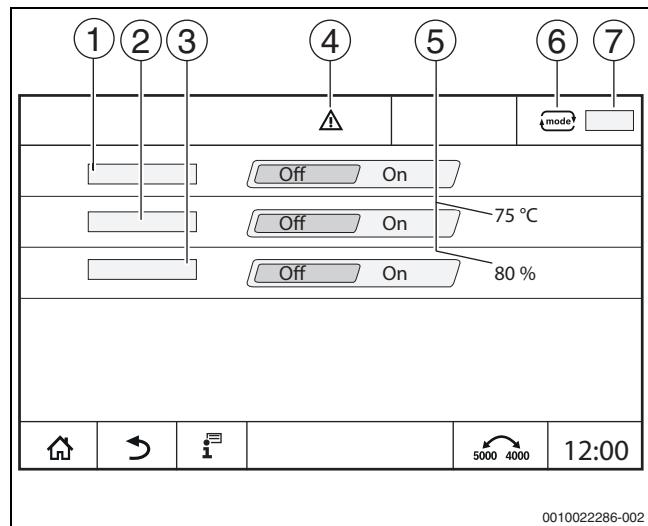


Рис. 15 Индикация Ручной режим

- [1] **Режим отопления**
- [2] **Управление по температуре подающей линии**
- [3] **Регулирование мощности**
- [4] Знак внимания
- [5] Настройка нужного значения
- [6] Режим работы
- [7] **Ручной/Auto**

Режим отопления [1]: при **Режим отопления Вкл.** теплогенератор выходит на настроенную температуру или мощность.

Температура подающей линии [2]: при **Температура подающей линии Вкл.** теплогенератор выходит на настроенную температуру.

Регулирование мощности [3]: при **Регулирование мощности Вкл.** теплогенератор выходит на настроенную мощность.

При **Температура подающей линии и Мощность Вкл.** теплогенератор запускается и с настроенной мощностью выходит на настроенную температуру.

При запуске учитываются настроенные условия эксплуатации теплогенератора. Настроенные элементы котлового контура (насос, исполнительный элемент) работают согласно условиям эксплуатации.

Для завершения ручного режима:

- ▶ Коснитесь **Режим отопления Выкл..**
- ▶ Нажмите кнопку  до тех пор, пока в нижнем колонтитуле окна не появится указание о том, что тест окончен.

Чтобы закрыть окно с уведомлением:

- ▶ Вверху справа нажмите .

7.3.2 Настройте Ручной режим при помощи



Режим работы **Ручной режим** посредством  должен настраиваться и подбираться для каждой функции отдельно.

- ▶ Выполняйте требования инструкции по эксплуатации системы управления.

- ▶ Откройте окно обзора теплогенераторов.

- ▶ Коснитесь .

Индикатор состояния LED становится желтым (→ рис. 3, [10], стр. 9). Предупреждающий знак появляется в виде желтого символа в заголовках обзора системы и теплогенератора.

Индикация  переключается с **Авто** на **Ручной** и становится желтой.

- ▶ Настройте необходимые параметры для ручного режима.
- ▶ Включите и настройте соответствующий насос и исполнительные элементы.



Автоматическое отключение не происходит.

Котел работает в пределах настроенных параметров.

8 Настройки

У этой системы управления некоторые температуры задаются через SAFe теплогенератора.

Значения температур можно задавать и изменять на сенсорном дисплее.

Оптимально настроенная система управления обеспечивает длительную продолжительность работы горелки. Не допускайте быструю смену температуры в теплогенераторе.

Плавные температурные переходы способствуют увеличению срока службы отопительной системы.

- ▶ Настройка системы управления с учетом особенностей оборудования (→ глава 9, страница 22).

8.1 Настройка адреса системы управления



Если совместно работают несколько систем управления в комплексе, то каждая из них должна получить свой, отличный от других, адрес. Если заданы два одинаковых адреса, то на дисплее пульта управления появляется сообщение о неисправности.

Настройка адресов [5] находится в системе управления на задней стороне пульта.

- ▶ Снимите пульт управления.
- ▶ Установите отверткой или другим подходящим предметом адрес системы управления.

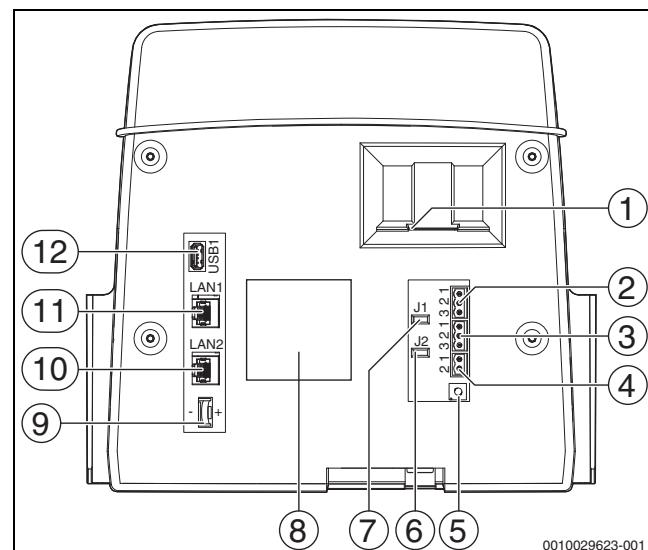


Рис. 16 Задняя сторона пульта управления

- [1] Слот для SD-карты
- [2] Подключение CAN-BUS (без функции, предназначено для последующих функций)
- [3] Подключение Modbus-RTU, например, для блок-ТЭС
- [4] Подключение EMS (подключение теплогенератора EMS с собственным базовым управлением (панелью управления))
- [5] Настройка адреса системы управления
- [6] Перемычка для активизации нагрузочного сопротивления Modbus-RTU
- [7] Перемычка для активизации нагрузочного сопротивления CAN-BUS
- [8] Заводская табличка
- [9] Элемент питания CR2032
- [10] Подключение сети 2 (CBC-BUS)
- [11] Подключение сети 1 (Интернет, ModBus TCP/IP, CBC-BUS)
- [12] Подключение USB

Адрес	Наименование
0	<p>Автономная система управления (исходная настройка):</p> <ul style="list-style-type: none"> В качестве котла (устройства управления горелкой) или системы управления низшего уровня (только для потребителей) <p>Master (ведущая система управления):</p> <ul style="list-style-type: none"> Датчик наружной температуры должен всегда подключаться к ведущей системе управления. Ведущая система управления распознаёт одинаковые адреса. На экране пульта управления будет показана ошибка. Все сопряжённые системы управления передают свои заданные параметры ведущей системе. Ведущая система образует из них общий заданный параметр. В соединении из нескольких систем управления может быть только одна ведущая система (Master)! <p>► Выполняйте указания, приведённые в главе 17, стр. 45.</p>
1...15	<p>Slave (системы управления, подчинённые Master):</p> <ul style="list-style-type: none"> Адрес 0 нельзя давать подчинённой системе управления (Slave). Каждый адрес может быть задан только один раз. <p>► Выполните указания, приведённые в главе 17, стр. 45.</p>

Таб. 5 Адреса систем управления

8.2 Нагрузочные сопротивления

Нагрузочные сопротивления J1 и J2 (→ рис. 4, [7], [6], стр. 10) в состоянии поставки замкнуты (активированы = вставлены). Если через подключения шины (→ рис. 4, [2], [3], страница 10) создается сеть, необходимо разомкнуть перемычки у расположенных в центре абонентов шины. У первого и последнего участника шины перемычки остаются замкнутыми.

9 Пуск в эксплуатацию

- Во время ввода в эксплуатацию заполните и подпишите акт ввода в эксплуатацию (→ глава 29.1, стр. 71).

9.1 Помощник для пуска в эксплуатацию

Для выполнения первых настроек после включения системы управления доступен **Помощник для пуска в эксплуатацию**.

Здесь выполняются основные настройки для работы с системой управления.

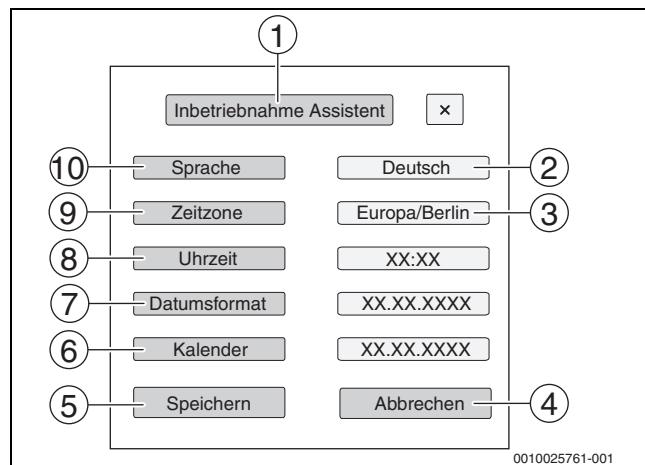


Рис. 17 Помощник для пуска в эксплуатацию

[1] **Помощник для пуска в эксплуатацию**

[2] **Немецкий**

[3] **Европа / Берлин**

[4] **Отменить**

[5] **Сохранить**

[6] **Календарь**

[7] **Формат даты**

[8] **Время**

[9] **Часовой пояс**

[10] **Язык**

После касания поля открывается меню выбора конкретного пункта. Для каждого поля выбора:

- Выполните настройку.

- Коснитесь **Сохранить** или **Отменить**.

При нажатии **Сохранить** настройки применяются и окно мастера настройки закрывается.

Настройки можно изменить в соответствующих меню.

9.2 Указания по пуску в эксплуатацию

Перед пуском теплогенератора в эксплуатацию систему управления необходимо настроить с учетом требований теплогенератора и установки.

- Настройте параметры (→ глава 10, страница 23) под конкретный теплогенератор и конкретную установку.
- Следите за тем, чтобы при пуске в эксплуатацию вырабатывалось достаточно тепла и чтобы происходил отбор тепла (например, для приготовления горячей воды).

Иначе котёл выключится.

На экране появляются различные сообщения в зависимости от того, какой пульт вставлен в систему управления.

10 Структура меню

Электронная система управления имеет 2 уровня, на которых выполняются зависящие от установки настройки. Показываемые уровни и параметры зависят от установленных модулей и предустановленных параметров. Параметры, которые не требуются для выбранной функции, не показываются.

Неактивные параметры показаны серыми.

В этой инструкции наряду с основными функциями системы управления представлены также функции наиболее часто применяемых модулей FM-MM, FM-MW и FM-SI.

Основное управление и работа с меню на пульте управления рассматриваются в главе 6 со стр. 15.

► Выполняйте требования инструкции по эксплуатации.

Для открытия сервисного меню:

- Нажмите и удерживайте знак  (→ рис. 11, [1], стр. 18) ок. 5 секунд.
Появится обзор сервисного меню со знаками доступных функций (→ рис. 12, стр. 18).

Для настройки параметров:

- Коснитесь соответствующего знака.
- Выполните настройки.



В следующих таблицах первоначальные установки показаны **выделенными** в графе "Параметр/диапазон".

главное меню	Пояснения/функция	Дальнейшая информация
Общие настройки	Настройки системы управления, параметры отопительной системы и свойства дома	→ глава 10.1, стр. 24
Конфигурация модуля	Выбор: должны модули распознаваться и регистрироваться автоматически или вручную	→ глава 10.2, стр. 26
Выработка тепловой энергии	Настройки технических характеристик котла, в зависимости от типа теплогенератора Настройки стратегических данных Если установлен FM-SI: настройки для предохранительных устройств Если установлен FM-AM: настройки для альтернативного теплогенератора Если установлено FM-CM: дополнительные настройки для стратегических данных	→ глава 11, стр. 27
Параметры отопительного контура	Настройка различных параметров отопительных контуров (например, отопительная система, максимальная температура подающей линии) и показание действующих отопительных кривых соответствующего отопительного контура	→ глава 12, стр. 32 → глава 12.2, стр. 34
Горячая вода	Настройки приготовления горячей воды	→ глава 13, стр. 38
Сброс (reset)	Восстановление первоначальных значений в главном меню и в сервисном меню.	→ глава 21, стр. 57
Система управления	Сохранение или загрузка конфигурации.	→ глава 26, стр. 64
возможность подключения устройства к сети	Разрешение и настройка сетевого соединения	→ глава 22, стр. 57
Функциональные испытания	Проверка правильности подключения компонентов системы (например, насосов). Индикация зависит от установленных модулей. Индикация может появляться с некоторой задержкой по времени в зависимости от режима работы.	→ глава 23, стр. 62
Экран блокировки	Блокировка экрана.	→ глава 15, стр. 42
Ручной режим	При нажатии кнопки  теплогенератор работает с настроенными значениями для теплогенератора. В ручном режиме посредством режима  необходимо настроить значения.	→ глава 7.3, стр. 20 → глава 7.3.2, стр. 21
Монитор - параметры	Индикация заданных и фактических значений системы. Значения вызываются касанием знака  в нижней строке.	→ глава 25, стр. 64
Неисправности	Индикация неисправностей отопительной системы. Пульт управления показывает неисправности только той системы управления, с которой он соединён.	→ глава 26.4, стр. 65 → глава 26.5, стр. 66 → глава 26.6, стр. 66

Таб. 6 главное меню

10.1 Общие настройки

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Индикация скринсейвера	Нет	Активация и деактивация скринсейвера, а также его выбор.	–
	температура котловой воды		
	температура наружного воздуха		
	Дата		
	Время		
Активация скринсейвера	1...15...120 мин	Время с момента последнего касания дисплея, по истечении которого будет отображаться скринсейвер.	–
Язык	–	Выбор языка, на котором будут показаны тексты на дисплее.	Во время пуска в эксплуатацию настраивается с помощью Помощник для пуска в эксплуатацию.
Формат даты	–	Выбор формата даты	Во время пуска в эксплуатацию настраивается с помощью Помощник для пуска в эксплуатацию.
Календарь	–	Ввод даты	Во время пуска в эксплуатацию настраивается с помощью Помощник для пуска в эксплуатацию.
Время	–	Ввод времени	Во время пуска в эксплуатацию настраивается с помощью Помощник для пуска в эксплуатацию.
Часовой пояс	Европа / Берлин	Выбор часового пояса	Регион, в котором действует такое же время. Во время пуска в эксплуатацию настраивается с помощью Помощник для пуска в эксплуатацию.
	Европа / Лондон		
	Европа / Париж		
	Европа / Москва		
	UTC	Всемирное время	
	GMT	Greenwich Mean Time	
Минимальная наружная температура	-50...-10...0 °C	Минимальная наружная температура представляет собой среднее значение самых низких температур наружного воздуха за последние годы.	► Региональные средние минимальные наружные температуры приведены в таб. 23 (→ глава 16.1, стр. 42).
Тип здания	Легкий	Низкая теплоаккумулирующая способность, например, сборные или щитовые дома	► Согласуйте отопительную систему с конструкцией здания (→ глава 16.2.1, стр. 43).
	Средняя	Средняя теплоаккумулирующая способность, например, дома из пустотельных блоков	
	Тяжёлый	Высокая теплоаккумулирующая способность, например, здание из кирпича	
Стандарт изоляции	Низкое	Отсутствует или минимальное теплоизоляционное действие, например, здание без изоляции	► Согласуйте отопительную систему с теплоизоляцией здания (→ глава 16.2.2, стр. 43).
	Средняя	Средняя теплоизоляция, например, минеральная вата толщиной 10 см	
	Хорошо	Хорошая теплоизоляция, например, новое или отремонтированное здание с минеральной ватой толщиной 20 см	

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Внешний вход для сигналов неисправностей (клемма ES)	Нет	Клемма ES на ZM позволяет подключать внешний индикатор неисправности.	► Выполняйте указания, приведенные в главе 26.4 (→ стр. 65). Вход ES замкнут (стоит перемычка): предупреждение, неисправность или переключение не инициализируются. Вход ES разомкнут: инициализируется предупреждение, неисправность.
	ОСТОРОЖНО	Входящее сообщение обрабатывается как предупреждение (индикатор состояния LED становится желтым).	Сообщение не записывается в протокол неисправностей.
	Неисправность	Входящее сообщение обрабатывается как неисправность (индикатор состояния LED становится красным).	Сообщение записывается в протокол неисправностей.
	Неисправный насос	–	Сообщение с Неисправный насос записывается в протокол неисправностей.
Инверсия внешнего входа для сигналов неисправности	Нет/Да	–	–
Выход аварийн. сигнала AS1	Неисправность	При наличии неисправности переключается вход.	Беспотенциальный выход (общее сообщение о неисправности) Максимальный ток включения 5 A (→ глава 16.3, страница 43)
	ОСТОРОЖНО	При наличии предупреждения переключается вход.	–
Источник наружной температуры	ZM	Датчик наружной температуры подключен к этой системе управления.	Параметр показывается только при наличии нескольких систем управления и только в системах управления с адресом > 0 (например, системы управления низшего уровня).
	Система управления 00	Датчик наружной температуры подключен к системе управления с адресом 00 (главная система). Значения датчиков передаются через шину.	
Внешний запрос тепла цифровой	Нет/Да	Указывает, происходит ли внешний запрос тепла по сигналу Вкл\Выкл. Контакт WA1/3 в модуле ZM.	При Да и замкнутом WA1/3 теплогенератор работает и выходит на максимальную запрошенную температуру.
Заданная температура подающей линии	20... 75 ...120 °C	Настройка заданной температуры подающей линии	–
Внешний запрос тепла 0...10 В	Нет/Да	Указывает, происходит ли запрос тепла по сигналу 0 ... 10 В.	–
Вид запроса	Заданная температура	Указывает, что вход 0 ... 10 В (WA1/2) устанавливает заданную температуру.	Требуются дополнительные настройки (→ глава 19.2, стр. 53).
	Мощность	Указывает, что вход 0 ... 10 В (WA1/2) задает мощность в процентах.	→ глава 19.3, стр. 55
Минимальная температура подающей линии	0... 10 ...120 °C	Указывает, какая минимальная заданная температура подающей линии будет воздействовать на установку.	–
Напряжение при минимальной температуре подающей линии	0...10 В	Указывает, при каком напряжении минимальная заданная температура подающей линии будет воздействовать на установку.	–
Максимальная заданная температура подающей линии	0... 90 ...120 °C	Указывает, какая максимальная заданная температура подающей линии будет воздействовать на установку.	–
Напряжение при максимальной температуре подающей линии	0... 10 В	Указывает, при каком напряжении максимальная заданная температура подающей линии будет воздействовать на установку.	–
Мин. запрос мощности	0...100 %	Указывает, какая минимальная запрашиваемая мощность будет воздействовать на установку.	–

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Напряжение при мин. запросе мощности	0...10 V	Указывает, при каком напряжении минимальная запрашиваемая мощность будет воздействовать на установку.	
Максимальный запрос мощности	0...100 %	Указывает, какая максимальная запрашиваемая мощность будет воздействовать на установку.	
Напряжение при макс. запросе мощности	0...10 V	Указывает, при каком напряжении максимальная запрашиваемая мощность будет воздействовать на установку.	

Таб. 7 Меню Общие настройки

10.2 Конфигурация модуля



При включении системы управления или после сброса модули автоматическичитываются и распознаются.

Если модули не распознаются автоматически:

- Задайте модули вручную.

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Разъём A	ZM5313	Автоматическое распознавание и инсталлирование модулей в разъёме A	Разъём для модуля котла
Тип теплогенератора	с горелкой, совместимой с котлом	Имеется теплогенератор, горелка которого не обменивается данными с системой управления теплогенератора или обменивается в ограниченном объеме.	Соблюдений условий эксплуатации теплогенератора должно гарантироваться путем выполнения правильных настроек в системе управления.
	без горелки	Без теплогенератора. Система управления работает автономно как главная система управления с адресом 0 или как расширение с адресом > 0.	Автономно как главная система управления с адресом 0. Расширение как система управления с адресом > 0
	с автоматом горения напольного теплогенератора (SAFe)	Параметры регулятора котла и SAFe принимаются от теплогенератора в систему управления.	–
	с EMS	Параметры регулятора котла принимаются по EMS-BUS от теплогенератора в систему управления.	Учитывайте выбор в пункте меню "Датчик". Внимание: клеммы SI и EV должны быть разомкнуты (→ глава 5, стр. 9 и глава 18.3, стр. 52)!
	Система управления более низкого уровня	Система управления работает как система управления низшего уровня.	► Выполняйте указания, приведенные в главе 17 (→ стр. 45).
Выбор гидравлики на центральном модуле ZM	Котловой контур	Отопительный контур на центральном модуле используется как котловой контур.	Котловой/отопительный контур 00 с клеммами PK, SR, FZ (→ глава 19, стр. 52)
	Отопительный контур без смесителя	Отопительный контур на центральном модуле используется как отопительный контур (00).	
	Отопительный контур со смесителем		
Разъём 1...4	Нет	–	Разъёмы для функциональных и дополнительных модулей
	Конфигурация модуля	Установленные модули можно выбрать из списка.	

Таб. 8 Меню Конфигурация модуля

11 Выработка тепловой энергии

11.1 Первоначальные настройки котла



В зависимости от выбранного типа котла и горелки на экран выводятся специальные параметры его настройки.

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Гидравлическая конфигурация	Нет	Нет котов. Система управления работает автономно как Master с адресом 0 или как система управления низшего уровня.	Автономно как главная система управления Master с адресом 0. Как система управления низшего уровня с адресом >0
	Насос	–	–
	Проходной клапан	–	–
Исп. элемент всегда открыт (активный ведущий котел)	Выкл./Включен	–	–
Время работы исполнительного органа	5...120...600 с	Настройка времени работы имеющегося исполнительного элемента. Как правило, время работы исполнительных органов составляет 120 секунд.	Если наблюдаются постоянные колебания исполнительного органа, то, уменьшив его время работы, можно сделать регулировочную характеристику более инерционной.
Датчик	Теплогенератор (стрелка)	–	–
	Отопительный контур (подающая линия)	–	–
Модулируемый насос	Нет/Да	Задаётся, по каким условиям должен регулироваться насос	
Модуляция насоса без пускового контакта	Выкл./Включен	Настройка того, может ли активироваться насос исключительно сигналом 0 ... 10 В.	При Включен сигнал запуска от клеммы РК не требуется. ► Учитывайте требования изготовителя насоса.
Активация насоса котлового контура	Условия эксплуатации котла	Условия эксплуатации котла определяют активацию котла.	► Используется для NT-подающей линии и Ecostream.
	Выкл/Вкл	Настройка того, установлен ли нерегулируемый насос (Выкл./Вкл.).	–
	Мощность	Насос модулируется параллельно мощности горелки.	Только в том случае, если был активирован модулируемый насос котлового контура ► Учитывайте требования изготовителя насоса.
	С модуляцией по разности температур	Насос активируется по Delta T между датчиком FK и FZ (FVS).	
	По температуре подающей линии котла	Насос котлового контура может эксплуатироваться с модуляцией, благодаря чему, например, при падении температуры в подающей линии котла будет выполняться обратная модуляция.	Вариант применения: центральный бак-накопитель, интеллектуальное наполнение бака-накопителя с помощью технологии Logamatic 5000 LOAD plus
	Минимальный объемный расход	Насос котлового контура изменяет объемный расход котла, благодаря чему температура в подающей линии котла (FVK) поддерживается на текущем заданном значении установки и на значении повышения (заводские установки: 3 К). Если температура котловой воды достигает диапазона максимально допустимой температуры котловой воды или если превышается допустимая разница температур между подающей и обратной линией отопительного контура, выполняется повышающая модуляция насоса.	–

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Повышение температуры подающей линии	0...3...20 K	–	–
Модуляция насоса во время пуска котла	0...100 %	–	–
Заданное значение непрерывной модуляции насоса	0...100 %	–	–
Разница температур котёл / стрелка	1...4...10 K	Задаётся разница температур между датчиком температуры подающей линии (FZ) и датчиком температуры котловой воды	–
Время выбега насоса как ведущего котла	0...60...120 мин	Для оптимального использования остаточного тепла в теплогенераторе, нужно установить время, в течение которого насос должен работать после выключения горелки.	Установленное на заводе значение можно изменять только в исключительных случаях.
Время выбега насоса как ведомого котла	0...60...120 мин	Для оптимального использования остаточного тепла в теплогенераторе, нужно установить время, в течение которого насос должен работать после выключения горелки.	Установленное на заводе значение можно изменять только в исключительных случаях.
Напряжение для минимального расхода	0...10 В	Указание, при каком напряжении течёт минимальный поток.	Учитывайте требования изготовителя насоса.
Напряжение для максимального расхода	0...10 В	Указание, при каком напряжении течёт максимальный поток.	Учитывайте требования изготовителя насоса.
Стрелка повышения температуры котла	Нет/Да	Добавляются 5 K до требуемого заданного значения температуры котловой воды, чтобы быстро и надёжно достигать заданного значения.	–
распознавание внешней теплоты	Нет/Да	Если на датчике FZ имеется достаточно тепла для снабжения системы, то это препятствует старту теплогенератора. Когда температура опускается на 4 K ниже заданного значения, запускается теплогенератор.	Датчик температуры FZ в гидравлической стрелке или в баке-накопителе.
Высокая температура стороннего тепла	5...10...20 K	Если превышается температура из заданного значения системы и настроенного Высокая температура стороннего тепла , теплогенератор блокируется.	–
Максимальная температура выключения	30...85...99 °C	Горелка выключается, когда температура подающей линии котла наконец достигает максимального значения температуры отключения.	Максимально возможная температура выключения определяется автоматом горения SAFe подключенного теплогенератора. Установленное на заводе значение можно изменять только в исключительных случаях. Значение можно только уменьшать. → глава 18.2, стр. 52
Верхняя граница максимальной температуры котловой воды	90...100 °C	–	–
Максимальная мощность котла	0...100 %	Ограничение мощности теплогенератора	Эта функция активна в режиме отопления и горячего водоснабжения.
период блокировки тактов	0...10...60 мин	Задаётся время блокировки между выключением и следующим включением теплогенератора	Эта функция активна в режиме отопления и горячего водоснабжения.
разность для включения	-30...-4...0 K	Задаётся, при какой разнице температур должен запускаться теплогенератор при снижении температуры ниже заданного значения	–
разность для выключения	0...2...15 K	Задаётся, при какой разнице температур должен выключаться теплогенератор при подъёме температуры выше заданного значения	–

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Коррекция воздуха максимальная частота вращения вентилятора	-9...0...9	Согласование частоты вращения вентилятора	Функция зависит от теплогенератора.
Коррекция воздуха минимальная частота вращения вентилятора	-9...0...9	Согласование частоты вращения вентилятора	Функция зависит от теплогенератора.
Индикация сервисного режима	Нет	–	–
	По отработанным часам	Техобслуживание по часам работы (только в системах управления с прямой активацией теплогенератора)	• Индикация сервисного режима поступает в журнал неисправностей и может быть показана через систему управления электронными приборами здания.
	Следующее техобслуживание	Задаются часы до следующего техобслуживания	• Состояние сервисного предупреждения можно запросить в журнале неисправностей.
	Время работы горелки с последнего техобслуживания	Количество часов, прошедших со времени последнего техобслуживания.	• Сервисное предупреждение можно сбросить в меню Сброс (reset) .
	Дата	Сервисное предупреждение по дате: ввод следующего срока техобслуживания	
Сброс предупреждения о ТО	Сброс (reset)	Сброс счетчика техобслуживания.	Выполняется только при замене горелки.

Таб. 9 Меню Выработка тепловой энергии

11.2 стратегические данные

Стратегические данные могут настраиваться только в системе управления с адресом 0. Заводские установки задаются **всегда** даже в установках с теплогенератором.

В котельной с несколькими котлами:

- В главной системе управления установите FM-CM.

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Число активных теплогенераторов	0...1	Задаётся количество теплогенераторов.	Система управления, в которой установлен FM-CM (главная система управления), должна иметь адрес 0.
Гидравлическая привязка	Гидравлическая стрелка	Указывает, как выполнены гидравлическое подключение и гидравлическая развязка теплогенератора.	Например, стрелка, открытый распределитель, теплообменник.
	Непосредственная работа	Без гидравлической развязки.	Теплогенератор эксплуатируется без котлового контура.
	Бак-накопитель	Теплогенератор подключен к баку-накопителю.	Настройка для технологии Logamatic 5000 LOAD plus. Обязательно требуется FM-CM.
Активировать повышение температуры подающей линии для стрелки	Выкл./Вкл.	Величина повышения температуры добавляется к требуемой температуре подающей линии, чтобы обеспечить снабжение стрелки достаточным количеством энергии.	–
Повышение температуры подающей линии для подачи на стрелку	5...20...30 K		Настроенное значение является максимальным значением. В зависимости от параметров регулирования фактическое значение может меняться.
Распознавание внешней температуры акт.	Выкл./Вкл.	Если на датчике FZ имеется достаточно тепла для снабжения системы, запуск теплогенератора предотвращается. Когда температура установки опускается на 4 K ниже заданного значения, запускается теплогенератор.	Датчик температуры FZ установлен в гидравлической стрелке, теплообменнике или в баке-накопителе.
Высокая температура стороннего тепла	5...10...20 K	Если превышается температура из заданного значения системы и настроенного Высокая температура стороннего тепла , теплогенератор блокируется.	–

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Использовать датчик FK для регулирования котла	Выкл./Вкл.	При Вкл. системный датчик (FZ или FVS или FPO) больше не используется для системы управления котлом.	–
Запрос оборудования акт.	Выкл./Вкл.	Задается, будут ли учитываться запросы системы управления при выработке тепла.	При Выкл.: учитываются только внешние запросы тепла по запросу мощности (в WA 0 ... 10 В). При Вкл.: учитываются только запросы тепла из системы управления, включая условия эксплуатации теплогенераторов и внешние запросы.
Запрос через шину	Выкл./Вкл.	Настройка того, можно ли запрашивать по Modbus TCP/IP выработку тепла.	При Выкл.: запросы тепла по Modbus TCP/IP не учитываются.
Максимальная заданная температура подающей линии	50... 90 ...120 °C	Максимальная температура подающей линии, которая должна достигаться по запросу установки.	► Учитывайте настройки предохранительного ограничителя температуры теплогенераторов.
Минимальная температура подающей линии	10... 20 ...70 °C	Минимальная температура подающей линии, которая не должна занижаться по запросу установки.	–
Защита от замерзания	Выкл./Вкл.	–	–

Таб. 10 Меню стратегические данные

11.3 Питание системы управления более низкого уровня

11.3.1 Система управления более низкого уровня основные настройки

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Гидравлическая конфигурация	Датчик		
	Насос/датчик		
	Насос/датчик/ смеситель		
Защита от замерзания	Выкл./Вкл.		
Защита от замерзания при температуре наружного воздуха ниже	-20... 5 ...30 °C		
Заданная температура подающей линии при защите от замерзания	5... 10 ...100 °C		
Ограничение нагрузки	Выкл./Вкл.		
Заданная температура ограничения нагрузки	20... 50 ...60 °C		
Закончилось время ожидания неисправности: система управления более низкого уровня остается холодной	1... 30 ...120 мин		
Выход напряжения	Выкл./Вкл.		
Мин. напряжение	0 ... 10 В		
Макс. напряжение	0... 10 В		
минимальная температура	0... 10 ...100 °C		
Макс. температура	0... 90 ...120 °C		
Сбросить параметры системы управления более низкого уровня до заводских установок	Сброс (reset)		

Таб. 11 Система управления более низкого уровня **основные настройки**

11.3.2 Гидравлическая конфигурация

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Время выбега	0...2...60 мин		
Повышение по требованию системы	0...5...20 K		
Время работы исполнительного органа	5...120...600 с	Настройка времени работы имеющегося исполнительного элемента. Время работы исполнительного элемента влияет на продолжительность управляющего сигнала, который выдается на исполнительный элемент.	Если наблюдаются постоянные колебания исполнительного органа, то, уменьшив его время работы, можно сделать регулировочную характеристику более инерционной.
Защита от заклинивания насоса, система управления более низкого уровня	Выкл./Вкл.		
Активировать модуляцию насоса	Выкл./Вкл.		
Модуляция насоса без пускового контакта	Выкл./Вкл.		
Мин. модуляция насоса	5...30...80 %		
Мин. активация насоса	0 ... 10 В		
Макс. активация насоса	0...10 В		
Компенсация потерь тепла	Выкл./Вкл.		
Максимальная компенсация потерь тепла	2...10...20 K		
Время пуска насоса	1...5...300 с		
Время останова насоса	1...5...300 с		

Таб. 12 Гидравлическая конфигурация

11.4 Настройки предохранительных устройств (FM-SI)

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
FM-SI1...FM-SI5	Свободный/Занято	Входы сообщений о неисправностях	Отображается только в том случае, если установлен FM-SI. Входы должны быть активированы (→ глава 6.7, стр. 17, глава 18.3, стр. 52 и глава 5.9, стр. 12).
	Макс.давление1	Выбор названия для подключенных предохранительных устройств или ввод собственного имени	Если установлено устройство нейтрализации конденсата, то его нужно подключить к входу SI1.
	Макс.давление2		
	Мин.давл. / WMS	Макс.давление1/2 = ограничитель максимального давления 1 или 2	Незанятые выходы модуля цепи безопасности должны быть перемкнуты.
	Нейтр.	Минимальное давление / защита от недостатка воды = ограничитель минимального давления или защита от недостатка воды	
	STB2 предохр.	Нейтр. = Нейтрализация STB2 предохр. = 2-ой предохранительный ограничитель температуры	

Таб. 13 Меню настроек предохранительных устройств

12 Параметры отопительного контура

Контур на центральном модуле (PK, SR, FZ) может использоваться как отопительный контур со смесителем или как котловый контур. Если один компонент выполняет какую-либо функцию, то другие компоненты не могут использоваться для других функций.

Пример: если SR работает как исполнительный орган котлового контура, то PK не может использоваться для отопительного контура без смесителя.

При использовании как отопительного контура он будет показан на дисплее как отопительный контур 00.



Показываются только те контуры, которые доступны через модули. Если контуры имеются, но неактивны, то знак отопительного контура будет серым. Если отопительные контуры имеются и активны, то знаки отопительного контура будут показаны нормально/белыми.

Индикация отопительных контуров

Присвоение обозначения отопительному контуру зависит от разъёма, в который вставлен модуль отопительного контура.

12.1 основные настройки

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Отопительный контур	Выкл./Вкл.	–	–
Имя отопительного контура	Имя отопительного контура • Подвал • Квартира • Бассейн • Здание • обогрев полов • Этаж	Отопительному контуру может быть присвоено имя из списка или дано собственное имя.	–
система отопления	Радиаторы / полы Постоянная Начальная точка Комната Питание системы управления более низкого уровня	Тип отопительной системы определяет наклон или изгиб отопительной кривой.	→ глава 19, стр. 52
Влияние демпфирования наружной температуры	0...50...100 %	Настройка того, насколько настройки типа здания и электроизоляции влияют на параметры регулирования (демпфирированная температура наружного воздуха).	–
пульт дистанционного управления	Нет/Да	Задаётся, установлено ли для отопительного контура дистанционное управление, которое оказывает влияние на отопительный контур.	→ Глава 12.2, страница 34 → глава 19.1.1, страница 52
обогрев полов	Выкл./Вкл.	–	–
Максимальная температура подающей линии для пола	20...45...60 °C	Установленное значение задаёт температуру, выше которой не должна подниматься температура подающей линии.	Установленное значение влияет на отопительную кривую.
Максимальная температура подающей линии	30...75...120 °C	Установленное значение задаёт температуру, выше которой не должна подниматься температура подающей линии.	Максимальная температура подающей линии зависит от теплогенератора и ограничивается им.

Отопительные контуры нумеруются по порядку разъёмов. Это значит, что отопительные контуры на разъёме 1 будут показаны на дисплее как отопительный контур 01 и 02. Отопительные контуры на разъёме 2 будут показаны на дисплее как отопительный контур 03 и 04. Если в разъём вставлен другой модуль, то эти номера отопительных контуров отсутствуют.

Если отопительному контуру присвоено название, то оно будет показано.

В отдельных плитках выполняются следующие настройки:

Параметры отопительного контура → глава 12, стр. 32

- Заводские установки → глава 12.1, стр. 32
- Отопительная кривая → глава 12.2, стр. 34
 - Ручной режим отопления
 - Ручной пониженный режим
 - Автоматический режим отопления
 - Автоматический пониженный режим
 - Отпуск
 - Графическое изображение
- Защита от замерзания → глава 12.3, стр. 36
- Сушка монолитного пола → глава 12.4, стр. 37

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Минимальная температура подающей линии	5...70 °C	Ограничение отопительной кривой до минимального заданного значения При настройке системы управления низшего уровня возврат обратно невозможен. Установленное значение задаёт температуру, ниже которой не должна опускаться температура подающей линии.	Для отопительной системы Постоянная температура установка этого параметра невозможна. ► Значение этого параметра можно изменять только в случае необходимости.
Адрес устройства системы управления более низкого уровня	1...15	–	–
Режим отопления при потере связи	Воспринимать стороннее тепло	В ведущем устройстве отопительный контур задан в качестве питания для системы управления низшего уровня. При потерях связи с системой управления низшего уровня можно задать параметры действия отопительного контура. Если в системе управления низшего уровня был сконфигурирован питающий контур, необходимо настроить параметр Воспринимать стороннее тепло , чтобы гарантировать теплоснабжение при потере связи.	–
	Выкл.	Питание системы управления низшего уровня прерывается.	–
	Теплоотдача	Отопительный контур регулирует до настроенной заданной температуры.	–
Заданная температура подающей линии при потере связи	5...50...100 °C	–	–
Приоритет подающей линии при потере связи	Нет/Да	–	–
Время активации заданных значений после потери связи	1...10...120 мин	–	–
исполнительный элемент	Нет/Да	Задаётся, имеется ли исполнительный орган отопительного контура	Если в отопительном контуре установлен исполнительный орган, то его регулирование осуществляет система управления. Если же исполнительный орган в отопительном контуре не предусмотрен, то работа отопительного контура регулируется по рабочей температуре.
Время работы исполнительного органа	5...120...600 с	Настройка времени работы имеющегося исполнительного элемента. Время работы исполнительного элемента влияет на продолжительность управляющего сигнала, который выдается на исполнительный элемент.	Если наблюдаются постоянные колебания исполнительного органа, то, уменьшив его время работы, можно сделать регулировочную характеристику более инерционной.
Повышение по требованию системы	0...5...20 K	Значение повышения температуры котловой воды добавляется к расчётной/требуемой температуре подающей линии, и в результате получается температура подающей линии отопительного контура.	Если работа отопительного контура регулируется исполнительным органом, то значение температуры на выходе из теплогенератора должно быть задано несколько выше, чем требуемое значение для отопительного контура.
Приоритет ГВС	Нет/Да	Во время приготовления горячей воды насосы отопительных контуров продолжают работать.	На отопительных контурах со смесителем исполнительный орган движется в положение «закрыто» (холоднее). От текущей температуры котловой воды зависит, будет ли полностью закрываться исполнительный элемент.

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Защита от блокировки насоса	Выкл./Вкл.	Задаётся, должен ли насос/исполнительный элемент включаться на короткое время, чтобы предотвратить заклинивание при длительном простое.	–
Время выбега	0...2...60 мин	Задаётся, сколько минут насос остаётся включённым, после того как больше не действует условие включения.	–
Функция выбора	Нет	Переключение режима работы отопительного контура через внешний контакт (клетка WF) на модуле FM-MM и FM-MW	Функция выбора недоступна на подключениях отопительного контура. Отопительные контуры → глава 19.1.2, страница 53
	Отоп. / пониж. WF1/2		
	Отоп. / пониж. / авто WF1/2/3		
	Индик. внешн. неисправности насоса WF1/2	Индикация неисправностей насоса	
	Индик. внешн. неиспр. насоса WF1/2 и Внешн. нагр./пониж. WF1/3	Индикация неисправностей насоса через 1/2 и внешнее переключение через 1/3.	

Таб. 14 Меню основные настройки

12.2 Отопительная кривая, Режим работы

Для каждой отопительной кривой можно отдельно выполнить собственные настройки для каждого режима работы.

Отопительная кривая

Заданная отопительная кривая относится к заданной в пункте меню **Параметры отопительного контура > основные настройки система отопления**. Настройки могут быть выполнены в таблице или в графическом изображении меню **Графическая настройка** (→ глава 19.3, стр. 55).

Настройки для всех режимов работы. Эта отопительная кривая может быть также задана графически (→ инструкция по эксплуатации).

Режим работы

Из любого режима работы можно переходить в другие режимы работы:

- Автоматический режим отопления
- Автоматический пониженный режим
- Ручной режим отопления
- Ручной пониженный режим
- Отпуск

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
работа в режиме защиты от замерзания	Нет/Да	Отопительный контур или эта функция выключены.	Если выполнена настройка Да, то контур отопления отключен (летний режим).
Заданная комнатная температура	5...21...35 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Ручной режим отопления	–
	5...17...35 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Ручной пониженный режим	–
	5...21...35 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Автоматический режим отопления	–
	5...17...35 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Автоматический пониженный режим	–
	5...17...35 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Отпуск	–
Расчётная температура для всех режимов работы	30...75...120 °C	Настройка расчетной температуры системы для системы отопления Радиаторы / полы для всех режимов работы	–
Расчётная температура пола для всех режимов работы	20...45...60 °C	Настройка расчетной температуры системы для системы отопления Пол для всех режимов работы.	–
Наружная температура 1	-50...20...50 °C	Температура контрольного помещения для заданной температуры подающей линии 1 и 2	Настройки на отопительной кривой: <ul style="list-style-type: none">• Начальная точка
Наружная температура 2	-50...-10...50 °C		

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Заданная температура подающей линии 1	10... 60 ...120 °C	Температура подающей линии, которая должна достигаться при соответствующей температуре наружного воздуха.	Настройки на отопительной кривой: • Начальная точка
Заданная температура подающей линии 2	10... 75 ...120 °C		
Заданная температура подающей линии для ручного режима отопления	10... 75 ...120 °C	Настройка заданной температуры подающей линии для режима работы Ручной режим отопления	Настройки на отопительной кривой: • Постоянная
Заданная температура подающей линии для ручного пониженного режима	10... 50 ...120 °C	Настройка заданной температуры подающей линии для режима работы Ручной пониженный режим	
Заданная температура подающей линии для автоматического режима нагрева	10... 75 ...120 °C	Настройка заданной температуры подающей линии для режима работы Автоматический режим отопления	
Заданная температура подающей линии для автоматического пониженного режима	10... 50 ...120 °C	Настройка заданной температуры подающей линии для режима работы Автоматический пониженный режим	
Заданная температура подающей линии для "отпуска"	10... 50 ...120 °C	Настройка заданной температуры подающей линии для режима работы Отпуск	
Влияние комн. температуры / по комн. температуре	Нет	Эта функция ограничивает влияние комнатной температуры (включение по комнатной температуре) на температуру подающей линии. Значение устанавливает максимально возможное понижение комнатной температуры. Это действует также для помещений, отапливаемых через отопительный контур, и в которых не установлено дистанционное управление.	Условие для параметра: • пульт дистанционного управления выбрано. • Не выбрана отопительная система помещения.
	По коррекции		На пульт управления не должны воздействовать посторонние источники тепла, такие как лампы, телевизоры и др.
Максимальное уменьшение	-10...- 3 ...-1 K	Корректировка разницы между измеренной фактической температурой и заданной температурой. При этом происходит параллельное смещение отопительной кривой (отопительной характеристики).	Эта функция целесообразна только в том случае, если в жилом помещении не установлен пульт дистанционного управления. → глава 19.1.3, стр. 53
Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)	Нет/Да	Выберите, должен ли выключаться контур отопления или функция при определенной температуре наружного воздуха.	Если температура наружного воздуха превышает настроенное значение, то контур отопления выключается и снова включается, когда температура опускается ниже настроенного значения.
	-50... 17 ...50 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Ручной режим отопления	
	-50... 5 ...50 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Ручной пониженный режим	
	-50... 17 ...50 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Автоматический режим отопления	
	-50... 5 ...50 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Автоматический пониженный режим	
	-50... 5 ...50 °C	Настройка требуемой комнатной температуры для режима работы Отпуск	
Постоянное отопление ниже	Нет/Да	При настройке Да настроенная функция отключения отменяется.	-
Постоянное отопление ниже температуры наружного воздуха	-30...- 5 ...10 °C	При падении ниже настроенной температуры выполняется непрерывный нагрев.	-

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Ручной режим отопления	Кнопки быстрого выбора	При касании кнопки быстрого выбора происходит переход в область настроек выбранного режима работы.	Для каждого режима работы можно выполнить собственные настройки. Настройки для видов понижения (→ глава 19.1.2, стр. 53).
Ручной пониженный режим			
Автоматический режим отопления			
Автоматический пониженный режим			
Отпуск			

Таб. 15 Меню **Отопительная кривая****12.3 Защита от замерзания**

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение	Примечание
Зависимая от наружной температуры защита от замерзания	Выкл./Вкл.	Задаётся, должна ли защита от замерзания работать по наружной температуре.	При защите от замерзания Вкл. насос включается при заданной температуре, и исполнительный элемент поддерживает температуру подающей линии на значении, заданном в пункте меню Заданная температура подающей линии при защите от замерзания.
Защита от замерзания при температуре наружного воздуха ниже	-20...5...30 °C	Задаётся, начиная с какой наружной температуры должна действовать защита от замерзания.	–
Защита от замерзания при комнатной температуре	Выкл./Вкл.	Задаётся, должна ли защита от замерзания работать по комнатной температуре.	Для этой функции должен быть установлен комнатный термостат.
Защита от замерзания при комнатной температуре ниже	1...5...30 °C	Задаётся, начиная с какой комнатной температуры должна действовать защита от замерзания.	–
Заданная температура подающей линии при защите от замерзания	3...10...100 °C	Задаётся, какая минимальная температура подающей линии должна достигаться при действии защиты от замерзания.	–

Таб. 16 Меню Защита от замерзания

12.4 Сушка монолитного пола

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Возможно повреждение оборудования!

При несоблюдении допустимой температуры нагрева и рабочей температуры монолитного пола, а также допустимых рабочих температур для полимерных труб (вторичный контур) возможно повреждение некоторых частей отопительной системы или монолитного пола.

- ▶ При наличии обогрева пола соблюдайте рекомендованную изготовителем максимальную температуру подающей линии.
- ▶ Не превышайте допустимые заданные величины.
- ▶ В отношении сушки пола соблюдайте указания производителя.
- ▶ Несмотря на использование программы сушки монолитного пола ежедневно осматривайте систему и ведите протокол.

Подменю	Настройки/ диапазон значений	Пояснение	Примечание
Сушка монолитного пола	Выкл./Вкл.	Включение/выключение программы сушки.	Соблюдайте указания по безопасности. → глава 19.4, стр. 56
Автоматическое завершение	Выкл./ Вкл.	Задаётся, должна ли программа сушки заканчиваться автоматически.	–
Прервать	Выкл./Вкл.	Задаётся, должен ли прерываться процесс сушки.	–
Продолжить	Выкл./Вкл.	Задаётся, должен ли процесс сушки продолжаться автоматически после перерыва.	–
Время ожидания	0...50 дней	Программа сушки пола запускается по истечении заданного времени ожидания.	–
Поддерживать стадию пуска	0...3...30 дней	Промежуток времени между началом стадии пуска и следующей стадией	–
Стартовая температура	20...25...55 °C	Температура подающей линии во время стадии пуска	–
Повышение	0...1...10 дней	Задаётся по дням, как будет происходить повышение температуры сушки пола.	–
Повышение на	1...30 °K	Задаётся, как пошагово будет происходить повышение температуры сушки пола.	–
Поддерживать максимальную температуру	1...7...99 дней	Задаётся время, в течение которого должна выдерживаться максимальная температура для сушки монолитного пола.	–
Максимальная температура	20...45...55 °C	Задаётся максимальная температура сушки пола	–
снижение	0...1...10 дней	Задаётся по дням, как будет происходить снижение температуры сушки пола.	При выборе 0 процесс сушки пола закончится с окончанием шага Поддерживать максимальную температуру .
Понижение на	1...5...35 K	Задаётся, как пошагово будет происходить снижение температуры сушки пола.	–
Поддерживать минимальную температуру	0...1...30 дней	Задаётся время, в течение которого должна выдерживаться минимальная температура сушки монолитного пола.	–
Минимальная температура	20...25...55 °C	Задаётся минимальная температура сушки монолитного пола	–
Максимальное время прерывания	2...12...24 ч	Задаётся время, которое может пройти (например, при отсутствии электроснабжения), чтобы процесс сушки мог успешно продолжаться.	–

Таб. 17 Меню "Сушка монолитного пола"

13 ГВС

ОСТОРОЖНО:

Возможно ошпаривание горячей водой!

Если температура горячей воды задана выше $> 60^{\circ}\text{C}$, то существует опасность ошпаривания.

- Не открывайте только кран горячей воды, не разбавляя холодной.

ОПАСНО:

угроза для жизни от легионелл!

При низкой температуре горячей воды возможно образование легионелл.

- Активируйте термическую дезинфекцию
-или-
- Поручите специалисту настроить в сервисном меню ежедневный нагрев.
- Соблюдайте положение о питьевой воде.



Далее описывается функция **Горячая вода**.

- Если горячая вода приготавливается через другой модуль, то пользуйтесь инструкцией на этот модуль.

Другие настройки:

- См. инструкцию по эксплуатации

В отдельных плитках выполняются следующие настройки:

Горячая вода → глава 13, стр. 38

- Заводские установки → глава 13.1, стр. 38

- Горячая вода → глава 13.2, стр. 39

13.1 Заводские установки

Подменю	Настройки/диапазон настроек	Пояснение	Примечание
основные настройки	Нет	Нет приготовления горячей воды	–
	ZM	Приготовление горячей воды осуществляется через систему управления.	В зависимости от установленного теплогенератора (→ глава 20, стр. 56)
	EMS	Приготовление горячей воды осуществляется через EMS-теплогенератор.	Внимание: При выборе EMS возможно только приготовление горячей воды. При наличии EMS нагрев воды осуществляется при помощи теплогенератора EMS с 3-ходовым клапаном. Датчик температуры горячей воды должен быть подключен к теплогенератору. Если у теплогенератора EMS нет 3-ходового клапана, горячая вода регулируется посредством ZM, и датчик температуры горячей воды подключается к системе управления.
	Горячая вода 2	Выкл./ Вкл.	Задаётся, имеется ли вторая функция приготовления горячей воды.

Таб. 18 Меню **основные настройки** Горячая вода

13.2 Меню "Настройки ГВС"

Если имеется несколько возможностей приготовления горячей воды, они будут пронумерованы.

Подменю	Настройки/диапазон настроек	Пояснение	Примечание
Максимальная разрешенная заданная температура	60...90 °C	Задаётся верхняя граница для заданной температуры горячей воды.	–
Гистерезис (гистерезис)	–2...–5...–20 K	Задаётся, на сколько в градусах по Кельвину (K) температура горячей воды должна быть меньше заданного значения, чтобы включилась загрузка бака-водонагревателя.	–
Повышение по требованию системы	0...20...40 K	Величина повышения температуры котла складывается с требуемой температурой горячей воды, и получается необходимая температура подающей линии теплогенератора для приготовления горячей воды.	Для быстрой загрузки горячей воды лучше всего подходит первоначальная установка (при учете разности температур 1 K соответствует 1 °C).
Время выбега насоса	0...3...60 мин	Задаётся, сколько минут насос остаётся включённым, после того как больше не действует условие включения.	–
Внешняя индикация неисправности	Нет	К клеммам WF1 и WF2 модуля FM-MW можно подключить внешнее беспотенциальное устройство сигнализации о неисправностях загрузочного насоса бака-водонагревателя или инертного анода.	Недоступно при подключении отопительного контура.
	Насос инертный анод		<ul style="list-style-type: none"> Контакты WF1 и WF2 замкнуты = неисправность отсутствует Контакты WF1 и WF2 разомкнуты = есть неисправность
Внешний контакт	Нет	Задаётся, какая функция выполняется при действовании внешнего контакта. Клеммы WF1 и WF3	Недоступно при подключении отопительного контура.
	Отопление для термической дезинфекции одноразовая загрузка		
термическая дезинфекция	Выкл./Вкл.	Поддерживает термическую дезинфекцию благодаря предоставлению необходимой температуры.	Требуются дополнительные настройки (→ глава 13.2.1, стр. 40).
Ежедневный нагрев	Выкл./Вкл.	Для предотвращения размножения легионелл горячая вода один раз в день нагревается до 60 °C (фиксированное значение, не настраивается).	Можно задать время нагрева воды в баке-водонагревателе.
	00:00...23:00		Если в течение последних 24 часов горячая вода уже нагревалась до 60 °C, то нагрева в заданное время не произойдет.
Циркуляция	Выкл./Вкл.	В точках водоразбора можно сразу же пользоваться горячей водой.	Требуются дополнительные настройки (→ инструкция по эксплуатации).
Пуск загруз. насоса бака-водонагр.	Сразу	Если выполнены условия эксплуатации теплогенератора, загрузочный насос бака-водонагревателя запускается незамедлительно.	–
	В зависимости от температуры	Загрузочный насос бака-водонагревателя запускается, если температура котловой воды выше температуры горячей воды.	

Таб. 19 Меню Настройки Горячая вода

13.2.1 термическая дезинфекция



ВНИМАНИЕ:

Возможно ошпаривание горячей водой!

Если в контуре горячей воды отопительной системы не установлен терmostатически регулируемый смеситель:

- Во время проведения дезинфекции и сразу после неё нельзя открывать только кран горячей воды, не смешивая её с холодной.

Параметр **термическая дезинфекция** позволяет использовать термическую дезинфекцию благодаря предоставлению необходимой температуры и включению насосов.

Дополнительные специфические национальные предустановки, например температура и время выбега, на месте эксплуатации задаются силами заказчика.

термическая дезинфекция	Настройка	Диапазон настройки	Пояснение	Примечание
Вкл.	Температура термической дезинфекции	65... 70 ...75 °C	Задаётся температура термической дезинфекции	–
	День недели для термической дезинфекции	Понедельник, Вторник... Воскресенье	Задаётся, в какой день недели должна выполняться дезинфекция.	Не будет показан, если термическая дезинфекция уже была задана через функцию Внешний контакт значения WF 1/3.
	Время включения термической дезинфекции	00:00... 01:00 ...23:00	Задаётся, в какое время должна выполняться дезинфекция.	Не будет показан, если термическая дезинфекция уже была задана через функцию Внешний контакт значения WF 1/3.

Таб. 20 Меню **термическая дезинфекция**

14 возможность подключения устройства к сети

Подменю	Настройки/диапазон значений	Пояснение
LAN1	Шина СВС	Связь с другими системами управления серии Logamatic 5000
	Интернет	Соединение с Buderus Control Center Commercial
	Modbus TCP / IP	Связь с вышестоящей системой управления по Modbus TCP/IP (конфигурирование доступно только для систем управления с адресом 0)
	IP-шлюз	Соединение с Control Center CommercialPLUS по IP-шлюзу (дополнительное оборудование) При активации этого параметра в системе управления автоматически запускается процесс соединения. Прерывать его нельзя.
Длительный доступ для удаленного сервиса	Выкл./Вкл.	
Превышение времени IP-шлюз	120... 240 ...600 с	
Соединение систем управления	Активировать	Запускается соединение систем управления.
	Продолжить	Запрос: запустить или отменить процесс соединения.
	Отменить	
Разъединить соединение систем управления	Активировать	Разрывается соединение между системами управления.
	Продолжить	Запрос: запустить или отменить процесс разъединения.
	Отменить	
Время активации всех систем управления	90... 1 800 ...7 200 с	Указывает время, за которое все системы управления должны зарегистрироваться в ведущей системе управления.
Превышение времени	120... 180 ...600 с	Указывает время, по истечении которого в случае отсутствия протокола передачи данных выдается сообщение о неисправности.
Связь Modbus	Нет	Указывается, работает ли сеть с протоколом передачи данных (или с каким именно протоколом работает сеть). Конфигурирование Modbus доступно только для систем управления с адресом 0.
	С частотой обмена	
	Без частоты обмена	
Разрешить запись	Выкл./Вкл.	–
Предоставить расширенные данные мониторинга установки	Выкл./Вкл.	–
Запрос тепла только через Modbus	Выкл./Вкл.	–
Присвоение адреса	Статический	–
	DHCP	
IP-адрес 1	10.131.154.30	При подключении к системе управления электронными приборами здания сетевой администратор должен присвоить IP-адрес и маску сети.
Маска подсети 1	255.255.255.0	При подключении к системе управления электронными приборами здания сетевой администратор должен присвоить IP-адрес и маску сети.
Шлюз 1	–	–
DNS 1	–	Первичный DNS
DNS 2	–	Вторичный DNS
Соединение с интернет- порталом	Выкл./Вкл.	Запрос: запустить или отменить процесс соединения.
Удалить связь устройства со счетом заказчика на интернет- портале	Активировать	Запрос, надо ли удалять подключенные устройства.
	Продолжить	
	Отменить	
Активировать совместимость Modbus для версии прошивки меньше 1.3.6	Выкл./Вкл.	Подстраивание под старую прошивку.

Таб. 21 Меню возможность подключения устройства к сети

15 Экран блокировки

Главное и сервисное меню могут быть защищены 4-значным паролем. Пароль при поставке 0000. При настройке **главное меню** вся система управления заблокирована. При настройке **сервисное меню** сервисное меню защищено от неправомочного доступа.

Подменю	Настройка	Пояснение	Примечание
Экран блокировки	Выкл./Вкл.	-	-
	главное меню	Имеется возможность заблокировать главное меню или сервисное меню 4-значным паролем.	Пароль при поставке 0000 (→ глава 24, стр. 63).
	сервисное меню (сервисное обслуживание)		
	Сброс (reset)	► Изменить пароль. Здесь можно ввести собственный пароль.	

Таб. 22 Меню Экран блокировки

16 Информация о главном меню "Общие данные"

16.1 Подменю "Минимальная наружная температура"

Минимальная наружная температура представляет собой среднее значение из самых низких температур за последние годы. Она вместе с расчётной температурой определяет конечную точку отопительной кривой. При низкой минимальной наружной температуре отопительная кривая будет более пологой, при высокой - более крутой.

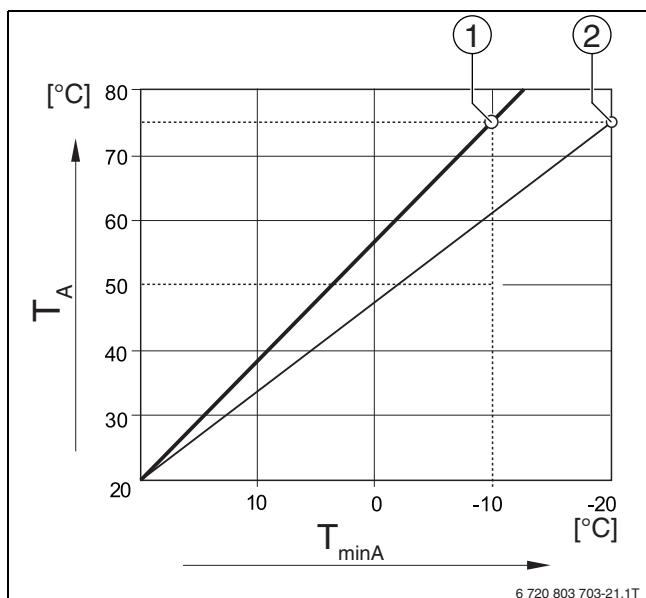


Рис. 18 Настройка отопительной кривой: угол наклона определяется расчётной температурой и минимальной наружной температурой

T_{minA} Минимальная температура наружного воздуха
 T_A Расчёчная температура (температура подающей линии, которая должна быть достигнута при минимальной наружной температуре)

[1] Задано: расчёчная температура 75 °C, минимальная наружная температура -10 °C (основная кривая)

[2] Задано: расчёчная температура 75 °C, минимальная наружная температура -20 °C



Минимальная наружная температура для больших европейских городов (среднее значение) приведена в таблице 23.

Если вашего города нет в таблице:

- Рассчитайте среднее значение для двух ближайших городов или задайте в меню значение теплопотребности здания.

Город	Минимальная температура наружного воздуха [°C]
Афины	-2
Берлин	-15
Брюссель	-10
Будапешт	-12
Бухарест	-20
Франкфурт-на-Майне	-14
Гамбург	-12
Хельсинки	-24
Стамбул	-4
Копенгаген	-13
Лиссабон	0
Лондон	-1
Мадрид	-4
Марсель	-6
Москва	-30
München	-16
Неаполь	-2
Ницца	0
Париж	-10
Прага	-16
Рим	-1
Севастополь	-12
Стокгольм	-19
Валенсия	-1
Варшава	-20
Вена	-15
Цюрих	-16

Таб. 23 Минимальная наружная температура некоторых городов

16.2 Подменю "тип здания, стандарт изоляции"

Параметры **Здание** и **Стандарт изоляции** описывают влияние акумулирующей способности различных материалов и толщины изоляции на расчёт демпфированной наружной температуры и, таким образом, на отопительную кривую и точки переключения.

16.2.1 Здание

Сведения о пункте меню **Здание** касаются теплоаккумулирующей способности материала стен. Это значит, что стены с высокой теплоаккумулирующей способностью (**Тяжёлый**) медленно реагируют на внешние изменения температуры. Например, для кирпичных стен требуется длительное время, пока они нагреются или остынут до наружной температуры. Это позволяет благодаря сохранённому теплу дольше поддерживать дом тёплым при низких наружных температурах.

При низкой теплоаккумулирующей способности (**Легкий**) отапливаемое помещение быстро на внешние изменения температуры. Например, дом с деревянным каркасом не имеет теплоаккумулирующего материала, поэтому только теплоизоляция в стенах влияет на отопительную нагрузку помещений.

16.2.2 Стандарт изоляции

Сведения о пункте меню **Стандарт изоляции** касаются теплоизоляционной способности (теплопередачи) материала стен. Это значит, что стены с высокой степенью теплоизоляции (**Хорошо**) медленно реагируют на внешние изменения температуры. Например, стенам с высокой степенью теплоизоляции требуется больше времени, пока теплоаккумулирующая способность стен сделается заметной. Поэтому кирпичные стены с высокой степенью теплоизоляции дольше остаются холодными. Это позволяет благодаря сохранённому теплу дольше поддерживать дом тёплым при низких наружных температурах.

Обогрев пола

У зданий с обогревом полов для **Стандарт изоляции** должно быть установлено **Хорошо**. Инерционность обогрева полов (время нагрева конструкции пола) аналогична высокой степени теплоизоляции здания.

Настройки

Далее показаны примеры первой настройки отопительной системы.

- Дом 1: кирпичные стены с теплоизоляцией 20 см
 - **Здание: Тяжёлый**
 - **Стандарт изоляции: Хорошо**
- Дом 2: дом из сборных элементов с каркасными стенами и теплоизоляцией 20 см
 - **Здание: Легкий**
 - **Стандарт изоляции: Хорошо**
- Дом 3: дом из пустотелых блоков без изоляции с обогреваемым полом
 - **Здание: Средняя**
 - **Стандарт изоляции: Хорошо**

Пример

Заданные параметры:	
Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)	17 °C
Здание	Средняя
Стандарт изоляции	Низкое
Влияние демпфирования наружной температуры	100 %
Выключение отопительного контура (Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)) происходит по демпфированной наружной температуре:	
Измеренная наружная температура	17 °C в 10:00
Демпфированная температура (расчёчная)	17 °C в 13:00
Задержка выключения (Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха))	3 часа
Активирование отопительного контура происходит по демпфированной наружной температуре:	
Температура ниже заданной граничной температуры отопления	17 °C в 21:00
Демпфированная температура (расчёчная)	17 °C в 02:00 на следующий день
Задержка активирования режима отопления	5 часа

Чтобы достичь более быстрой реакции переключения, можно менять параметры **Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)**, **Здание** и **Стандарт изоляции**.

16.3 Выход общего сигнала неисправности

Общее сообщение о неисправности в форме переключающего контакта AS1 (беспотенциальный, замыкающий или размыкающий по выбору) может передать индикацию или индикатор неисправности на диспетчерский пункт или на сигнальное устройство (например, аварийная лампа, звуковой сигнал).

Указание: если в отопительной системе эксплуатируются несколько систем управления в каскаде, на выход AS1 ведущей системы управления индикация неисправности подается и в том случае, если она появилась на одной из ведомых систем управления. И наоборот, на выход AS1 ведомой системы управления индикация неисправности подается только в том случае, если она генерирована именно этой системой управления.

16.4 Внешний запрос тепла

Эта функция позволяет подключить внешний запрос тепла на клеммы WA1/2/3.

Можно выбрать из нескольких функций:

- **Выкл/Вкл** запроса тепла через клеммы WA1/3
 - Контакты WA1 и WA3 разомкнуты = запрос тепла выкл.
 - Контакты WA1 и WA3 замкнуты = запрос тепла вкл.
 - Котёл при запросе тепла работает до максимально достижимой температуры (**Макс. температура**).
- Регулирование по температуре или по мощности через сигнал 0...10 В на WA1/2
 - Регулирование по температуре (→ глава 16.4.1, стр. 44)
 - Регулирование по мощности (→ глава 16.4.2, стр. 44).



В режиме контроля температуры или мощности посредством сигнала 0 ... 10 В через контакт WA1/2 также может переключаться контакт WA1/3, чтобы отдельно запрашивать теплогенератор. Контакт WA1/3 выдает деблокировку теплогенератора. Благодаря контакту WA1/2 происходит модуляция теплогенератора по сигналу 0 ... 10 В.

Если имеется насос котлового контура и контакт WA1/3 постоянно замкнут (перемычка), насос котлового контура (клетка PK) будет работать постоянно.

► Соблюдайте схему соединений.

16.4.1 Температура 0...10 V

Если для входа 0...10 В выбрано **Температура**, то при необходимости можно для внешнего входа 0...10 В согласовать начальную и конечную точку.

Начальное значение (точка включения) на графике при положительной характеристике установлена на 0,6 В (→ рис. 19).

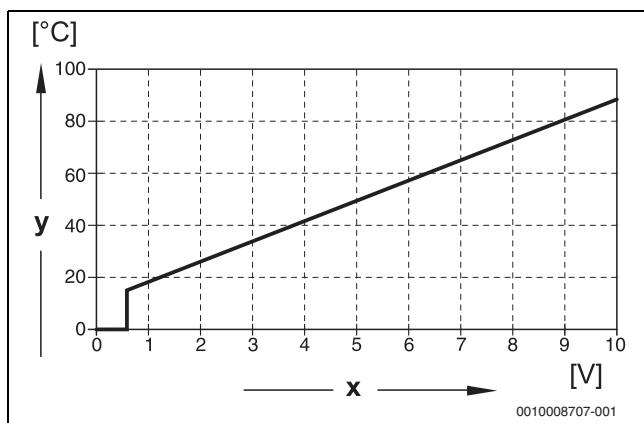


Рис. 19 Вход 0...10 В **Температура**

x Напряжение на входе, В (первоначальная установка)
y Заданная температура котловой воды в °C



При параметрировании характеристики с отрицательным наклоном (например, 0 В = 90 °C) убедитесь, что все входы 0...10 В системы управления подключены. Открытый вход соответствует 0 В и, например, запросу тепла 90 °C.



В случае запроса по температуре независимо от сигнала 0–10 В всегда будет учитываться наибольшее заданное значение температуры в системе управления.

16.4.2 Мощность 0...10 V



Если для входа 0...10 В выбрано **Мощность**, то котёл реагирует исключительно на этот запрос. Это значит, что система управления не учитывает другие запросы (например, ГВС, отопительные контуры).

Если для входа 0...10 В выбрано **Мощность**, то при необходимости характеристику можно адаптировать к внешнему управлению по мощности.

Начальное значение (точка включения) на графике при положительной характеристике установлена на 0,6 В (→ рис. 20).

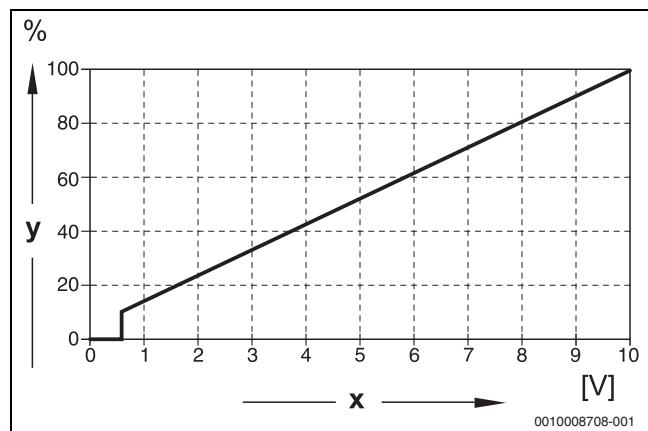


Рис. 20 Вход 0...10 В **Мощность**

x Напряжение на входе, В (первоначальная установка)
y Запрос мощности, %



При параметрировании характеристики с отрицательным наклоном (например, 0 В = 100 %) убедитесь, что все входы 0...10 В системы управления подключены. Открытый вход соответствует 0 В и, например, запросу мощности 100 %.

17 Информация о главном меню "Конфигурация модуля"

17.1 Система управления низшего уровня и автономный регулятор отопления

Система управления может работать как система управления низшего уровня или как автономный регулятор отопления. В зависимости от ситуации применения необходимо обращать внимание на следующие условия и настройки.

Главная система управления с адресом 0

- Главная система управления с активацией котла

(Настройка: Конфигурация модуля > Тип теплогенератора > С горелкой, совместимой с котлом, или > с EMS.)

Система управления может связываться с другими подчиненными системами управления (расширения или системы управления низшего уровня) в каскаде (система шины).

Функции подающего устройства для подчиненных систем управления в этой системе управления можно реализовать с помощью функциональных модулей FM-MM/MW.

- Главная система управления в качестве системы управления низшего уровня

(Настройка: Конфигурация модуля > Тип теплогенератора > В качестве системы управления низшего уровня.)

Система управления может активировать только потребителей (не теплогенераторы). Система может связываться с другими подчиненными системами управления (расширения или системы управления низшего уровня) в каскаде (система шины).

Функции подающего устройства в этой системе управления можно реализовать с помощью центрального модуля. По клемме UBR максимальное заданное значение температуры всех потребителей в комплексе систем управления может выводиться в виде сигнала 0 ... 10 V.

Подчиненная система управления с адресом 1 ... 15

- Подчиненная система управления в качестве системы управления ведомого котла в каскаде

(Настройка: Конфигурация модуля > Тип теплогенератора > С горелкой, совместимой с котлом, или > с EMS.)

Система управления может активировать как котел, так и потребителей. Она обменивается данными с главной системой управления (адрес «0») в комплексе систем управления (система шины).

- Подчиненная система управления в виде расширения

(Настройка: Конфигурация модуля > Тип теплогенератора > Без горелки)

Система управления не может активировать котлы, она активирует только потребителей. Она обменивается данными с главной системой управления (адрес «0») в комплексе систем управления (система шины).

Функции подающего устройства в этой системе управления недоступны, но могут быть реализованы с помощью главной системы управления.

- Подчиненная система управления в качестве системы управления низшего уровня

(Настройка: Конфигурация модуля > Тип теплогенератора > В качестве системы управления низшего уровня)

Система управления может активировать только потребителей (не теплогенераторы). Она обменивается данными с главной системой управления (адрес «0») в комплексе систем управления (система шины). Функции подающего устройства в этой системе управления можно реализовать с помощью центрального модуля. По клемме UBR максимальное заданное значение температуры всех потребителей в комплексе систем управления может выводиться в виде сигнала 0 ... 10 V.

Настройки системы управления низшего уровня/автономного регулятора отопления (примеры)

Эксплуатация	Запрос в главную систему управления по СВС-BUS	Запрос стороннего источника тепла по выходу 0...10 В	Место монтажа датчика FZ	Адрес системы управления	Конфигурация модуля	Система управления более низкого уровня основные настройки	Гидравлическая базовая конфигурация	Ограничение нагрузки по Датчик FZ	FM-MM или FM-MW в главной системе управления для снабжения системы управления низшего уровня	Связь с гидравликой
--------------	--	--	--------------------------	--------------------------	---------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------

Система управления более низкого уровня

Теплоснабжение системы управления низшего уровня осуществляется активируемым системой управления низшего уровня питающим насосом и исполнительным элементом (функция смешивания).	Да	Может использоваться дополнительно	Внутри или непосредственно рядом с гидравлической стрелкой/гидравлическим отделением контура от системы отопления	1...15	Тип теплогенератора = Система управления более низкого уровня Настройка гидравлики контура на центральном модуле = Котловой контур	Гидравлическая конфигурация = Смеситель	Время выбега = 2 мин Повышение по требованию системы = 5 К Время работы исполнительного органа = 120 с Защита от заклинивания насоса, система управления более низкого уровня = Вкл.	Опции = Вкл.	-	→ рис. 24
Теплоснабжение системы управления низшего уровня осуществляется активируемым системой управления низшего уровня питающим насосом.	Да	Может использоваться дополнительно	Внутри или непосредственно рядом с гидравлической стрелкой/гидравлическим отделением контура от системы отопления	1...15	Тип теплогенератора = Система управления более низкого уровня Настройка гидравлики контура на центральном модуле = Котловой контур	Гидравлическая конфигурация = Насос и Датчик	Время выбега = 2 мин Защита от заклинивания насоса, система управления более низкого уровня = Вкл.	Опции = Вкл.	-	→ рис. 25

Эксплуатация	Запрос в главную систему управления по CBC-BUS	Запрос стороннего источника тепла по выходу 0...10 В	Место монтажа датчика FZ	Адрес системы управления	Конфигурация модуля	Система управления более низкого уровня основные настройки	Гидравлическая базовая конфигурация	Ограничение нагрузки по Датчик FZ	FM-MM или FM-MW в главной системе управления для снабжения системы управления низшего уровня	Связь с гидравликой
В главной системе управления настраивается отопительный контур для снабжения системы управления низшего уровня.	Да	Может использоваться дополнительно	Внутри или непосредственно рядом с гидравлической стрелкой/гидравлическим отделением контура от системы отопления	1...15	Тип теплогенератора = Система управления более низкого уровня Настройка гидравлики контура на центральном модуле = Котловой контур	Гидравлическая конфигурация = Датчик	Время выбега = 2 мин Защита от заклинивания насоса, система управления более низкого уровня = Вкл.	Опции = Вкл.	Отопительный контур = Вкл. Имя отопительного контура = Система управления более низкого уровня система отопления= Система управления более низкого уровня	→ рис. 26

Автономный регулятор отопления

Теплоснабжение регулятора отопления осуществляется питающим насосом с внешним управлением (внешний насос).	Нет	ZM5313-клемма UBR	Внутри или непосредственно рядом с гидравлической стрелкой/гидравлическим отделением контура от системы отопления	0	Тип теплогенератора = Система управления более низкого уровня Настройка гидравлики контура на центральном модуле = Котловой контур	Гидравлическая конфигурация = Датчик	-	Опции = Вкл.	-	→ рис. 21
--	-----	-------------------	---	---	--	--------------------------------------	---	--------------	---	-----------

Эксплуатаци	Запрос в главную систему управления по СВС-BUS	Запрос стороннего источника тепла по выходу 0...10 В	Место монтажа датчика FZ	Адрес системы управления	Конфигурация модуля	Система управления более низкого уровня основные настройки	Гидравлическая базовая конфигурация	Ограничение нагрузки по Датчик FZ	FM-MM или FM-MW в главной системе управления для снабжения системы управления низшего уровня	Связь с гидравликой
Теплоснабжение регулятора отопления осуществляется питающим насосом, который активируется системой управления.	Нет	ZM5313-клемма UBR	Внутри или непосредственно рядом с гидравлической стрелкой/ гидравлическим отделением контура от системы отопления	0	Тип теплогенератора = Система управления более низкого уровня Настройка гидравлики контура на центральном модуле = Котловой контур	Гидравлическая конфигурация = Насос и Датчик	Время выбега = 2 мин Защита от заклинивания насоса, система управления более низкого уровня = Вкл.	Опции = Вкл.	-	→ рис. 22
Теплоснабжение регулятора отопления осуществляется питающим насосом, который активируется регулятором, и исполнительным элементом (функция смешивания).	Нет	ZM5313-клемма UBR	Внутри или непосредственно рядом с гидравлической стрелкой/ гидравлическим отделением контура от системы отопления	0	Тип теплогенератора = Система управления более низкого уровня Настройка гидравлики контура на центральном модуле = Котловой контур	Гидравлическая конфигурация = Смеситель	Время выбега = 2 мин Повышение по требованию системы = 5 К Время работы исполнительного органа = 120 с Защита от заклинивания насоса, система управления более низкого уровня = Вкл.	Опции = Вкл.	-	→ рис. 23

Таб. 24 Настройки системы управления низшего уровня/автономного регулятора отопления (примеры)

17.2 Система управления низшего уровня и питающий контур



Дополнительная информация → Проектная документация «Logamatic 5000».

Питающий контур обеспечивает теплоснабжение систему управления низшего уровня. Питающий насос продолжает работать до тех пор, пока у одного или нескольких потребителей системы управления низшего уровня не возникает запрос тепла, независимо от его объема запрашиваемого тепла, и до тех пор, пока условия защиты котла не приводят к отключению насоса. Питающий контур можно реализовать несколькими способами:

Функции питающего контура к системе управления низшего уровня

Следующие функции будут доступны в системе управления низшего уровня или в питающем контуре при использовании сменного узла системы управления Logamatic 5313 или Logamatic 5311.

Функция предварительного смешивания: каждый питающий контур для уменьшения потери тепла дополнительно можно оборудовать смесителем («гидравлическая конфигурация = смеситель»). Данная функция предварительного смешивания посредством датчика FZ/FV будет автоматически выходить на заданное значение системы управления низшего уровня.

Компенсация потери тепла: на участке от котла до системы управления низшего уровня возникающие потери тепла будут компенсироваться. Необходимый для этого датчик температуры FZ в системе управления низшего уровня определяет потери температуры в сравнении с заданной температурой системы управления низшего уровня, значение которой в качестве смещения по запрашиваемой температуре системы управления низшего уровня прибавляется к котлу (заводские установки: 10 K).

Ограничение нагрузки (сброс нагрузки): ограничение нагрузки воздействует на подключенных к системе управления низшего уровня потребителей; если фактическое значение датчика FZ значительно ниже заданного значения (6 K), в отопительных контурах без смесителя останавливаются насосы. В отопительных контурах со смесителем закрываются смесители. По мере приближения к заданному значению (4 K) насосы снова включаются, т. е. смесители снова открываются. На время ограничения нагрузки смеситель остается закрытым. Ограничение нагрузки отменяется, если датчик FZ достигает заданного значения или если по истечении 30 датчик FZ не достигает заданного значения. В таком случае генерируется индикация неисправности «Установка не нагревается» в HMI. Ограничение нагрузки отменяется, насос работает в отопительном контуре без смесителей и смеситель начинает работать в своем стандартном режиме смешивания в отопительном контуре со смесителями.

Режим нагрева при потере связи: во время потери связи между главной системой и системой управления низшего уровня главная система самостоятельно предоставляет для теплоснабжения системы управления низшего уровня фиксированную, настраиваемую заданную температуру подающей линии (только вариант 3, ТЭЦ и система управления низшего уровня (\rightarrow рис. 26), заводские установки: 50 °C). Потеря связи выводится как индикация неисправности.

Главная система управления в качестве системы управления низшего уровня, без активации котла посредством Logmatic 5000



Клемма UBR (R5313) служит в системе управления низшего уровня без активации котла (адр. 0) в качестве выхода 0 ... 10 В для заданного значения из системы управления низшего уровня.

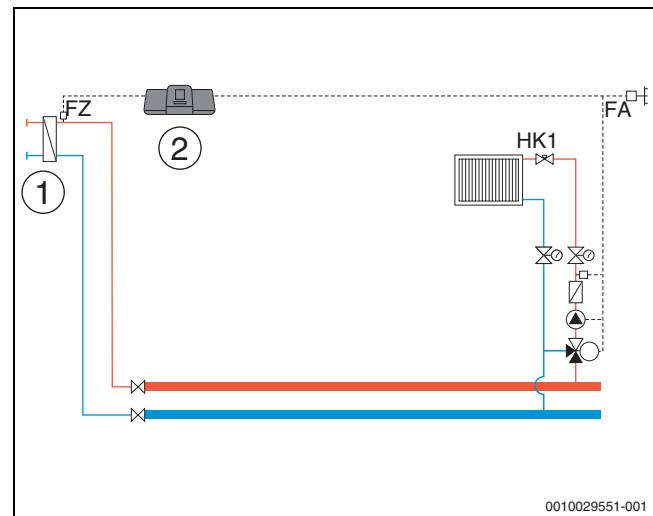


Рис. 21 Вариант 1: сторонний источник тепла с собственным питающим насосом, ограничением нагрузки и компенсацией потери тепла по датчику FZ

- [1] Сторонние источники тепла с собственным питающим насосом
 - [2] Logamatic 5313, (адр. 0 с 1 × FM-MM: главная система управления в качестве системы управления низшего уровня, с датчиком (необходим датчик FZ), без активации котла)

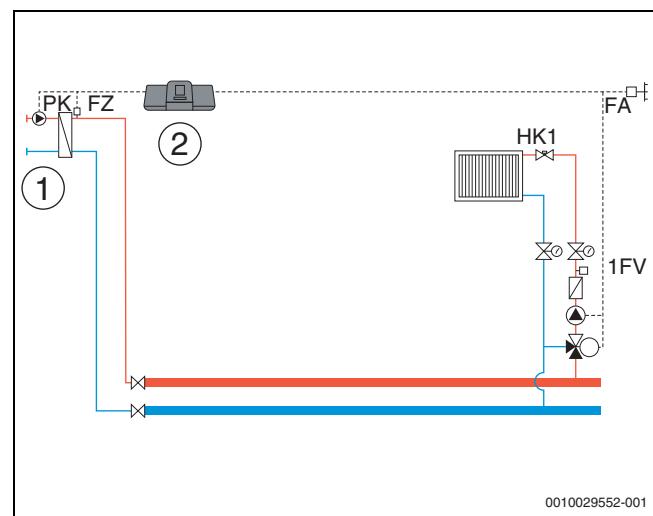


Рис. 22 Вариант 2: сторонний источник тепла без собственного питающего насоса, ограничения нагрузки и компенсации потери тепла по датчику FZ

- [1] Сторонний источник тепла без собственного питающего насоса
 - [2] Logamatic 5313, (адр. 0 с 1 × FM-MM: главная система управления в качестве системы управления низшего уровня, с насосом (необходимы насос РК и датчик FZ), без активации котла)

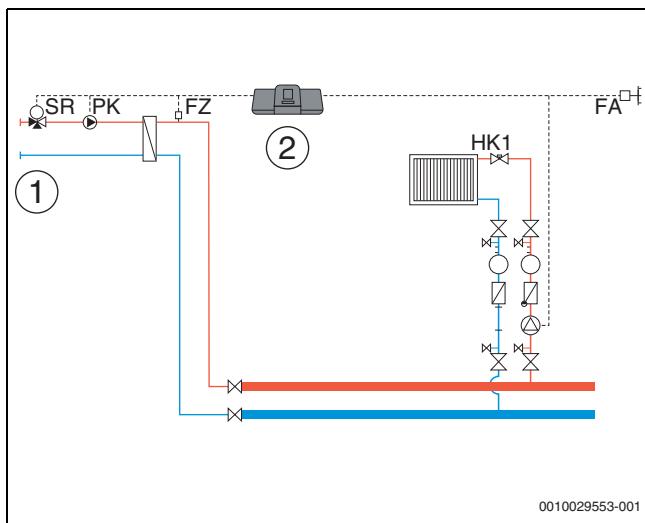


Рис. 23 Вариант 3: сторонний источник тепла без собственного питающего насоса, ограничения нагрузки, функции предварительного смещивания и компенсации потери тепла по датчику FZ

- [1] Сторонний источник тепла без собственного питающего насоса
- [2] Logamatic 5313, (адр. 0 с 1 × FM-MM: главная система управления в качестве системы управления низшего уровня, со смесителем (необходимы исполнительный элемент SR, насос PK и датчик FZ), без активации котла)

ТЭЦ и система управления низшего уровня с Logamatic 5000

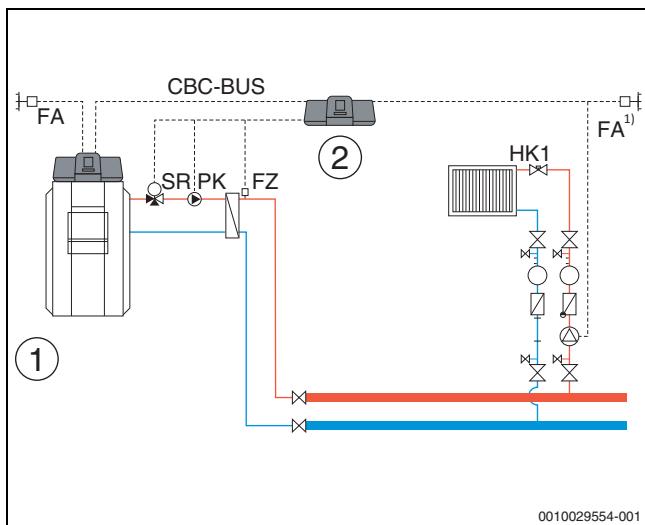


Рис. 24 Вариант 1: система управления низшего уровня с функцией предварительного смещивания, компенсацией потери тепла по датчику FZ и ограничением нагрузки

- [1] ТЭЦ с Logamatic 5313, адр. 0
- [2] Система управления низшего уровня Logamatic 5313, (адр. 1 с 1 × FM-MM: система управления низшего уровня со смесителем (необходимы исполнительный элемент SR, насос PK и датчик FZ))
- 1) Система управления низшего уровня на выбор с собственным датчиком наружной температуры или с получением от главной системы

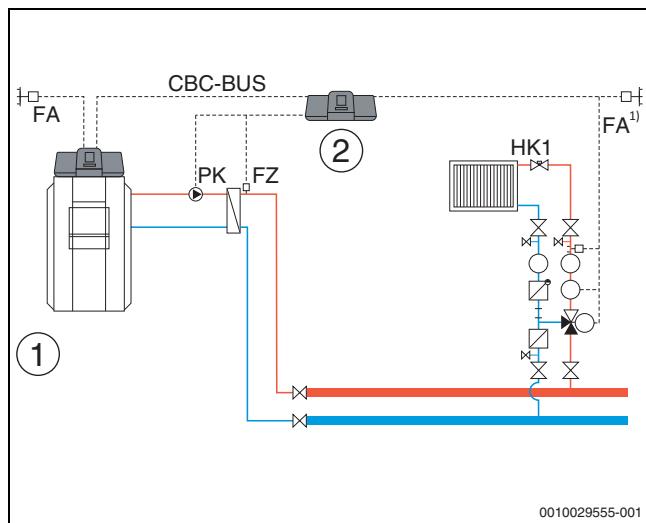


Рис. 25 Вариант 2: система управления низшего уровня с компенсацией потери тепла по датчику FZ и ограничением нагрузки

- [1] ТЭЦ с Logamatic 5313
- [2] Система управления низшего уровня Logamatic 5313, (адр. 1 с 1 × FM-MM: система управления низшего уровня с насосом (необходимы насос PK и датчик FZ))
- 1) Система управления низшего уровня на выбор с собственным датчиком наружной температуры или с получением от главной системы

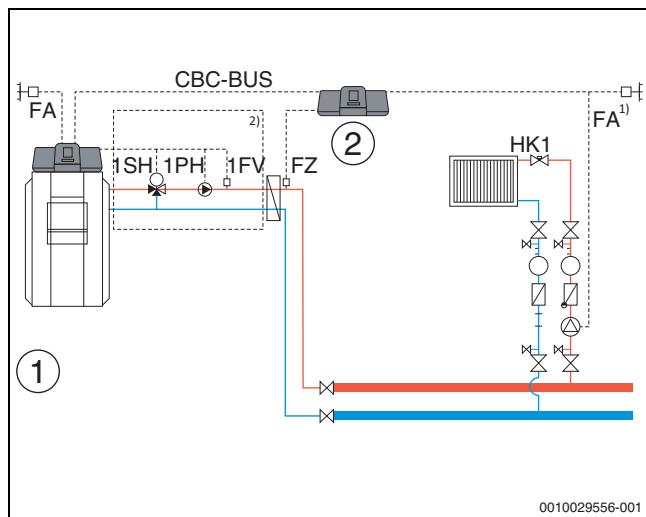


Рис. 26 Вариант 3: система управления низшего уровня с функцией предварительного смещивания, компенсацией потери тепла по датчику FZ, ограничением нагрузки и режимом нагрева при потерях тепла

- [1] ТЭЦ с Logamatic 5313
- [2] Logamatic 5313, 1 × FM-MM (адр. 1 с 1 × FM-MM: система управления низшего уровня с датчиком (необходим датчик FZ))
- 1) Система управления низшего уровня на выбор с собственным датчиком наружной температуры или с получением от главной системы
- 2) Питающий контур для системы управления низшего уровня через HK1 ... 8 в главной системе управления (необходимы исполнительный элемент SH, насос PK и датчик FZ); на отопительный контур допускается одна система управления низшего уровня

Системные требования к питанию насосу

Только в Logamatic 5313 и Logamatic 5311 имеются функции «питающего контура к системе управления низшего уровня». Для пользования этими функциями в системе управления низшего уровня обязательно должен быть подающий датчик (FZ).

Ограничение отопительного контура 0 в системе управления низшего уровня: в системе управления, регулирующей питание контура, использование отопительного контура 0 невозможно.

Без многократного присваивания, без распределения по отдельным отопительным контурам: одному питанию насосу можно присвоить максимум **одну** систему управления (главная система или система управления низшего уровня), и эта система управления присваивается только в совокупности, т. е. не параметрируемое присвоение отдельным отопительным контурам или присвоение общего питанию насоса нескольким системами управления низшего уровня. Двойная подающая функция для одной и той же системы управления низшего уровня ($1 \times$ главной системы, а также $1 \times$ подчиненной системы) также исключена.

Система управления котлом без системы управления низшего уровня/установленной системы управления/функционального расширения не может пользоваться функцией питанию контура. В таком случае для питанию контура потребуется дополнительная система управления (адр. 1 ... 15).

Дополнительная информация: значение внешнего датчика системы управления низшего уровня на рис. 21... рис. 26 на выбор может приниматься главной системой управления или для системы управления низшего уровня может устанавливаться собственный датчик наружной температуры.

Питанию насос PK не модулируется, а работает по 2-точечной схеме (on/off) (клетка PK Mod не работает).

18 Информация о главном меню "Данные котла"**18.1 Общие настройки в меню "Данные котла"****18.1.1 Установить функцию насоса**

Клеммы сигнала широтно-импульсной модуляции не работают.

Управление насосом котлового контура через 0 – 10 В

Насос котлового контура можно подключить с возможностью модуляции через выход 0...10 В (PK MOD).

- ▶ Учитывайте максимальные и минимальные значения напряжения насоса по данным изготовителя насоса.
- ▶ Задайте параметры **Напряжение для минимального расхода** и **Напряжение для максимального расхода**.

С модуляцией по разности температур 0–10 В

Модуляция насоса активируется так, чтобы достигалась настроенная разность температур между подающей линией/датчиком температуры гидрострелки и датчиком температуры котловой воды.



Рекомендация при гидравлической стрелке: задайте 0...10 В по мощности.

0...10 В по мощности

Сигнал 0 – 10 В ориентируется на текущую затребованную мощность горелки:

- 100 % мощности горелки = 10 В
(максимальная модуляция насоса)
- Минимальная мощность горелки = 0 В
(минимальная модуляция насоса)



Рекомендация: установите гидравлический разделитель системы.

Чтобы обеспечить исправную работу, насос котлового контура должен быть рассчитан на гидравлику отопительной системы:

Мощность [кВт]	Запрошенная разность температур [К]			
	5	10	15	20
50	8,6	4,3	2,9	2,1
75	12,9	6,4	4,3	3,2
100	17,2	8,6	5,7	4,3
150	25,8	12,9	8,6	6,4
200	34,4	17,2	11,5	8,6
300	51,6	25,8	17,2	12,9
500	86,0	43,0	28,7	21,5
750	129,0	64,5	43,0	32,2
1000	172,0	86,0	57,3	43,0
1500	258,0	129,0	86,0	64,5
2000	343,9	172,0	114,6	86,0

Таб. 25 Рекомендуемые объемные потоки для расчета насоса котлового контура PK [$m^3/\text{ч}$]

18.2 Макс. температура для котлов EMS

Макс. температура у котлов EMS задается автоматом управления напольным теплогенератором (SAFe), который связан с системой управления. **Макс. температура** можно **уменьшить** только в меню системы управления.

Максимальная температура выключения задается в меню **технические характеристики котла** в пункте **Макс. температура**.

Если теплогенератор не достигает свою заданную **Макс. температуру**, то ее можно также ограничить через внешний параметр. Например, через:

- Регулятор используемого теплогенератора
- Автомат горения (SAFe) в используемом теплогенераторе
- Сигнал 0–10 В внешнего задания заданного значения

18.3 Информация о модуле FM-SI

При срабатывании нескольких подключенных к модулю безопасности предохранительных устройств, на дисплее будет показана только одна индикация неисправности. Будет показан только вход с низшим номером в качестве индикации неисправности. Если сработали другие предохранительные устройства, сведения о них будут отображаться в меню **Монитор - параметры** и в меню информации.

Пример

Сработали предохранительные устройства на FM-SI1 и FM-SI4. На дисплее показано только срабатывание контакта FM-SI1. В меню **Монитор - параметры – Журнал неисправностей** можно увидеть оба сработавших подключения.



Если модуль не получает электропитание 230 В по причине не вставленного штекера, входы сигналов безопасности проанализировать не получится. Выдаётся сигнал неисправности, хотя цепь безопасности замкнута.

19 Информация о главном меню "Параметры отопительного контура"

19.1 Основные настройки

В основных настройках задаются основные параметры отопительного контура. В соответствии с этими настройками будут показаны или не показаны другие параметры.

19.1.1 пульт дистанционного управления (терморегулятор для помещений)

Если горит LED (→ рис. 27, [5]), значит, настраивание температуры при помощи ручки управления и переключение режима невозможны. В таком случае температура задается предустановленными параметрами отопительного контура.

Пример: если на отопительной кривой настроено **работа в режиме защиты от замерзания (работа в режиме защиты от замерзания)**, кнопки и ручка управления не будут изменять функцию или температуру.

Температура в **Автоматический режим отопления** задается ручкой управления.

Температура в **Автоматический пониженный режим** задается через настройку ΔT на пульте дистанционного управления.

Режимы работы **Ручной режим отопления** и **Ручной пониженный режим** задаются кнопками на пульте дистанционного управления. Температуры идентичны температурам автоматического режима.

Предустановленные значения в сервисных меню перезаписываются заданными на пульте дистанционного управления значениями.

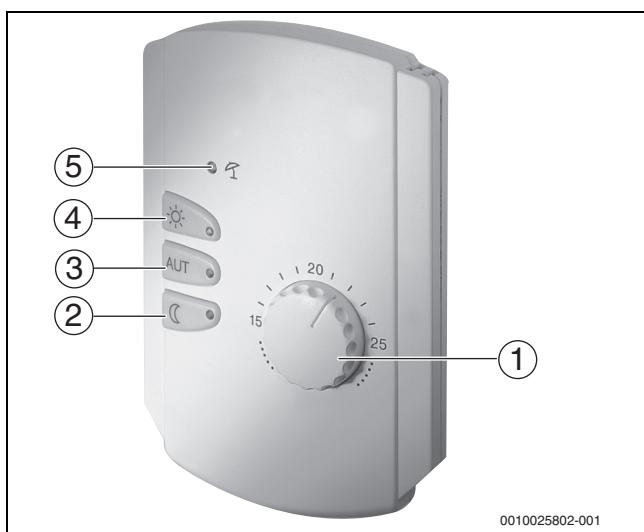


Рис. 27 пульт дистанционного управления BFU

- [1] Ручка регулятора заданной температуры в помещении
- [2] Кнопка с индикацией (LED) для ручного ночных режима (постоянно пониженный режим)
- [3] Кнопка с LED для автоматического режима (режим нагрева и ночной режим по таймеру)
- [4] Кнопка с LED для ручного режима нагрева (режим постоянного отопления)
- [5] LED для летнего режима (возможно только приготовление горячей воды)

19.1.2 Подменю "Функция выбора"



Пункт меню **Функция выбора** показан только в том случае, если в пункте меню **пульт дистанционного управления** установлено **Нет**.

Функция **Функция выбора** позволяет с помощью переключателя заказчика, подсоединеного к розовым клеммам WF1/2/3, переключать режим работы отопительного контура. Клеммы WF1/2/3 являются беспереходными контактами. Этот вход системы управления конфигурируется здесь.

Можно выбрать из нескольких функций:

- Переключение **Режим нагрева/пониженный режим WF1/3** через клеммы WF1 и WF3
 - Контакты WF1 и WF3 замкнуты = режим нормального отопления
 - Контакты WF1 и WF3 разомкнуты = пониженный режим
- Переключение **Режим отопления / понижения / автоматический WF1/2/3** через клеммы WF1/2/3
 - Контакты WF1 и WF3 замкнуты = режим нормального отопления
 - Контакты WF1 и WF2 замкнуты = пониженный режим
 - Все контакты разомкнуты = автоматический режим
 - Все контакты замкнуты = режим нормального отопления
- Внешняя индикация или индикатор неисправности через клемму WF1/2
 - Контакты WF1 и WF2 разомкнуты = сообщение о неисправности
- Внешняя индикация или индикатор неисправности через клеммы WF1/2 и переключение режим отопления/пониженный режим через клемму WF1/3
 - Контакты WF1 и WF2 разомкнуты = сообщение о неисправности
 - Контакты WF1 и WF3 замкнуты = режим отопления
 - Контакты WF1 и WF3 разомкнуты = пониженный режим

19.1.3 Подменю "Смещение комнатной температуры"



Эта функция целесообразна только в том случае, если в жилом помещении не установлен пульт дистанционного управления. Если установлено дистанционное управление, то комнатная температура определяется по измеренному пультом дистанционного управления значению.

Если фактическая температура, измеренная термометром, отличается от заданной температуры, то с помощью этой функции можно скорректировать эти значения.

При корректировке происходит параллельное смещение отопительной кривой.

Пример:

Показываемая комнатная температура	22 °C
Измеренная фактическая комнатная температура	24 °C

Таб. 26 Пример коррекции показаний комнатной температуры

Показываемое значение на 2 °C ниже измеренного.

Чтобы достичь в помещении заданную комнатную температуру, нужно для смещения комнатной температуры установить -2. Таким образом происходит изменение отопительной кривой.

В температурных настройках приведены температуры, у которых предустановлены граница и согласование. В соответствии с этими настройками будут показаны или не показаны другие параметры.

19.2 Регулировка температуры

19.2.1 Режимы работы

Для режимов работы (→ рис. 29, [2], стр. 54) и расширенных функций (→ рис. 28, [6], стр. 28) можно задать собственные температуры и критерии переключений. Настройки можно выполнять отдельно для каждого отопительного контура и для каждого режима работы.

Возможны следующие настройки:

- **Автоматический режим отопления**
- **Автоматический пониженный режим**
- **Ручной режим отопления** (→ рис. 28, [2])
- **Ручной пониженный режим** (→ рис. 28, [4])
- **Отпуск** (→ рис. 28, [7])

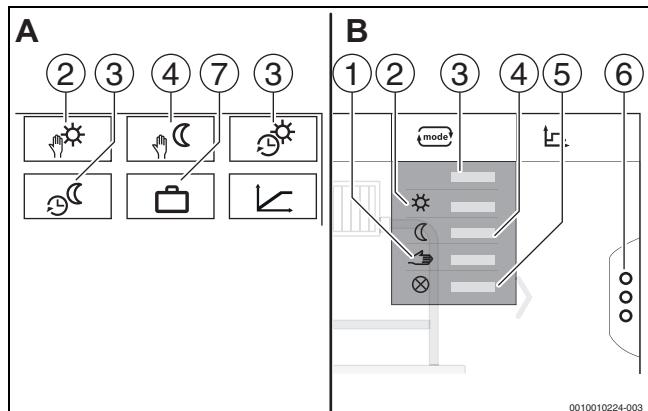


Рис. 28 Виды режимов работы

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| A | Индикация в сервисном меню |
| B | Индикация как отопительного контура |
| [1] | Ручной режим |
| [2] | Ручной режим отопления |
| [3] | Авто |
| [4] | Ручной пониженный режим |
| [5] | Выкл. |
| [6] | Дополнительные функции |
| [7] | Отпуск |

Автоматический режим отопления

Автоматический режим отопления предварительно задается через параметры в сервисных меню. Параметры можно изменить в программе работы по времени (→ рис. 29, [4], [5], стр. 54).

Автоматический пониженный режим

Автоматический пониженный режим предварительно задается через параметры в сервисных меню. Параметры можно изменить в программе работы по времени (→ рис. 29, [4], [6], стр. 54).

Выполнение изменений во временной программе:

- ▶ Выберите отопительный контур.

Чтобы вызвать программу отопления:

- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Измените значения температуры смещением точек (→ рис. 29, [5], [6]).

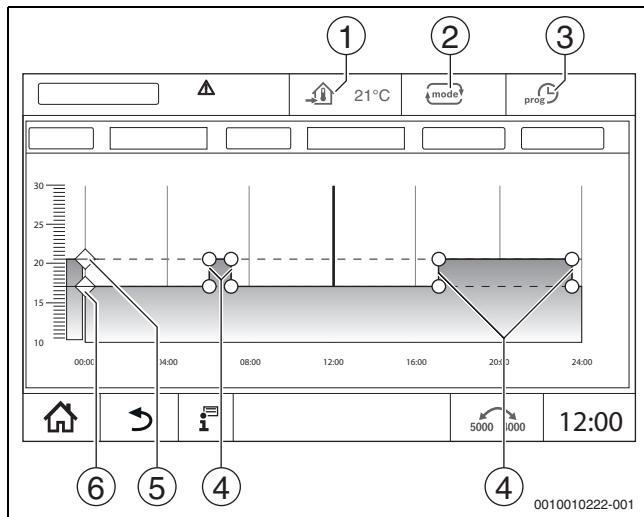


Рис. 29 Изменение Автоматический пониженный режим во временной программе

- [1] Заданная температура помещения (только индикация)
- [2] Режим работы
- [3] Активная временная программа
- [4] Точка переключения
- [5] Заданная температура помещения для режима отопления
- [6] Заданная температура помещения для пониженного режима

Ручной режим отопления

Режим работы **Ручной режим отопления** задается через параметры в сервисных меню. Настроенное значение показывается в знаке .

Для изменения параметров:

- ▶ Выберите отопительный контур.
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Откроется поле выбора.
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Откроется поле ввода.
- ▶ Введите в поле требуемую температуру и подтвердите ее.

Изменение не влияет на другие параметры. Нет влияния на температуру в режимах **Авто** и **Ручной пониженный режим**. При повторном выборе функции значение будет показано снова.

Ручной пониженный режим

Режим работы **Ручной пониженный режим** задается через параметры в сервисных меню. Настроенное значение показывается рядом со знаком .

Для изменения параметров:

- ▶ Выберите отопительный контур.
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Откроется поле выбора.
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Откроется поле ввода.

- ▶ Введите в поле требуемую температуру и подтвердите ее.

Изменение не влияет на другие параметры. Нет влияния на температуру в режимах **Авто** и **Ручной режим отопления**. При повторном выборе функции значение будет показано снова.

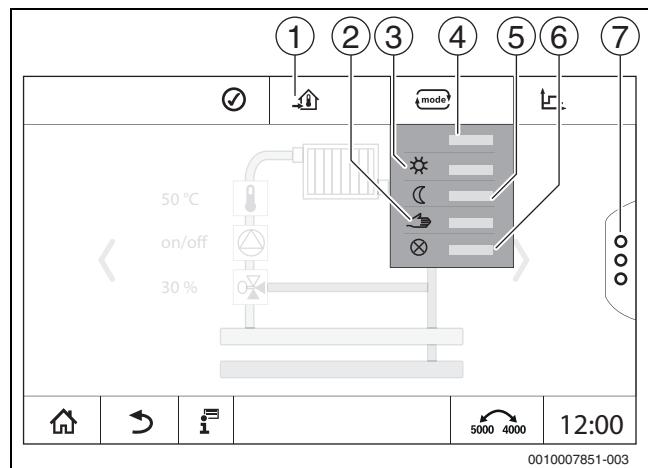


Рис. 30 Режимы работы

- [1] Установка температуры
- [2] Ручной режим
- [3] Ручной режим отопления
- [4] Авто
- [5] Ручной пониженный режим
- [6] Выкл.
- [7] Дополнительные функции

Отпуск

Параметры для функции "Отпуск" предварительно задаются в сервисных меню.

Здесь настраиваются значения, которые будут действовать, когда конечный потребитель активирует программу "Отпуск".

Для изменения **Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)**:

- ▶ Выберите отопительный контур.
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Откроется поле выбора.
- ▶ Коснитесь цифрового поля.
- ▶ Откроется поле ввода.
- ▶ Введите в поле требуемую температуру и подтвердите ее.

Изменение не влияет на другие параметры. При повторном выборе функции значение будет показано снова. Остальные настройки не влияют на значение.

19.2.2 Виды понижения

Из-за того, что для каждого отопительного контура и каждого режима работы можно вводить различные параметры, для каждого отопительного контура также нужно отдельно вводить виды понижения.

Виды понижения зависят от отопительной системы и заданных в ней параметров.

Переключение между **Автоматический режим отопления** (день) и **Автоматический пониженный режим** (ночь) может происходить автоматически по временной программе или вручную через внешний контакт на функциональном модуле FM-MM.

Для ранее известных видов понижения нужно выполнить следующие настройки:

- ▶ Через сервисное меню > Отопительный контур > Отопительная кривая выберите режим работы **Автоматический пониженный режим** (ночь).
- ▶ Выполните настройки для понижения.

Понижено

Система управления переключается на низкую температуру в помещении (температура в режиме понижения) и осуществляет непрерывное управление насосом отопительного контура. Система управления работает с отопительной кривой, параллельно смещеннной вниз и зависящей от наружной температуры.

Настройки для параметров:

работа в режиме защиты от замерзания Нет

Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)

Пороговая температура наружного воздуха (по наружной температуре)

Этот режим работы сочетает **работа в режиме защиты от замерзания** и **Автоматический пониженный режим**.

При наружной температуре ниже заданного значения котел работает в **Автоматический пониженный режим**, если наружная температура выше этого порога, то котел находится в **работа в режиме защиты от замерзания**.

Настройки для параметров:

работа в режиме защиты от замерзания Нет

Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)

Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха) Задается температура, при которой происходит переключение, например, 5 °C

работа в режиме защиты от замерзания (работка в режиме защиты от замерзания)

В пониженном режиме отопительный контур всегда выключается. Насос отопительного контура в этом режиме работы полностью выключен, но защита от замерзания продолжает действовать.

Настройки для параметров:

работка в режиме защиты от замерзания Да

Порог комнатной температуры (по температуре в помещении)

Отопительная система находится в **работка в режиме защиты от замерзания**, пока температура помещения не опустится ниже заданного минимального значения (температура в режиме понижения). Иначе система управления переходит на

Автоматический пониженный режим. Этую функцию можно активировать только в том случае, если в контролльном помещении установлен пульт дистанционного управления.

Настройки для параметров:

Влияние комн. температуры / по комн. температуре и Максимум / работа по комнатной температуре**19.3 Информация о главном меню Отопительная кривая**

Заданная отопительная кривая относится к выбранной в пункте меню **Параметры отопительного контура > основные настройки** отопительной системы. Настройки могут быть выполнены в таблице или в графическом изображении.

Отопительная кривая может задаваться отдельно для каждого отопительного контура.

Отопительная кривая зависит от предустановленных параметров отопительного контура. Она ограничена параметрами **Мин. темп. подающей линии** и **Максимальная температура подающей линии**.

Выбор списка

В выборе списка можно через выделение или скрытие открывать списки с изменяемыми параметрами.

Графическое изображение

Графическое изображение доступно только для **система отопления Радиаторы / полы**.

На графическом изображении можно изменять контрольные точки отопительной кривой (касанием и перемещением).

Если в контрольной точке будет поставлена комнатная температура или ромб, то на дисплее будет выделена температура. Касанием и сдвигом заданной комнатной температуры [10] изменяется комнатная температура. Изменение также сохраняется в программе работы по времени.

Отопительная кривая показывается для установленного режима [5]. Касанием поля режима можно его переключить.

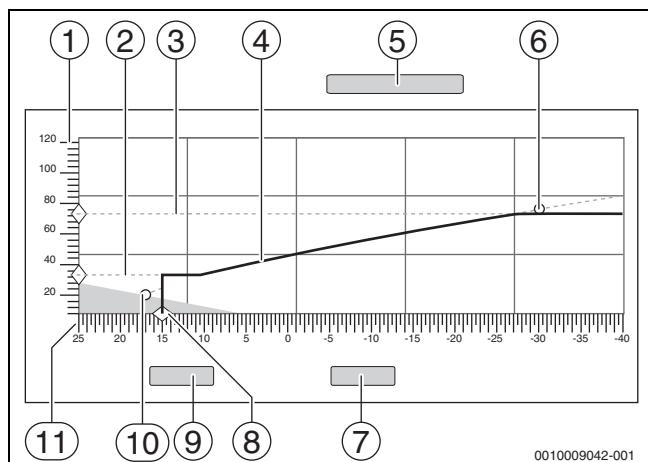


Рис. 31 **Отопительная кривая**

- [1] Температура подающей линии
- [2] Мин. темп. подающей линии
- [3] Максимальная температура подающей линии
- [4] Отопительная кривая
- [5] Режим работы
- [6] Расчетная температура
- [7] Отменить
- [8] Граница отопления (лето начиная с/пороговая температура наружного воздуха)
- [9] Сохранить
- [10] Температура в помещении
- [11] температура наружного воздуха

19.4 Подменю Сушка монолитного пола

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Повреждение установки вследствие несоблюдения допустимых температур нагрева и рабочих температур.

При несоблюдении допустимой температуры нагрева и рабочей температуры монолитного пола, а также допустимых рабочих температур для полимерных труб (вторичный контур) возможно повреждение некоторых частей отопительной системы или монолитного пола.

- ▶ При наличии систем обогрева полов соблюдайте рекомендованную изготовителем максимальную температуру подающей линии.
- ▶ Не превышайте допустимые заданные величины.
- ▶ В отношении сушки пола соблюдайте указания производителя.
- ▶ Несмотря на использование программы сушки монолитного пола ежедневно осматривайте систему и ведите протокол.

Если в систему отопления входит обогрев полов, то можно установить программу сушки монолитного пола.



Перед активированием функции:

- ▶ Проконсультируйтесь со специалистами по изготовлению монолитного пола по вопросам сушки монолитного пола.

В случае прерывания подачи напряжения сушка пола продолжится с того момента, на котором этот процесс остановился.

Продолжительность перерыва не должна быть больше времени, установленного в параметре **Максимальное время прерывания**.

Если перерыв длится дольше, то сушка пола не продолжится, и будет выдано сообщение о неисправности.

Сушку пола можно запустить в любое время после ввода параметров.

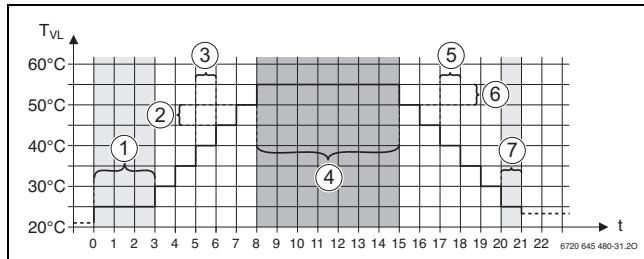


Рис. 32 Сушка монолитного пола

t Время в днях
T_{VL} Температура подающей линии

- | | |
|-----|--|
| [1] | Стартовая температура, Поддерживать стадию пуска |
| [2] | Повышение на |
| [3] | Повышение |
| [4] | Максимальная температура, Поддерживать максимальную температуру |
| [5] | снижение |
| [6] | Понижение на |
| [7] | Минимальная температура, Поддерживать минимальную температуру |



Температура и настройки периода сушки **Сушка монолитного пола** задаются в программе (→ глава 12.4, стр. 37).

20 Информация о главном меню "Данные ГВС"

ВНИМАНИЕ:

Возможно ошпаривание горячей водой!

Если заданная температура горячей воды задана больше 60 °C, то существует опасность ошпаривания.

- ▶ Не открывайте только кран горячей воды, не разбавляя холодной.

20.1 Циркуляционные системы

В циркуляционных системах температура горячей воды в трубопроводах не должна опускаться более чем на 5 K ниже температуры воды в баке-водонагревателе. При гигиенически безупречных условиях циркуляционные системы для экономии энергии могут работать не более 8 из 24 часов с пониженной температурой, что достигается, например, отключением циркуляционного насоса.

20.2 Подменю "Термическая дезинфекция"

Параметр **термическая дезинфекция** позволяет использовать термическую дезинфекцию благодаря предоставлению необходимой температуры и включению насосов.

Дополнительные специфические национальные предустановки, например температура и время выбега, на месте эксплуатации задаются силами заказчика.

20.2.1 Подменю "термическая дезинфекция"



Соблюдайте действующие национальные требования к термической дезинфекции и соответствующему оборудованию, работающему с питьевой водой.

При выборе функции **термическая дезинфекция** горячая вода прогревается один или несколько раз в неделю до температуры, при которой гибнут возбудители болезней (например, легионеллы).

Во время проведения термической дезинфекции постоянно работают загрузочный насос бака-водонагревателя и циркуляционный насос.

Если выбрано **термическая дезинфекция, Да**, то термическая дезинфекция запускается по собственным или заводским параметрам.

В других пунктах меню термической дезинфекции можно изменить заводские настройки.



Если термическая дезинфекция задана через функцию **Внешний контакт** WF1/3, то функция **термическая дезинфекция** показываться не будет.

Система управления пытается в течение 180 минут достичь заданную температуру термической дезинфекции. Если температура дезинфекции за это время не достигается, то будет показана ошибка **Термическая дезинфекция неудачна**.

Термическую дезинфекцию можно также задать с помощью собственной программы включения по времени.

Выполните настройки в **установка > Горячая вода > Дополнительные функции**.

21 Информация о главном меню Reset

Функции сброса параметров

- Время ожидания
- Счетчик часов работы
- Индикация сервисного режима
- PID-параметры и
- Экран блокировки

находятся в соответствующих меню.



В меню **Сброс (reset)** можно сбросить все значения в главном и сервисных меню на заводские установки.
После подтверждения сброса нажатием **Сброс** процесс уже нельзя прервать!



После окончания техобслуживания нужно сбросить сервисные предупреждения.
Из-за сброса сервисных предупреждений интервал проведения техобслуживания запускается заново.
При техобслуживании по дате следующий срок переносится вперёд на один год.

Resets	Пояснение
Настройки автомата горения	Доступно только для котлов EMS.
Часы работы горелки	Часы работы и количество розжигов горелки сбрасываются на 0.
Индикация или индикатор неисправности	Удаляются все сохранённые ошибки в журнале неисправностей.
Загрузить заводские установки	Восстанавливаются заводские установки всех настраиваемых параметров в главном меню и в сервисных меню. Иключение: сохраняется программа включения по времени. После загрузки происходит перезапуск.

Таб. 27 Можно сбросить следующие параметры

Пример Сброс (reset) Индикация или индикатор неисправности

Функция **Индикация или индикатор неисправности** удаляет все сообщения о неисправностях. Эта функция удаляет все записи в **Индикация или индикатор неисправности**.

- ▶ Вызовите **сервисное меню** (→ глава 6.8, стр. 18).
- ▶ Коснитесь **reset**.
- ▶ В списке **Индикация или индикатор неисправности** коснитесь поля **Сброс (reset)**.
Появится вопрос **Сбросить записи на первоначальные значения?**.
- ▶ Коснитесь поля **Отменить**.
На экране снова появится список для выбора. Сброс прерван.
- или-
- ▶ Коснитесь поля **Сброс**.
Появится вопрос **Внимание! Во время этого процесса будут потеряны все настройки всех компонентов системы управления! Продолжить?**.
- ▶ Коснитесь поля **Продолжить**.
Все имеющиеся записи удаляются.

22 Информация о главном меню "Возможность подключения"


Эта функция позволяет системам управления соединяться друг с другом, а также подключаться к интернету или к компьютерной сети. Для создания соединения кабель передачи данных должен быть подключен к одному из подключений с 9 по 11 на пульте управления (→ рис. 4, стр. 10).

22.1 Создание сети с другими системами управления Logematic 5000

Через разъёмы LAN 1 (вход) и LAN 2 (выход) можно создать соединение между системами управления. Для этого системы управления соединяются друг с другом кабелем LAN. Для каскадов теплогенераторов это должно происходить через функциональный модуль FM-CM.

22.1.1 Создание сети

Соединение между системами управления должно осуществляться через кабель LAN.

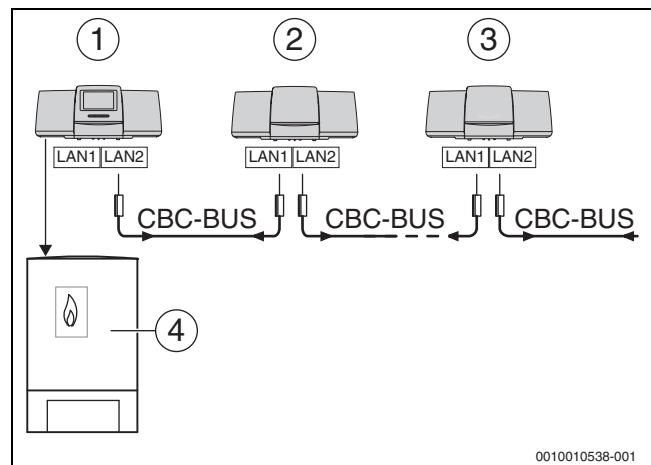

0010010538-001

Рис. 33 Соединение систем управления

- [1] Система управления 53xx, адрес 0 (Master)
- [2] Система управления 53xx, адрес 1 (Slave)
- [3] Система управления 53xx, адрес 2 (Slave)
- [4] теплогенератор

Теплогенератор с ведущей системой управления

Теплогенератор с ведущей системой управления является ведущим котлом (Master) и имеет адрес системы управления 0.

- ▶ Вставьте кабель LAN в разъём LAN 2 (→ рис. 4, [10], стр. 10).
- ▶ Установите переключатель адреса (→ рис. 4, [5], стр. 10) на 0.

Теплогенератор с подчиненной системой управления

Все теплогенераторы с подчиненной системой управления являются ведомыми котлами (Slaves) с адресом системы управления больше 0.

- ▶ Вставьте кабель LAN из предыдущей системы управления в подключение LAN 1 (→ рис. 4, [11], стр. 10).
- ▶ Установите переключатель адреса (→ рис. 4, [5], стр. 10) на 1.

Для подсоединения других ведомых котлов:

- ▶ Выполните подключение как указано выше.
- ▶ Установите переключатель адреса (→ рис. 4, [5], стр. 10) на 2 или больше.

Адреса не должны повторяться.

- ▶ Выполняйте указания, приведённые в главе 8, стр. 21.



Подключение LAN 1 в ведущей системе управления (адрес 0) предусмотрено для подключения к интернету или к системе управления здания через шину Modbus TCP/IP и должно быть настроено соответствующим образом.

Подключение LAN 1 на системах управления с адресом >0 можно использовать только для внутренней связи между системами управления серии Logamatic 5000. Поэтому LAN 1 может не параметризоваться.

Разъём LAN 2 используется в основном для внутренней связи между системами управления серии Logamatic 5000. Он не зависит от адреса системы управления.

22.1.2 Соединение систем управления

Соединение систем управления происходит за настраиваемый период времени. При этом Master ищет участников на CBC-BUS. Все зарегистрированные системы управления появляются в обзоре ведущей системы управления.

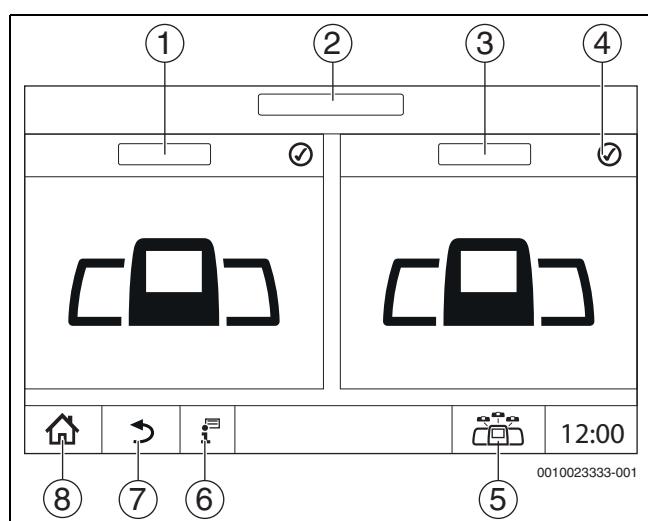


Рис. 34 Обзор теплогенераторов

- [1] Система управления (установка), адрес 0
- [2] Имя выбранной системы управления
- [3] Система управления (установка), адрес 1
- [4] Индикатор состояния системы управления
- [5] Переход в окно ведущей системы управления (показывается только у подчиненных систем управления)
- [6] Дальнейшая информация о выбранной системе управления
- [7] Поле для перехода на предыдущий уровень/к предыдущему экрану выбранной системы управления
- [8] Поле для перехода к обзору выбранной системы управления или к обзору систем управления

Процесс соединения выполняется после старта в фоновом режиме.



Во время процесса соединения ни в одной системе управления нельзя выполнять операции управления или настройки.

Чтобы соединить системы управления в сеть:

Мастер



Линия связи с другими системами управления должна быть подключена к LAN 2.

- ▶ Откройте **сервисное меню** (→ глава 6.8, стр. 18).
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Коснитесь **Активировать**.
Появляется поле с запросом.
- ▶ Коснитесь **Продолжить**.
- ▶ Активируйте подчиненные системы.
Все системы управления должны активироваться за указанное в **Время активации всех систем управления** время.

Подчинённая система управления (Slave)

- ▶ Откройте **сервисное меню** в каждой подчиненной системе (→ глава 6.8, стр. 18).
- ▶ Коснитесь поля .
- ▶ Активируйте сетевое соединение.
- ▶ Запустите **Соединение систем управления**.
- ▶ Аналогично подсоединяются другие системы управления Slave. Во время процесса соединения индикатор состояния LED мигает желтым светом. Подчиненные системы, распознанные в процессе соединения, регистрируются в качестве участников и быстро мигают зеленым светом. Если эти системы не были распознаны, они будут мигать красным светом.

Когда процесс соединения завершён, появляется сообщение, что соединение прошло успешно. Индикатор состояния LED горит тем светом, который у него был до процесса соединения.

Если распознаны не все системы управления, выдается индикация или индикатор неисправности:

- ▶ Проверьте подключение приборов и присвоение адресов.

Если нет соединения с распознанной системой управления:

- ▶ Запустите **Соединение систем управления** на главной системе управления Master.

Создание соединения с системой управления выполнится заново.

22.2 Соединение с сетью



Если сетевое соединение было разорвано механическим путем, процесс соединения необходимо выполнить заново.

- ▶ Отсоедините все системы управления.
- ▶ Выполните подключение систем управления.

Программное обеспечение системы управления позволяет создать соединение через интернет с **Buderus Control Center Commercial**. Через это соединение имеется возможность осуществлять дистанционный запрос и изменять отдельные параметры в главном меню.

Доступ на запись к сервисным меню невозможен.

Эти параметры можно изменить только на месте (не через систему дистанционного контроля и управления). Если удаленный доступ активирован, можно дистанционно задавать и настраивать данные (например, через систему дистанционного контроля и управления).

Запрос разрешения удаленного доступа будет показан сразу после наладки сетевого соединения.

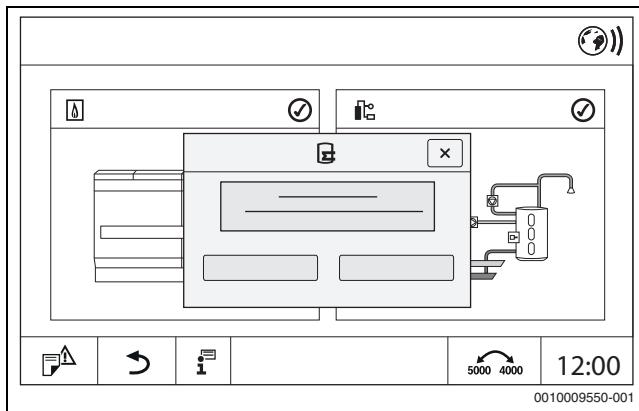


Рис. 35 Запрос удаленного доступа



Чтобы установить интернет-соединение, необходимо из соображений безопасности зарегистрироваться на **Buderus Control Center Commercial**. Связь с системой управления осуществляется через этот портал.

Наладка интернет-соединения



Соединение с интернетом может осуществляться только через главную систему управления Master с адресом 0. Соединение через другие системы управления невозможно.

Настройки **Интернет** или **Modbus** доступны только для главной системы управления с адресом 0.

Возможно только одно соединение.

Если соединение активировалось посредством **Modbus**, интернет-соединение будет недоступно.

Через разъем LAN 1 системы управления Master можно создать соединение с интернетом.

Для наладки сетевого соединения:

- ▶ Вставьте кабель LAN в подключение LAN 1 (→ рис. 4, [11], стр. 10) и соедините его с роутером.
- ▶ Вызовите сервисные меню.
- ▶ Коснитесь поля .

Появится шаблон регистрации.

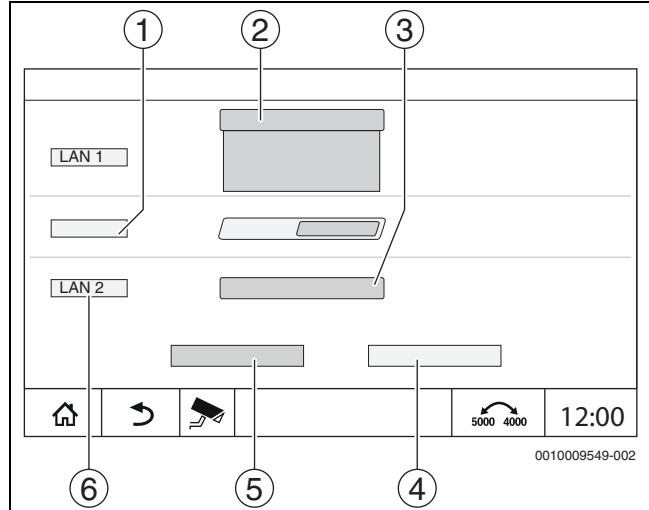


Рис. 36 Шаблон регистрации сети

[1] Соединение систем управления

[2] Настройки для LAN1

[3] Активировать

[4] Отменить

[5] Сохранить

[6] Разъединить соединение систем управления

- ▶ Коснитесь меню выбора для LAN 1.

Открывается поле выбора.

Можно выполнить следующие настройки для LAN 1:

- **Интернет**
- **Шина СВС**
- **Modbus TCP / IP**
- **IP-шлюз**

- ▶ Выберите **Интернет**.

- ▶ Настройте **Присвоение адреса**.

Соответственно выбору будут выделены параметры присвоения адреса.

При выборе **DCHP** адресные данные присваиваются автоматически. При выборе **Статический** адресные данные нужно вводить вручную.

При выборе **Статический** показываются поля IP-адреса, маски сети и шлюза, которые нужно заполнить (→ рис. 37).

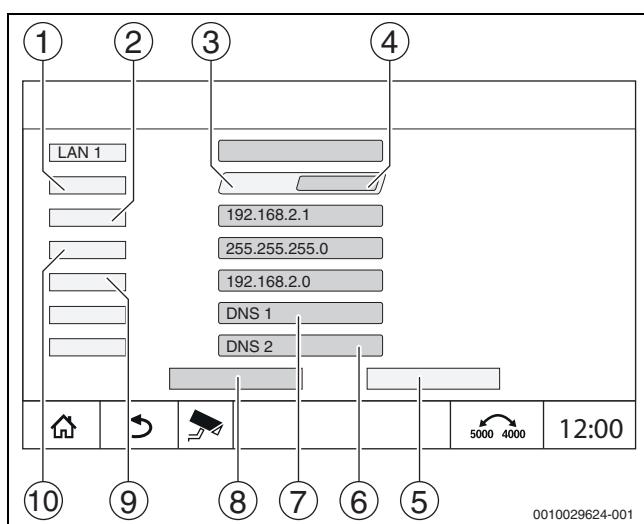


Рис. 37 Ручное Присвоение адреса

- [1] Присвоение адреса
- [2] IP-адрес 1
- [3] Статический
- [4] DHCP
- [5] Отменить
- [6] DNS 2
- [7] DNS 1
- [8] Сохранить
- [9] Шлюз 1
- [10] Маска подсети 1

После теста соединения будет показано его состояние:

- Зелёный знак
Нормальное соединение с роутером и сервером
- Жёлтый знак
Нормальное соединение с роутером, нет соединения с сервером
- Красный знак
Нет соединения ни с роутером, ни сервером

Знак интернет-соединения показан в верхней строке
(→ рис. 8, [6], стр. 16).

- Видимый и зелёный
Сетевое соединение активно, соединение с роутером и сервером активно
- Видимый и жёлтый
Сетевое соединение активно, соединение с роутером активно, нет соединения с сервером
- Видимый и красный
Сетевое соединение активно, нет соединения с роутером и сервером
- Невидимый
Сетевое соединение неактивно

Сетевые порты

Если система управления добавлена в сеть с активным брандмауэром, то должны быть открыты следующие порты:

Сервис	Протокол	Порт
DHCP	UDP	67
DNS	UDP	53
NTP	UDP	123
VPN	UDP	1197
XMPP	TCP	50007/5222

Таб. 28 Сетевые порты

22.3 Настройка доступа к Buderus Control Center Commercial



Эта функция доступна не во всех странах. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему контактному лицу.

Чтобы установить интернет-соединение, из соображений безопасности необходимо зарегистрироваться на интернет-портале. Любая связь с системой управления осуществляется через этот портал. Регистрация выполняется только на месте эксплуатации (на системе управления) и не может быть выполнена через систему дистанционного контроля и управления.

Если активирован дистанционный доступ, то можно дистанционно задавать и изменять параметры. Кроме того, можно выполнить вход на интернет-портал.



Доступ к интернет-порталу настраивается не на системе управления.

- Пользование компьютером с доступом к Интернету.

22.3.1 Настройка доступа к интернет-порталу

Для получения доступа к **Buderus Control Center Commercial** нужно зарегистрировать систему управления.

Для регистрации требуется **Код активации** (регистрационный код), который наклеен под передней крышкой (→ рис. 3, [5], стр. 9).

Регистрация системы управления

- Вызовите шаблон для входа через интернет-адреса систем управления серии 5000 или 8000.
- Ассистент регистрации открывается.

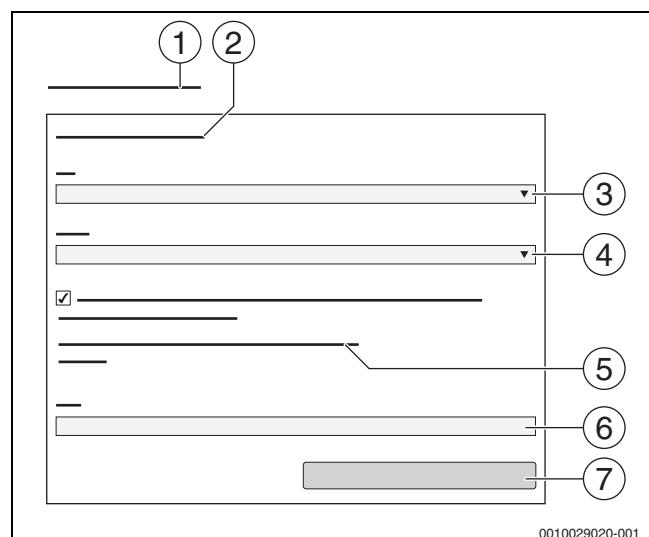


Рис. 38 Ассистент регистрации

- [1] Ассистент регистрации
- [2] Условия эксплуатации
- [3] Страна
- [4] Язык
- [5] Текущая информация по защите персональных данных представлена на сайте:
- [6] e-mail
- [7] Дальше

- ▶ Выберите страну [3].
- ▶ Выберите язык [4].
- Условия эксплуатации** можно вызвать щелчком по ним.
- ▶ Подтвердите согласие со следующим текстом: "**Я согласен с действующими условиями использования, включая описание текущей услуги.**". Указания по защите данных можно вызвать щелчком по ним.
- ▶ В **e-mail** введите адрес электронной почты [6].

Адрес электронной почты является именем пользователя (логин).

Если электронное письмо не поступило:

- ▶ проверить папку спама.

Зарегистрированный адрес электронной почты является также именем пользователя:

- ▶ Коснитесь поля **Дальше** [7]. Для проверки будет отправлено сообщение на указанный адрес электронной почты.
- ▶ Откройте электронную почту и перейдите на интернет-портал по ссылке, указанной в регистрационном сообщении. После перехода по ссылке в регистрационном сообщении электронной почты появится запрос **Код активации** (→ рис. 3, страница 9).

После ввода **Код активации** откроется окно для ввода данных пользователя.

- ▶ Введите данные пользователя.

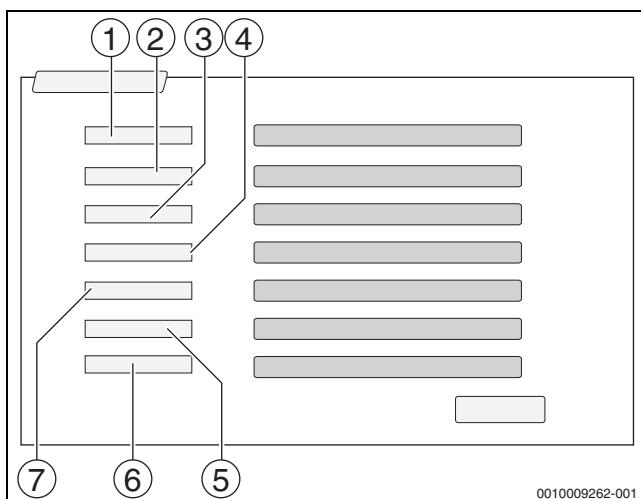


Рис. 39 Настройки пользователя

- [1] **Показывать имя** (Имя создается автоматически. Индикацию нельзя изменить.)
- [2] **e-mail** (Логин введен на странице 1. Индикацию нельзя изменить.)
- [3] **Фирма**
- [4] **Имя** (для фирмы: имя контактного лица)
- [5] **Фамилия** (для фирмы: имя фамилия лица)
- [6] **Мобильный телефон** с международным телефонным кодом (для фирмы: номер мобильного телефона контактного лица)
- [7] **Язык** (выбор языка)

Другие поля ввода:

- **Адрес** (улица/номер дома, для фирмы: улица/номер дома из адреса фирмы)
 - **Индекс** (почтовый индекс, для фирмы: почтовый индекс из адреса фирмы)
 - **Город** (для фирмы: город из адреса фирмы)
 - **Страна** (код страны потребителя, например, DE = Германия, GB = Великобритания)
 - **Пароль** (в соответствии с правилами Bosch пароль должен быть не короче 12 знаков и наряду с прописными и строчными буквами содержать как минимум один специальный знак)
 - **Подтверждение пароля****Подтвердить пароль** (вводимый второй раз пароль должен соответствовать введенному ранее)
 - ▶ Коснитесь поля **Дальше**. Появляется окно для ввода информации о месте эксплуатации системы управления.
 - ▶ Введите информацию о месте эксплуатации оборудования.
 - ▶ Коснитесь поля **Дальше**.
- Поля с символом * являются обязательными.



Поле **геопозиция** заполнять не надо. При касании поля **Поиск GPS** данные геопозиции рассчитываются по сведениям о месте эксплуатации оборудования.

По **геопозиция** на карте отмечается местонахождение оборудования.

По окончании регистрации происходит автоматический вход на портал.

- ▶ Коснитесь поля **Дальше**, чтобы сохранить данные пользователя. По окончании регистрации происходит автоматический вход на портал.

22.3.2 Вход в Buderus Control Center Commercial

После регистрации можно выполнить вход на следующей странице:

- ▶ Вызовите шаблон для входа с помощью <https://www.buderus-commercial.de/login.html>.
- ▶ Введите данные в окне входа в систему.
- ▶ Следуйте инструкциям **Помощника регистрации** и вводите необходимые данные.

23 Информация о главном меню "Функциональные испытания"

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Возможно повреждение системы из-за поломки элементов!

Выполнение функционального испытания без предварительного наполнения и удаления воздуха из системы может привести к поломке элементов, например насоса.

- ▶ Чтобы элементы не работали всухую, перед включением заполните систему и удалите из нее воздух.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

возможно повреждение оборудования из-за отключенных функций!

На время выполнения функционального испытания теплоснабжение отопительной системы не обеспечивается. Все функции выключаются автоматически.

Чтобы предотвратить повреждение отопительной системы:

- ▶ Нужно выйти из функции **Функциональные испытания** после окончания теста.



Элементы, подключенные к базовому регулятору (панель управления) теплогенератора, в этом пункте меню проверить нельзя (например, насосы, исполнительные элементы).

Пункт меню **Функциональные испытания** позволяет с целью тестирования по отдельности временно активировать компоненты системы (например, насосы).

Будет показано рабочее состояние активированных компонентов системы (**Вкл., Выкл., Температура**).

Если активировано **Функциональные испытания**, то нормальная работа всей системы прерывается. Все параметры сохраняются.

По завершении **Функциональные испытания** система продолжит работать дальше с прежними настройками.

Индикация зависит от установленных модулей. Индикация может появляться с некоторой задержкой по времени в зависимости от текущего режима работы.

23.1 Функциональное испытание горелки



Функциональное испытание горелки выполняется нажатием кнопки (→ глава 7.3, стр. 20).

23.2 Функциональное испытание на примере гидравлики котла

В окне котла **Функциональные испытания** может выполняться напрямую по элементам.

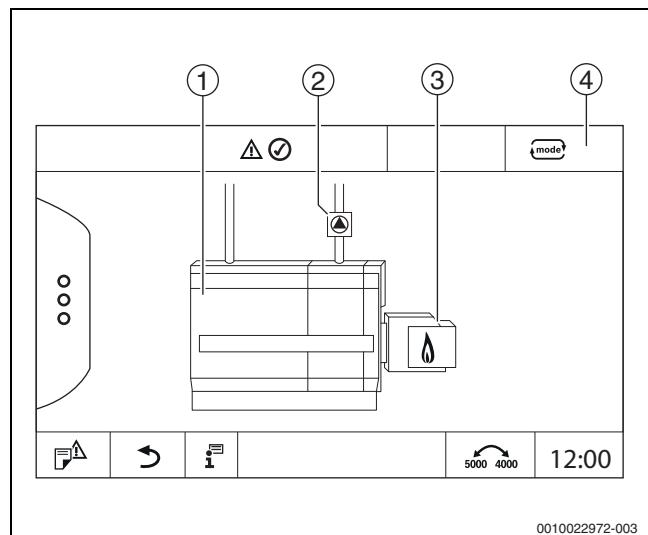


Рис. 40 Горелка Функциональные испытания

- [1] температура котловой воды
- [2] Насос/исполнительный элемент
- [3] Мощность горелки
- [4] Ручной/Авто

Функциональное испытание насосов или исполнительных элементов

- ▶ Коснитесь знака . Откроется окно для настройки условий. Вид зависит от проверяемого элемента.

Чтобы прервать процесс:

- ▶ В окне с указанием нажмите вверху справа .

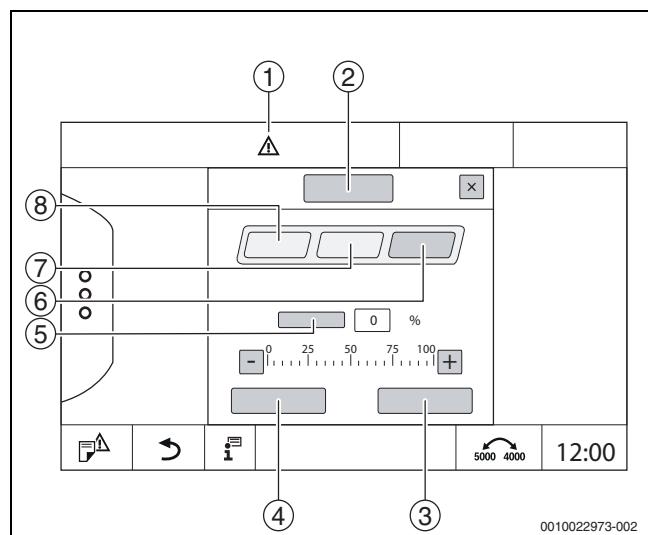


Рис. 41 Функциональные испытания

- [1] Знак внимания
- [2] Смеситель
- [3] Отменить
- [4] Сохранить
- [5] Модуляция
- [6] Закрыт
- [7] Авто
- [8] Открыто

- ▶ Коснитесь **Вкл.**.
Индикация LED компонентов установки (→ рис. 8, [6], стр. 16) становится желтой, индикатор состояния LED (→ рис. 3, [10], стр. 9) становится желтым. Зеленая галочка пропадает, и в заголовке появляется знак внимания [1] в виде желтого знака.

У модулируемых насосов:

- ▶ Настройте степень модуляции.

У 3-ходовых исполнительных элементов:

- ▶ Настройте угол открытия.

- ▶ Коснитесь **Сохранить**.

Насос работает до окончания функционального испытания.

Завершение функционального испытания

Чтобы закончить функциональное испытание:

- ▶ Коснитесь знака насоса.

Откроется окно для настройки условий.

Вид зависит от проверяемого элемента.

- ▶ Коснитесь **Авто**.

- ▶ Коснитесь **Сохранить**.

Насос возвращается в рабочее состояние, заданное системой управления.

23.3 Функциональное испытание на примере горячей воды

Если активировано **Функциональные испытания**, то нормальная работа всей системы прерывается. Все параметры сохраняются.

- ▶ Вызовите **сервисное меню** (→ глава 6.8, стр. 18).

- ▶ Коснитесь поля .

Появится вопрос **Запустить сейчас функциональные испытания?**.

- ▶ Коснитесь поля **Да**.

Появится выбор функций, в которых можно выполнить **Функциональные испытания**.

- ▶ Коснитесь **Горячая вода** .

Появится обзор меню.

Касанием **Вкл.** или **Выкл.** можно включить компонент системы.

Касанием **Открыто** или **Закрыт** можно задействовать компонент системы. Будут показаны значения подключенных датчиков или значения модуляции.

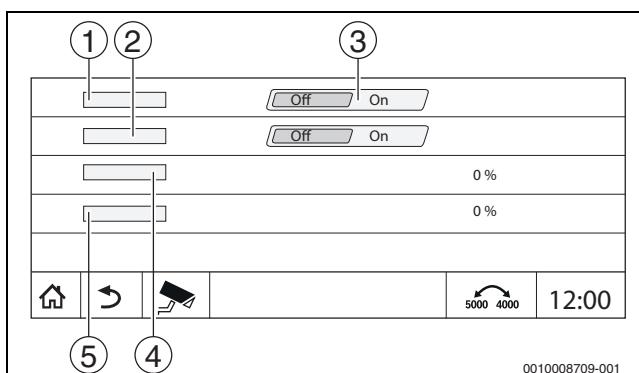


Рис. 42 Функциональные испытания Горячая вода

- [1] загрузочный насос бака-водонагревателя
- [2] насос рециркуляции
- [3] Вкл/Выкл
- [4] Состояние загрузочного насоса бака-водонагревателя
- [5] Состояние циркуляционного насоса

24 Информация о главном меню "Экран блокировки"

главное меню и **сервисное меню** могут быть защищены 4-значным паролем.

Функцию **Экран блокировки** можно настраивать только в **сервисное меню**.

При настройке **главное меню** вся система управления заблокирована.

При настройке **сервисное меню** сервисное меню защищено от неправомочного доступа.

Пароль при поставке 0000.

Чтобы активировать блокировку, например для **сервисное меню**:

- ▶ В сервисном меню коснитесь знака **Экран блокировки > Вкл. > Сохранить**.
- ▶ Коснитесь **сервисное меню** и **Сохранить**.
- ▶ Коснитесь **Сброс (reset)** .
- ▶ Введите **Старый пароль**. При первом активировании блокировки введите 0000.
- ▶ Введите **Новый пароль** и **Подтвердить пароль**.
- ▶ Коснитесь **Сохранить** .

Если дисплей заблокирован, в заголовке появится знак ключа (→ рис. 6, [4], стр. 15).



При потере пароля только специалисты сервисной службы могут снять блокировку.

- ▶ Приготовьте серийный номер пульта управления (BCT531). Серийный номер указан на заводской табличке с обратной стороны пульта управления (→ рис. 4, [8], стр. 10).

25 Информация о главном меню "Монитор-параметры"

Значения меню вызываются касанием знака



Приведенные здесь меню относятся только к системе управления с установленными модулями FM-MM, FM-MW и FM-SI.

Показываемые параметры зависят от настроек, установленных модулей и теплогенератора.

В меню **Монитор - параметры** показаны фактические и заданные значения параметров.

Чтобы открыть меню **Монитор - параметры**:

- В сервисном меню коснитесь знака .
- Коснитесь нужного диапазона.

В обзоре будут показаны возможные параметры.

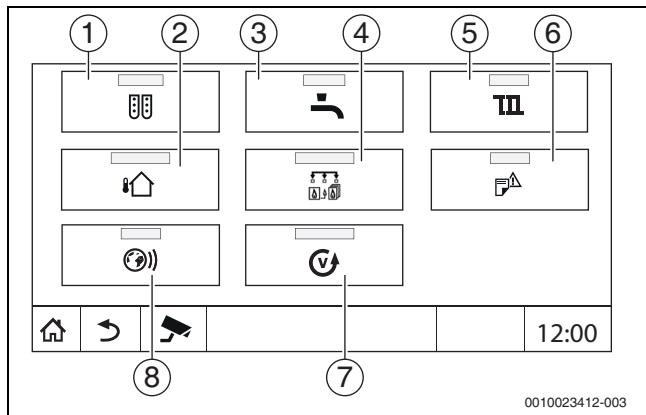


Рис. 43 Обзор меню информации (пример)

- [1] Конфигурация модуля
- [2] температура наружного воздуха
- [3] Горячая вода
- [4] Выработка тепловой энергии
- [5] Параметры отопительного контура
- [6] Индикация или индикатор неисправности
- [7] Версия
- [8] возможность подключения устройства к сети

В зависимости от области будет показана следующая информация:

- Состояния предохранительных устройств
- Температуры
- Режимы работы
- Часы работы
- Неисправности
- Заданные и действительные (фактические) значения

25.1 Подменю параметров безопасности

Согласно выбранной настройке сообщение отображается как неисправность или как рабочее состояние (\rightarrow глава 26.4, стр. 65). Индикация находится в меню **Монитор - параметры > Выработка тепловой энергии > FM-SI**.

- Зелёная "галочка" Подключено предохранительное устройство работает нормально.
- Жёлтый треугольник Подключено предохранительное устройство сработало и не выдаёт сигнал неисправности (рабочее состояние).
- Красный треугольник Подключено предохранительное устройство сработало и выдаёт сигнал неисправности.

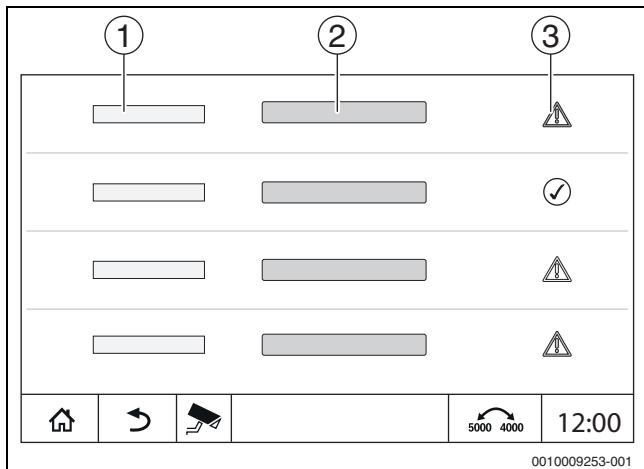


Рис. 44 Подменю параметров безопасности

- [1] Вход предохранительного устройства
- [2] Обозначение предохранительного устройства
- [3] Состояние, индикация неисправности или рабочее сообщение

26 Сервис

26.1 Информация о главном меню системы управления

Эта функция позволяет сохранить параметры системы управления на USB-флеш-накопителе или загрузить их с флеш-накопителя в систему управления.

- Вставьте USB-накопитель в подключение USB (\rightarrow рис. 3, [9], стр. 9).
- Откройте сервисное меню и коснитесь пункта **Система управления**.

Теперь можно выполнить следующее:

- Сохранить сервисный отчёт на USB-флеш-накопителе
- Сохранить конфигурацию устройства на USB-флеш-накопителе
- Загрузить конфигурацию устройства с USB-флеш-накопителя
- Сохранить резервную копию конфигурации устройства
- Загрузить резервную копию конфигурации устройства
- Сохранить системную информацию на USB-флеш-накопителе

Вместе с системной информацией также сохраняется журнал неисправностей и зарегистрированные данные.

Для каждой из этих функций выдаётся запрос для подтверждения действий.



Информация о следующих пунктах меню находится в следующей главе:

- Загрузить заводские установки \rightarrow глава 21, стр. 57

26.2 Сервисный адаптер (дополнительное оборудование)

С помощью USB-подключения (→ рис. 3, [9], стр. 9) и адаптера сервисного обслуживания с USB на IP можно отображать дисплей на компьютере.

Это позволяет работать с системой управления через компьютер с мышью, чтобы контролировать и изменять параметры в главном меню, в сервисном меню и на системах управления низшего уровня.

Условия:

- наличие сервисного адаптера USB/IP (дополнительное оборудование)
- наличие кабеля подключения к компьютерной сети
- наличие интернет-браузера (рекомендуется использовать Mozilla Firefox)
- активирован DHCP

Активирование присвоения адреса сервисному адаптеру DHCP

- ▶ Откройте сервисное меню и в пункте **возможность подключения устройства к сети > Присвоение адреса** выберите **DHCP**.
- ▶ **Сохранить**.
- ▶ Вставьте сервисный адаптер в разъем USB (→ рис. 3, [9], стр. 9).
- ▶ Откройте браузер и введите «cbc.bosch». Панель управления системы управления отобразится на компьютере.
- ▶ По окончании сеанса очистите кеш компьютера.



Управление должен осуществлять только один человек. Одновременное управление на компьютере и на системе управления нежелательно. Действуют последние выполненные изменения.

- ▶ Соблюдайте правила безопасности для сетей.



Не требуется устанавливать поставляемый драйвер на USB/IP-адаптер.

26.3 Обновление ПО системы управления

Обновление модуля ZM

Обновление центрального модуля не допускается из соображений безопасности.

Обновление программного обеспечения HMI

Если система управления и установка работают нормально, программное обеспечение обновлять не требуется.

После установки обновления программного обеспечения настраиваемые параметры в связи с появлением новых функций могут сместиться в другие области.

Установка обновления для различных версий описывается на домашней странице Buderus: <https://www.buderus.de/de/5000-software>.

В установках с несколькими системами управления (каскады) все системы управления должны иметь одинаковую версию ПО.

Выполните следующие действия для всех систем управления:

- ▶ Проверьте текущую версию ПО.
- ▶ Запишите версию ПО операционной системы и пульта управления.
- ▶ На домашней странице найдите последнюю версию ПО.

Если необходимо установить обновление программного обеспечения:

- ▶ Сделайте резервную копию текущей конфигурации системы управления на накопитель данных.
Для этого:
- ▶ Вызовите сервисное меню.
- ▶ Коснитесь пункта меню **Система управления**.
- ▶ Коснитесь **Сохранить конфигурацию устройства на USB-флеш-накопителе**.
- ▶ Соблюдайте уведомление для каскадов.
- ▶ Выполните обновление ПО согласно описанию на домашней странице и с соблюдением инструкций на дисплее. Отображается версия ПО. Система управления перезапустится автоматически.
- ▶ Выключите систему управления и через одну минуту включите снова.

После перезапуска системы управления:

- ▶ Проверьте версию ПО.

Если новой версии ПО нет или не удалось выполнить обновление:

- ▶ Повторите процесс.

Если имеется новая версия ПО:

- ▶ Коснитесь **Загрузить конфигурацию устройства с USB-флеш-накопителя**.

Указание для установок с несколькими системами управления в комплексе, например, каскады

Если имеющиеся системы управления объединены в сеть, перед обновлением ПО их необходимо разъединить:

- ▶ Откройте сервисное меню и коснитесь пункта **возможность подключения устройства к сети**.
 - ▶ В **Разъединить соединение систем управления** коснитесь **Активировать**.
Появится поле с запросом.
 - ▶ Коснитесь поля **Продолжить**.
 - ▶ Выполните разъединение для всех систем управления.
- Индикация разъединенных систем управления отсутствует.
- Чтобы проверить отключение всех систем управления, выполните следующие действия в обзоре системы:
- ▶ Коснитесь
 - ▶ Коснитесь
- Показываются объединенные в сеть системы управления.
- ▶ Выполните обновление ПО для всех систем управления.
 - ▶ Выполните подключение систем управления (→ глава 22.1.2, стр. 58).

26.4 Неисправности

26.4.1 Индикация неисправности

Неисправности отображаются индикатором состояния (→ рис. 3, [10], стр. 9).

Неисправность показана красным LED индикатором на главной системе управления Master и на системе управления, на которой появилась неисправность. Пульт системы управления низшего уровня показывает неисправности только той системы управления, с которой он соединен.

На главной системе управления система управления с неисправностью показана в обзоре (→ рис. 34, [4], стр. 58).

Чтобы увидеть неисправность системы управления:

- ▶ Коснитесь системы управления.
- ▶ Откройте журнал неисправностей или меню информации .

26.5 Журнал неисправностей

Чтобы вызвать **Журнал неисправностей**:

- Вызовите **сервисное меню**.
- В **сервисное меню** коснитесь знака .
- Коснитесь знака .

В меню **Журнал неисправностей** показаны неисправности и сервисные сообщения отопительной системы. На пульте управления показаны неисправности и сервисные сообщения только выбранного теплогенератора.

Если неисправностей и сервисных сообщений больше, чем может поместиться на одной странице, то их можно пролистывать стрелками в нижней строке.




Рис. 45 **Журнал неисправностей**

- [1] Идентификатор события
- [2] Появление (дата, время) отображает время появления неисправности.
- [3] Устранение (дата, время) отображает время исчезновения неисправности.
- [4] Компонент указывает элемент, в котором возникла неисправность.
- [5] Текст на дисплее описывает вид неисправности.

26.6 Устранение неисправностей

Индикация неисправностей зависит от используемых модулей.

Неисправности, причина которых в самой системе управления, удаляются автоматически после устранения соответствующих причин.

Неисправности, причина которых в автомате горения теплогенератора, нужно сбрасывать в зависимости от их вида на системе управления или на теплогенераторе:

- Соблюдайте указания в технической документации на теплогенератор!

Для неисправностей, которые невозможна устранить самостоятельно, укажите следующие сведения:

- Текст или номер отображеной неисправности
- Тип системы управления, указанный на заводской табличке (→ рис. 3, [11], стр. 9)
- Версия ПО операционной системы и пульта управления
- Коснитесь .



При повторно возникающих неисправностях сохраните в меню **Система управления** следующую информацию и предоставьте ее в отдел сервисного обслуживания:

- **Сохранить конфигурацию устройства на USB-флеш-накопителе**

Проявление неисправности	Воздействие на управление	Причина	Рекомендации
Дисплей тёмный	Не работает управление	<ul style="list-style-type: none"> • Выключен аварийный выключатель системы отопления. • Выключена система управления. • Сработал предохранитель системы управления. • Сработал предохранитель. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Включите аварийный выключатель системы отопления. ► Включите систему управления. ► Нажмите на штифт. ► Проверьте предохранитель в сети.
Модуль не работает	Модули не работают	<ul style="list-style-type: none"> • Не подключено электропитание между модулями. • Сработал предохранитель системы управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Обеспечьте электропитание ► Нажмите на штифт.
Неподдерживаемый модуль	Модуль не распознается.	<ul style="list-style-type: none"> • Установленный модуль неисправен или имеет старое программное обеспечение. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Замените модуль.
xxx °C	Система управления продолжает работать	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик отсутствует, неисправен или вне диапазона измерений. • Неисправен модуль. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Проверьте датчик и его подключение. ► При необходимости замените датчик. ► При необходимости замените модуль.
Неисправен датчик наружной температуры (ZM или шина)	Система управления работает по минимальной наружной температуре.	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик наружной температуры неправильный или не подключен или неисправен. • Центральный модуль ZM5313 или система управления неисправны. • Прервана связь с системой управления с адресом ≥ 1. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Проверьте, подключен ли датчик наружной температуры к правильной системе управления (в установке с несколькими котлами к системе управления с адресом 0). ► Проверьте связь с системами управления. ► Замените датчик наружной температуры или центральный модуль.
Неисправен датчик температуры подающей линии	Исполнительный орган полностью открывается.	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры подключен неправильно. Если на пульте управления выбран исполнительный элемент, то система управления запросит соответствующий датчик температуры. • Неисправен модуль FM-MM или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Проверьте подключение датчика. <p>Если неисправный отопительный контур должен работать как контур без смесителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Проверьте, установлено ли исполнительный элемент Нет (→ таб. 14, стр. 34). ► При необходимости замените модуль.

Проявление неисправности	Воздействие на управление	Причина	Рекомендации
Неисправен датчик температуры горячей воды	Не происходит нагрева воды для ГВС.	<ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры неправильно подключен или неисправен. Выбрано приготовление горячей воды. Неисправны модуль или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение датчика. Проверьте правильность монтажа датчика на баке-водонагревателе. Если не требуется приготовление горячей воды, то выключите ГВС. При необходимости замените датчик температуры. При необходимости замените модуль или систему управления.
Вода в системе ГВС остается холодной	Не происходит нагрева воды для ГВС. Температура горячей воды ниже 40 °C.	<ul style="list-style-type: none"> Неисправен загрузочный насос. Модуль FM-MW неисправен. Расход горячей воды больше, чем нагрев новой. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, задано ли для функции Авто. Проверьте работу датчиков температуры и загрузочного насоса. При необходимости замените модуль или систему управления.
Не удалось выполнить термическую дезинфекцию	Прервана термическая дезинфекция.	<ul style="list-style-type: none"> Не хватает теплопроизводительности теплогенератора, так как, например, во время термической дезинфекции поступает запрос тепла от других потребителей (напр., отопительных контуров). Датчик температуры неправильно подключен или неисправен. Загрузочный насос бака-водонагревателя неправильно подключен или неисправен. Неисправен модуль FM-MW или система управления. Водоразбор во время проведения дезинфекции слишком высок. 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите время термической дезинфекции так, чтобы не было перекрытия с другими запросами тепла. Проверьте работу датчиков температуры и загрузочного насоса. При необходимости замените датчик температуры и загрузочный насос. При необходимости замените модуль или систему управления.
Неисправен датчик дистанционного управления отопительного контура	Отсутствует фактическое значение комнатной температуры, поэтому не действуют учёт влияния на комнатную температуру, оптимизация включения-выключения и автоматическая адаптация. Регулятор работает по последним параметрам, установленным на дистанционном управлении.	<ul style="list-style-type: none"> Дистанционное управление неправильно подключено или неисправно. Датчик температуры неправильно подключен или неисправен. Дистанционному управлению присвоен неправильный адрес. Обрыв кабеля к пульту дистанционного управления. Неисправно дистанционное управление. Неисправен модуль или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте работу и подключение пульта дистанционного управления. Проверьте адресацию дистанционного управления. Замените пульт дистанционного управления и функциональный модуль. Проверить соединительный провод.
Нарушение связи с дистанционным управлением	Отсутствует фактическое значение комнатной температуры, поэтому не действуют учёт влияния на комнатную температуру, оптимизация включения-выключения и автоматическая адаптация.	<ul style="list-style-type: none"> Дистанционное управление неправильно подключено или неисправно. Дистанционному управлению присвоен неправильный адрес. Обрыв провода к дистанционному управлению. Отопительному контуру не присвоен пульт дистанционного управления. Неисправна система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте работу и подключение пульта дистанционного управления. Проверьте адресацию дистанционного управления. Проверьте настройки отопительного контура. Замените пульт дистанционного управления и функциональный модуль.
Датчик температуры котловой воды неисправен	Теплогенератор выключается.	<ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры неправильно подключен или неисправен. Неисправен датчик температуры, SAFe или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение датчика. Замените датчик температуры котловой воды, SAFe или центральный модуль.

Проявление неисправности	Воздействие на управление	Причина	Рекомендации
Неисправен датчик температуры обратной линии	Невозможно регулирование температуры обратной линии. Исполнительные элементы полностью открываются. Разрешена работа котла с максимальной мощностью.	<ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры неправильно подключен или неисправен. Центральный модуль ZM5313 или система управления неисправны. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте подключение датчика. ▶ Замените датчик температуры котловой воды или центральный модуль.
Неисправность внутр. цепи безоп.	Не обеспечивается защита котла от замерзания и конденсата.	<ul style="list-style-type: none"> Сработало предохранительное устройство в цепи безопасности. Сработал предохранительный ограничитель температуры (STB). Неисправна система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте предохранительное устройство. ▶ Определите причину срабатывания STB (например, проверьте функции системы управления). ▶ Устраните причину.
Модуль FM-SI не поддерживается типом котла EMS. Удалите функциональный модуль.	Теплогенератор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Недопустимое сочетание EMS-теплогенератора с FM-SI Выбран неправильный тип котла. Модуль FM-SI не поддерживается типом котла EMS. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте выбранный тип котла. ▶ Удалите FM-SI. ▶ Разомкните цепь безопасности (SI 17,18) на ZM5313. ▶ Подключите предохранительные устройства к EMS-теплогенератору. ▶ Разомкните цепь безопасности (SI 17,18) на ZM5313. ▶ Удалите функциональный модуль.
Для типа котла EMS разомкните перемычку на клемме SI сетевого модуля.	Теплогенератор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Неправильное подключение предохранительных устройств. Выбран неправильный тип котла. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите предохранительные устройства к EMS-теплогенератору. ▶ Проверьте выбранный тип котла. ▶ Для котла типа EMS разомкните цепь безопасности (SI 17, 18) на ZM5313 (удалите перемычку).
Нет ответного сообщения от клапана дымовых газов	Теплогенератор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Клапан дымовых газов подключен неправильно. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите клапан дымовых газов к автомату управления напольным теплогенератором (SAFe).
Клапан дымовых газов на центральном модуле не поддерживается в типе котла EMS. Установите перемычку.		<ul style="list-style-type: none"> Выбран неправильный котёл. Неправильное место подключения клапана дымовых газов. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте выбранный тип котла. ▶ Подключите клапан дымовых газов к теплогенератору EMS.
Датчик температуры дымовых газов неисправен	Невозможно измерить температуру дымовых газов.	<ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры неправильно подключен или неисправен. Неисправен датчик температуры или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте подключение датчика. ▶ Замените датчик температуры или модуль.
Высокая температура дымовых газов	Нет воздействия на регулирование	<ul style="list-style-type: none"> Теплогенератор загрязнён. Неисправен датчик температуры дымовых газов. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистите теплогенератор. ▶ Проверить подключение и работу датчика.
Не подсоединенна ведущая система управления	Не обеспечивается защита котла. Невозможно приоритетное приготовление горячей воды. Система управления работает по минимальной наружной температуре.	<ul style="list-style-type: none"> Выключена ведущая система управления (Master) с адресом 0. Отсутствует ведущая система управления (Master) с адресом 0 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить адреса всех участников шины CBC-BUS. Главная система управления Master должна иметь адрес 0 (кодирующий переключатель сзади пульта системы управления → глава 8.1, стр. 21). ▶ Проверьте соединение шины CBC-BUS с адресом 1.

Проявление неисправности	Воздействие на управление	Причина	Рекомендации
Наружено соединение с системой управления более низкого уровня	Невозможна связь с шиной CBC-BUS. Все функции управления, которым требуется обмен данными через шину CBC-BUS, не выполняются.	<ul style="list-style-type: none"> Имеется несколько одинаковых адресов. Любой адрес нашине CAN-BUS может быть задан только один раз. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить адреса всех участников шины CBC-BUS. ▶ Задавайте каждый адрес на шине CBC-BUS только один раз.
Модуль не поддерживается во вставленном разъеме	Функции модуля, на котором произошёл конфликт адреса, не выполняются. Связь остальных модулей и систем управления через шину CAN-BUS остаётся в силе.	<ul style="list-style-type: none"> Модуль ошибочно установлен не в тот разъём. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте расположение модуля.
Модуль не поддерживается в действующей конфигурации прибора	Выключаются все выходы модуля, включается индикация неисправности.	<ul style="list-style-type: none"> Программное обеспечение слишком старое, чтобы распознать этот модуль. Неисправны модуль или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте версии системы управления и пульта управления. ▶ Замените модуль или систему управления.
Инертный анод неисправен	Нет воздействия на регулирование	<ul style="list-style-type: none"> На внешнем входе WF1/2 имеется напряжение. Неисправны модуль или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Замените защитный анод с внешним питанием. ▶ При необходимости замените модуль.
Вход внешнего сигнала неисправности насоса ГВС	Нет воздействия на регулирование	<ul style="list-style-type: none"> Вход неисправности WF1/2 модуля разомкнут. Неисправны внешние компоненты системы. Неисправны модуль или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте работу внешних компонентов. ▶ При необходимости замените внешние компоненты системы. ▶ При необходимости замените модуль.
Вход внешнего сигнала неисправности насоса отопительного контура	Нет воздействия на регулирование	<ul style="list-style-type: none"> Вход неисправности WF1/2 модуля разомкнут. Неисправны внешние компоненты системы. Неисправны модуль или система управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте работу внешних компонентов. ▶ При необходимости замените внешние компоненты системы. ▶ При необходимости замените модуль.
Внутренняя неисправность	Не определено, зависит от вида неисправности. Неисправности не распознаются пультом управления.	<ul style="list-style-type: none"> Заменена система управления или управляющая плата, но осталась старая версия пульта управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте версии пульта и системы управления. ▶ При необходимости используйте пульт управления с новой версией. ▶ Свяжитесь с сервисной службой.
Истёк интервал техобслуживания	Нет воздействия на управление	<ul style="list-style-type: none"> Истекло заданное время до следующего техобслуживания. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проведите техническое обслуживание. ▶ Сбросьте сервисные сообщения.
Ручной режим	Установка не работает в автоматическом режиме.	<ul style="list-style-type: none"> Неисправность отсутствует 	

Таб. 29 Обзор неисправностей

26.7 Определение даты изготовления

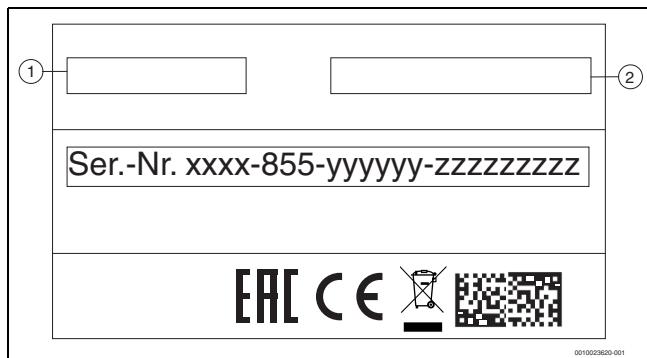


Рис. 46 Заводская табличка

[1]	Марка
[2]	Адрес
Сер. номер	Серийный номер
xxxx	Внутренний номер
855	Месяц изготовления
yyyyy	Номер продукции
zzzzzzzzz	Номер артикула

Таб. 30 Пояснения к рис. 46

Для определения месяца производства:

- Считайте второй блок цифр серийного номера с заводской таблички (в данном случае 855)
- Определите месяц изготовления по таблице снизу (в данном случае 855 = июль 2018).

год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2018	817	818	819	820	853	854	855	856	857	858	859	860
2019	917	918	919	920	953	954	955	956	957	958	959	960
2020	037	038	039	040	073	074	075	076	077	078	079	080
2021	137	138	139	140	173	174	175	176	177	178	179	180
2022	237	238	239	240	273	274	275	276	277	278	279	280
2023	337	338	339	340	373	374	375	376	377	378	379	380
2024	437	438	439	440	473	474	475	476	477	478	479	480
2025	537	538	539	540	573	574	575	576	577	578	579	580
2026	637	638	639	640	673	674	675	676	677	678	679	680
2027	737	738	739	740	773	774	775	776	777	778	779	780
2028	837	838	839	840	873	874	875	876	877	878	879	880
2029	937	938	939	940	973	974	975	976	977	978	979	980

Таб. 31 Определение месяца производства

27 Чистка системы управления

- При необходимости протрите корпус влажной тканью.
- Не применяйте для этого абразивные или едкие чистящие средства.

28 Охрана окружающей среды и утилизация

Захист окружающей среды – это основной принцип деятельности предприятий группы Bosch.

Качество продукции, экономичность и охрана окружающей среды – равнозначные для нас цели. Мы строго соблюдаем законы и правила охраны окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы применяем наилучшую технику и материалы (с учетом экономических аспектов).

Упаковка

При изготовлении упаковки мы учитываем национальные правила утилизации упаковочных материалов, которые гарантируют оптимальные возможности для их переработки. Все используемые упаковочные материалы являются экологичными и подлежат вторичной переработке.

Оборудование, отслужившее свой срок

Приборы, отслужившие свой срок, содержат материалы, которые можно отправлять на переработку.

Компоненты системы легко разделяются. Пластмасса имеет маркировку. Поэтому различные конструктивные узлы можно сортировать и отправлять на переработку или утилизировать.

Отслужившее свой срок электрическое и электронное оборудование



Этот знак означает, что продукт не должен утилизироваться вместе с другими отходами, а должен быть доставлен в пункты сбора отходов для обработки, сбора, переработки и утилизации.

Этот знак распространяется на страны, в которых действуют правила в отношении электронного лома, например, "Европейская директива 2012/19/EG об отходах электрического и электронного оборудования". Эти правила устанавливают рамочные условия, применимые к возврату и утилизации отработанного электронного оборудования в каждой стране.

Поскольку электронные устройства могут содержать опасные вещества, они требуют ответственной утилизации, чтобы минимизировать потенциальный ущерб окружающей среде и опасность для здоровья человека. Кроме того, утилизация электронного лома помогает сберечь природные ресурсы.

За более подробной информацией об экологически безопасной утилизации отработанного электрического и электронного оборудования обращайтесь в местные органы власти, в компанию по утилизации отходов или к продавцу, у которого вы приобрели изделие.

Дополнительную информацию можно найти здесь:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

29 Приложение

29.1 Протокол пуска в эксплуатацию

Протокол можно использовать как образец для копирования:

1. Отметьте выполненные работы.
2. Введите значения и дату.
3. Подпишите протокол.

	Работы при пуске в эксплуатацию	Стр. (отдельные этапы)	Выполнено	Примечания (подпись)
1.	Отопительная система заполнена водой, из нее удален воздух?	См. документы других элементов.	<input type="checkbox"/>	
2.	Система управления подключена?		<input type="checkbox"/>	
3.	Все электрические компоненты подключены?		<input type="checkbox"/>	
4.	Установка заземлена в соответствии с местными инструкциями?		<input type="checkbox"/>	
5.	Система управления настроена согласно параметрам установки?		<input type="checkbox"/>	
6.	Условия эксплуатации теплогенератора соблюдаются?	См. документы на теплогенератор.	<input type="checkbox"/>	
7.	Функциональное испытание элементов выполнено?	Страница 62	<input type="checkbox"/>	
8.	Функциональное испытание предохранительных устройств выполнено и внесено в протокол?		<input type="checkbox"/>	
9.	Настроенные значения задокументированы? Например, резервная копия данных		<input type="checkbox"/>	
10.	Инструктаж конечного потребителя выполнен, техническая документация передана?		<input type="checkbox"/>	
	Квалифицированный пуск в эксплуатацию подтвержден. Подпись специалиста сервисной службы			Подпись/печать/отопительная фирма/дата

Таб. 32 Протокол пуска в эксплуатацию

29.2 Технические характеристики

29.2.1 Технические характеристики системы управления

	Единица измерения	R5313
Размеры В/Н/Л Ш/В/Д	мм	653/274/253
Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)	В	230 (+10%/-15%)
Потребляемая мощность	Вт	5
Предохранитель системы управления	А	2 x 10
Степень защиты	-	IP XOD
Класс защиты	-	I
Максимальный ток включения		
• Выходы насоса	А	5 (30 А за 10 мс)
Температура окружающей среды	°C	
• Эксплуатация		+5...+50
• Транспортировка, хранение		-20...+60
Влажность воздуха макс.	%	75
Время хранения	лет	2
Срок службы	лет	15

Таб. 33 Технические характеристики системы управления

29.2.2 Технические характеристики функционального модуля FM-MM

	Единица измерения	Функциональный модуль FM-MM
Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)	В ~	230 (+10%/-15%)
Потребляемая мощность	Вт	1
Исполнительный орган отопительного контура (SH):		
Макс. ток включения	А	5
	В	230
Управление		3-позиционный шаговый ПИ-регулятор
Рекомендованное время работы серводвигателя	с	120 (диапазон регулирования 10...600)
Максимальный ток включения		
• Выходы насоса	А	5
Датчик температуры: датчик NTC Ø	мм	9
Внешняя функция выбора WF		
Нагрузка на контакт	DC/мА	Беспотенциальный вход 5/10
Температура окружающей среды	°C	
• Эксплуатация		+5...+50
• Транспортировка, хранение		-20...+60
Влажность воздуха макс.	%	75
Время хранения	лет	2
Срок службы	лет	15

Таб. 34 Технические характеристики функционального модуля FM-MM

29.2.3 Технические характеристики функционального модуля FM-MM

	Единица измерения	Функциональный модуль FM-MM
Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)	В ~	230 (+10%/-15%)
Потребляемая мощность	Вт	1
Исполнительный орган отопительного контура (SH):		
Макс. ток включения	А	5
	В	230
Управление		3-позиционный шаговый ПИ-регулятор
Рекомендованное время работы серводвигателя	с	120 (диапазон регулирования 10...600)
Максимальный ток включения		
• Выходы насоса	А	5
Датчик температуры: датчик NTC Ø	мм	9
Внешняя функция выбора WF		
Нагрузка на контакт	DC/мА	Беспотенциальный вход 5/10
Температура окружающей среды	°C	
• Эксплуатация		+5...+50
• Транспортировка, хранение		-20...+60
Влажность воздуха макс.	%	75
Время хранения	лет	2
Срок службы	лет	15

Таб. 35 Технические характеристики функционального модуля FM-MM

29.2.4 Технические характеристики функционального модуля FM-MW

	Единица измерения	Функциональный модуль FM-MW
Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)	В ~	230 (+10%/-15%)
Потребляемая мощность	Вт	1
Исполнительный орган отопительного контура (SH):		
Макс. ток включения	А	5
	В	230
Управление		3-позиционный шаговый ПИ-регулятор
Рекомендованное время работы серводвигателя	с	120 (диапазон регулирования 6...600)
Максимальный ток включения		
• Выходы насоса	А	5
Датчик температуры: датчик NTC Ø	мм	9
Внешняя функция выбора WF		
Нагрузка на контакт	DC/мА	Беспотенциальный вход 5/10

	Единица измерения	Функциональный модуль FM-MW
Температура окружающей среды	°C	+5...+50 -20...+60
• Эксплуатация • Транспортировка, хранение		

Таб. 36 Технические характеристики функционального модуля FM-MW

29.2.5 Технические характеристики функционального модуля FM-MW

	Единица измерения	Функциональный модуль FM-MW
Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)	V ~	230 (+10 %/−15 %)
Потребляемая мощность	Вт	1
Исполнительный орган отопительного контура (SH):	A	5
Макс. ток включения	V	230
Управление		3-позиционный шаговый ПИ-регулятор
Рекомендованное время работы серводвигателя	c	120 (диапазон регулирования 6 ... 600)
Максимальный ток включения	A	5
• Выходы насоса		
Датчик температуры: датчик NTC Ø	мм	9
Внешняя функция выбора WF	DC/mA	Беспотенциальный вход 5/10
Нагрузка на контакт		
Температура окружающей среды	°C	+5...+50 -20...+60
• Эксплуатация • Транспортировка, хранение		
Влажность воздуха макс.	%	75
Время хранения	лет	2
Срок службы	лет	15

Таб. 37 Технические характеристики функционального модуля FM-MW

29.2.6 Технические характеристики функционального модуля FM-SI

	Единица измерения	Функциональный модуль FM-SI
Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)	V ~	230 (+10 %/−15 %)
Потребляемая мощность	Вт	1
Входы SI1...SI5	V ~	230 (± 10 %)
Температура окружающей среды	°C	+5...+50 -20...+60
• Эксплуатация • Транспортировка, хранение		
Влажность воздуха макс.	%	75

Таб. 38 Технические характеристики функционального модуля FM-SI

29.2.7 Технические характеристики функционального модуля FM-SI

	Единица измерения	Функциональный модуль FM-SI
Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)	V ~	230 (+10 %/−15 %)
Потребляемая мощность	Вт	1
Входы SI1...SI5	V ~	230 (± 10 %)
Температура окружающей среды	°C	+5...+50 -20...+60
• Эксплуатация • Транспортировка, хранение		
Влажность воздуха макс.	%	75
Время хранения	лет	2
Срок службы	лет	15

Таб. 39 Технические характеристики функционального модуля FM-SI

29.3 Характеристики датчиков

! ОПАСНО:

Угроза для жизни от удара электрическим током!

Перед открытием системы управления:

- Отключите сетевое напряжение на всех полюсах.
- Защитите оборудование от случайного включения.

Проверка датчика:

- Отсоедините клеммы датчика.
- Измерьте омметром сопротивление на концах проводов температурного датчика.
- Измерьте температуру датчика термометром.

По следующим таблицам проверьте, соответствуют ли температура и сопротивление.



Для всех характеристик допускаемое максимальное отклонение составляет ± 3 % при 25 °C.

29.3.1 Сопротивления датчиков наружной температуры, комнатной температуры, температуры подающей линии и горячей воды

Температура [°C]	Сопротивление [Ω]
-40	332100
-35	240000
-30	175200
-25	129300
-20	95893
-15	72228
-10	54889
-5	42069
0	32506
5	25313
10	19860
15	15693
20	12486
25	10000
30	8060
35	6536
40	5331
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1480
80	1258
85	1070
90	915
95	786
100	677
110	508
115	443
120	387

Таб. 40 Значения сопротивления датчиков температуры 53xx

29.3.2 Сопротивления датчиков температуры котловой воды и дымовых газов на EMS-котлах с автоматом горения SAFe

Температура [°C]	Сопротивление [Ω]
-10	50442
-5	39324
0	30902
5	24495
10	19553
15	15701
20	12690
25	10291
30	8406
35	6912
40	5715
45	4744
50	3958
55	3312
60	2786
65	2357
70	2004
75	1709
80	1464
85	1257
90	1084
95	939
100	816
105	711

Таб. 41 Значения сопротивления датчиков температуры котловой воды и датчиков температуры дымовых газов котла EMS с автоматом горения автомата управления напольным теплогенератором (SAFe)



Buderus

Российская Федерация

ООО "Бош Термотехника"
Вашутинское шоссе, 24
141400 г. Химки, Московская область
Телефон: (495) 560 90 65
www.buderus.ru | info@buderus.ru

Республика Беларусь

ИП ООО "Роберт Бош"
67-712, ул. Тимирязева
220035, г. Минск
Телефон: (017) 396 34 05
www.buderus-belarus.by

Казахстан

"Роберт Бош" ЖШС
Мұратбаев к-си, 180
050012, Алматы, Қазақстан
Тел: 007 (727) 331 86 00
www.buderus.kz

Buderus в Германии

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de