



Boiler-Gas.ru  
Перейти на сайт

## Бак-водонагреватель

BS

Объём 750,1000 л

Технический паспорт



Вертикальный ёмкостный водонагреватель из стали  
с внутренним эмалированным покрытием


## 1. Назначение изделия

1.1. Вертикальные емкостные водонагреватели **BS** предназначены для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами, системами централизованного теплоснабжения

1.2. Вертикальные емкостные водонагреватели рассчитаны на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем документе.

## 2. Технические характеристики

Тип накопителя (артикулы см. на стр. 26)		BS 751	BS 1001
Ёмкость	[л]	750	1000
Диаметр без изоляции	[мм]	750	900
Диаметр с изоляцией	[мм]	950	1100
Изоляция	[мм]	100	100
Высота с изоляцией	[мм]	2082	2010
Установочные размеры	[мм]	2050	2020
Поверхность нагрева	[м <sup>2</sup> ]	2,7	2,9
Водяной объём в теплообменнике	[л]	22,8	24,5
Объемный расход в теплообменнике	[м <sup>3</sup> /ч]	4,2	4,6
Потеря давления в теплообменнике	[мбар]	180	200
Коэффициент мощности**			
в соответствии с DIN 4708		35	41
Эксплуатационная мощность			
в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°)	[л/ч]	2470	2690
макс. t <sub>max</sub> р. в системе питьевой воды	[°C/бар]	95/10	
макс. t <sub>max</sub> р. в системе отопления***	[°C/бар]	160/25	
Наружная резьба трубопровода			
холодной/горячей воды (KW/WW)	[дюймы]	G 1½	G 1½
Наружная резьба циркуляционного			
трубопровода (Z)	[дюймы]	G ¾	G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL)	[дюймы]	G 1¼	G 1¼
Внутренняя резьба системы			
электроотопления (E-HZG)	[дюймы]	G 1½	G 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL)		DN 200	DN 200
Соединения для датчика/регулятора		Прижимная планка	
Соединение для термометра		Опционально M8	
Размеры от уровня пола			
KW	[мм]	157	180
RL	[мм]	280	320
VL	[мм]	967	947
Z	[мм]	1227	1197
WW	[мм]	1855	1760
E-HZG	[мм]	1032	1012
Вес	[кг]	280*	373*

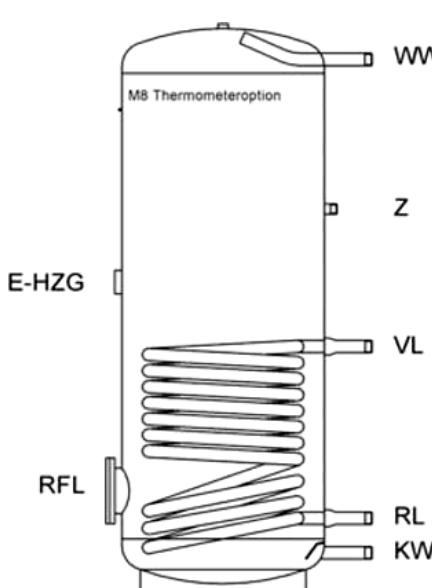

### Схема подключений:

- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| WW      | - Подсоединение горячей воды  |
| Z       | - Циркуляционный трубопровод  |
| E-HZG   | - Муфта электроотопления      |
| VL/RL1- | Вход/выход теплообменника     |
| KW      | - Присоединение холодной воды |
| RFL     | - Контрольный фланец          |

Установка температурного датчика посредством прижимной планки.

### 3. Комплект поставки

Изоляция к вертикальному емкостному водонагревателю BS поставляется в отдельной упаковке. Ёмкостный нагреватель поставляется собранным, без упаковки . В комплект поставки входит:

Комплект поставки. Вертикальные емкостные водонагреватели BS	
Наименование	Количество
Вертикальные емкостные водонагреватели BS, шт.	1
Магниевый анод, шт.	1
Термометр, шт.	1
Заглушка для муфты электроотопления 1 ½", шт.	1
Ножки, компл.	1
Глухой фланец DN 200, шт.	1
Съёмная изоляция , комп.	1
Паспорт, шт.	1

### 4. Устройство и работа

- 4.1. Вертикальный емкостный водонагреватель представляет собой бак, внутри которого расположены гладкотрубный теплообменник , рассчитанный на работу при максимальном давлении 25 бар и температуре 160<sup>0</sup>С на стороне системы отопления и на максимальное давление 10 бар и температуру 95<sup>0</sup>С на стороне ГВС. В бак сверху встроен съёмный магниевый анод для предотвращения коррозии.

Подогрев всего объема воды достигается змеевиком греющего контура.

4.2. Горячая вода из системы отопления, или теплоснабжения поступает в теплообменник. Холодная вода поступает из системы холодного водоснабжения и, благодаря теплообмену, разогревается и накапливается. При начале водоразбора, через патрубок горячего водоснабжения, разогретая вода поступает в систему ГВС.

4.3. В случае возможных сбоев в системе отопления или в качестве дополнительного теплового источника, в бак может быть установлена система электроотопления, которая представляет из себя электрический нагревательный элемент с резьбой 1 ½" НР. Который требует питания 220 и/или 400 В , потребляемая мощность 3-9 кВт , в зависимости от модификации.

4.4 Стальной водонагреватель выполнен с внутренним эмалевым покрытием, благодаря чему достигается высокая коррозийная стойкость.

### 5. Размещение и монтаж

5.1. Емкостные водонагреватели можно устанавливать только в помещениях с положительной температурой. Монтаж и пуск в эксплуатацию должен быть осуществлен

специализированной фирмой. После первого запуска водонагревателя – проверить его на утечку в местах соединений. В качестве теплоносителя в теплообменнике применять воду, а не пар.

5.2 Подключение к системе водоснабжения осуществляется согласно действующим нормам (см. рис.1)

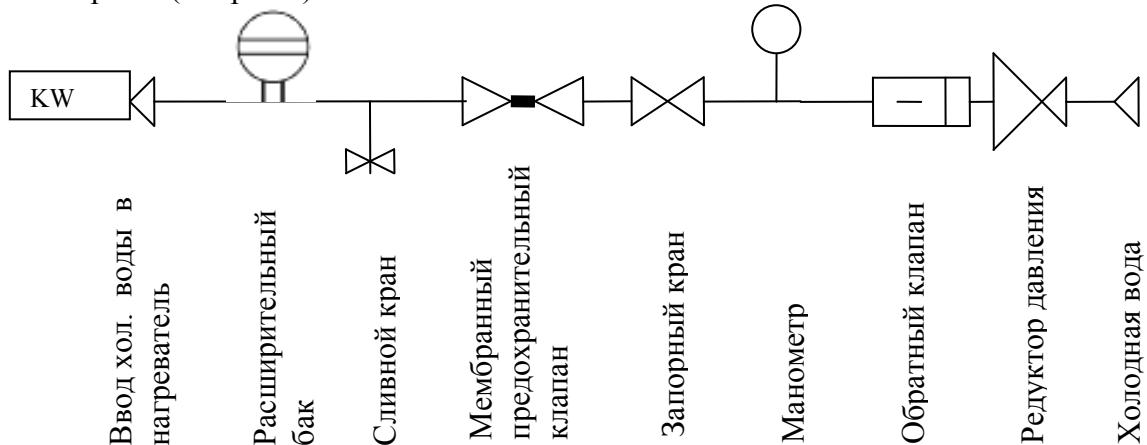


Рис.1

KW - Присоединение холодной воды

5.3 При подключении к системе водоснабжения должна быть предусмотрена возможность слива воды из водонагревателя.

5.4 Бак установить на ровную поверхность, регулировку произвести с помощью ножек.

5.5 Последовательность монтажа изоляции

Изоляция подвержена действию окружающих температур. Запрещается производить монтаж при температурах ниже 20°C. При монтаже в холодном помещении требуется нагреть изоляцию до 20-25°C.

При монтаже и перед выполнением подключений по питьевой воде, циркуляции и отопительной воде необходимо одеть изоляцию.

Во время монтажа необходимо:

- 1.Развернуть изоляцию и обернуть бойлер без натягивания и одеть отверстиями выполнеными в кожухе на ответвления.
- 2.Плавно разгладить изоляцию ладонью, чтобы она приняла форму бака и молния имела возможность легко застегнуться.
- 3.Плавно застегивать замок молнии сверху вниз. Не застегивать молнию с применением силы.
- 4.Надеть пластиковые крышки на фланец и на верхнюю часть бака
5. Наклеить заглушки из комплекта вокруг вырезов под ответвления

5.6 Очистка теплообменника от накипи

Если бойлер используется в районе с жесткой водой, рекомендуется ежегодно выполнять удаление накипи с теплообменника водонагревателя ГВС, чтобы сохранить функциональность.

## **6. Требования безопасности**

- 6.1. Вода из системы отопления и санитарно-техническая вода не должны смешиваться. Не должно быть циркуляции санитарно-технической воды в теплообменнике.
- 6.2. Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы, рекомендуется 1 раз в год в рамках сервисного обслуживания котельного оборудования.
- 6.3 Измельчение более сильных отложений перед промывкой нужно производить только с помощью деревянного скребка. Недопустимо использование для чистки предметов с острыми кромками, особенно металлических.
- 6.4 Очистка бака и проверка системы и арматуры ГВС должна проводиться минимум 1 раз в год
- 6.5 При возможности замерзания необходимо обеспечить бак защитой от замерзания или полностью слить воду из него
- 6.6 Группу безопасности бойлера необходимо регулярно проверять в период регламентного обслуживания

## **7. Правила хранения, транспортирования и утилизации**

- 7.1. Вертикальный емкостный водонагреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении от 1°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°C.
- 7.2. Транспортирование вертикального емкостного водонагревателя допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Транспортировку производить строго в вертикальном положении.
- 7.3. Изделие не содержит драг/металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации.
- 7.4 В зависимости от типа бака изоляция может быть мягкая (съемная) или твердая (несъемная). При непосредственном заносе бака на объект рекомендуется снимать мягкую изоляцию или кожух (для баков с твердой изоляцией) во избежание их повреждения и упрощения процедуры заноса

## **8. Гарантии изготовителя**

- 8.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу вертикального емкостного водонагревателя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты отгрузки со склада.

8.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный ремонт осуществляется предприятие-изготовитель или его представитель.

8.4. Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения вертикального ёмкостного водонагревателя, несоблюдения требований настоящего паспорта, попадание вовнутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, наличия следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.

**Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.**

## 9. Гарантия

Наименование изделия			
Артикул изделия			
Заводской номер изделия (наклейка/штамп на корпусе) *заполняется при монтаже			
Дистрибутор/Дилер/Партнер	дата	Подпись/расшифровка	печать
Отметка о продаже через розничную сеть	дата	Подпись/расшифровка	печать
Отметка о вводе в эксплуатацию	дата	Подпись/расшифровка	печать

Гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты продажи, указанной в накладной.

Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной на оборудование.

При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий перечень документов:

1. Акт в произвольной форме с описанием дефекта
2. Качественную фотографию места дефекта (2-3 ракурса).
3. Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость)
4. Накладную на оборудование
5. Настоящий гарантийный талон.

Регламент рассмотрения гарантийного случая.

Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или официального Дистрибутора/Дилера/Партнера компании «Майбес РУС» в зависимости от того, через какую организацию была произведена окончательная покупка оборудования.

Процесс рассмотрения случая при необходимости участия ООО «Майбес РУС» занимает не более 7 рабочих дней с момента:

1. Предоставления пакета документов и фотографий
2. Поступления оборудования на склад ООО «Майбес РУС» при невозможности оценить дефект по п.1

Срок службы оборудования составляет не менее 15 лет непрерывной эксплуатации при условии соблюдения требований завода-изготовителя.