


Крепление настенное

Монтаж с помощью комплекта направляющих для настенного крепления

3. Расположение точек крепления


 Монтажная длина (BL)	2 - 5	3/5	4	5
	A	B	C	C
400 - 1000	*145/105	BL/2 - 95		
1100 - 1800	*145/105	BL/2 - 95		
1900 - 2100	*145/105	BL/2 - 95	645	
2200 - 2400	*145/105	BL/2 - 95	745	
2500 - 2700	*145/105	BL/2 - 95	855	645
2800 - 3000	*145/105	BL/2 - 95	945	705

* вентильный радиатор сторона подключения


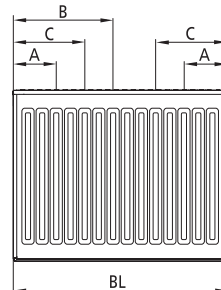


4. Монтаж консолей


- Соблюдайте количество точек крепления (см. таблицу, пункт 2/стр. 89)
 - Определите минимальное количество точек крепления в зависимости от материала стены для класса требований 1 – 3
- Обратите внимание на расположение точек крепления (см. пункт 3, вверху)
- Обозначьте расположение отверстий
 - размеры радиатора см. в инструкции по использованию и монтажу радиатора.
- Просверлить отверстия и вставить дюбели
 - Не использовать функцию отбойного молотка при сверлении керамических поризованных блоков
 - вставить дюбель в стену до буртика
- Затянуть консоли от руки

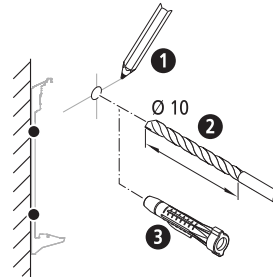

ВН мм	В1 мм	В2 мм
200, тип 22	98	—
200, тип 33	99	30
300	200	76
400	300	76
500	400	76
554	454	76
600	500	76
750	650	76
900	800	76
954	854	76

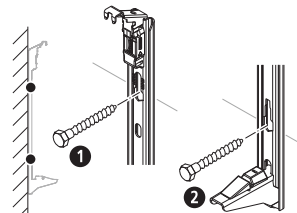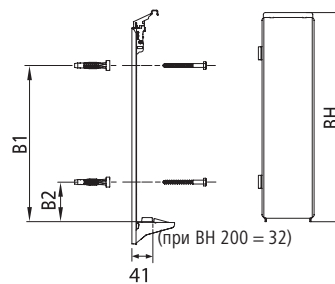

- Выровнять консоли по горизонтали и вертикали и туго затянуть болты.

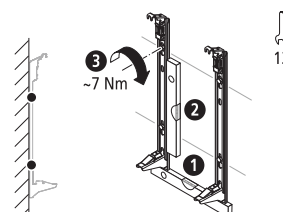


Крепление настенное


Монтаж с помощью комплекта направляющих для настенного крепления

5. Монтаж и фиксация радиатора


- Натянуть пружинный механизм консоли.

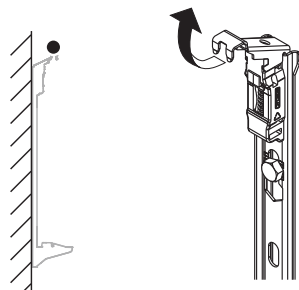

- Установите радиатор нижней стороной на опору консоли и по звукоизоляции заведите в посадочное место, затем приведите в вертикальное положение и надавите сверху.

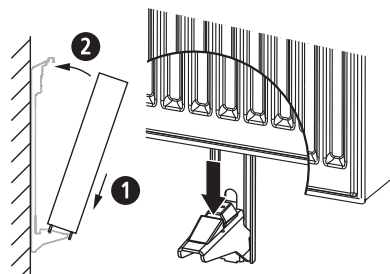

- Проверьте (визуально), на всех ли консолях защёлкнулись пружинные механизмы.

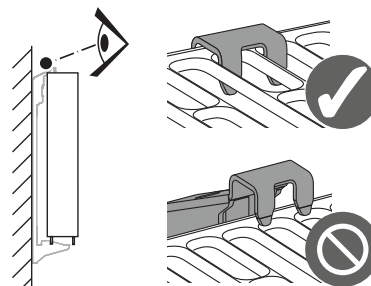

- Обеспечьте защиту от смещения и соскока, затянув верхний болт.

