

Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт



ARISTON

# ALTEAS X ALTEAS ONE NET ARISTON NET

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Спасибо за выбор ARISTON NET, специально созданной компанией Аристон системы, обеспечивающей новые возможности в использовании систем отопления и горячего водоснабжения.

**Ariston Net** позволяет Вам включать, выключать котел и управлять температурой системой отопления и горячего водоснабжения в любом месте со своего смартфона или ПК. Система также позволяет контролировать потребляемую энергию и уменьшать счета за газ. А так же в реальном времени контролировать состояние котла. Также при включении функции “Дистанционная диагностика”, сервисный центр получит возможность решать проблемы дистанционно.

Активация **Ariston Net** быстрая и простая: она состоит всего из двух шагов!

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

### РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

#### ВНИМАНИЕ


- Перед началом процедуры подключения убедитесь что интернет роутер включен и исправно работает.
- Для процедуры подключения будут необходимы название и пароль домашней WI-FI сети.

1. Включите котёл и дождитесь окончания загрузки


## Внимание

Пожалуйста убедитесь, что кнопка WI-FI подсвечена; это означает что WI-FI модуль включён.


В противном случае нажмите кнопку и включите Wi-Fi  в меню.

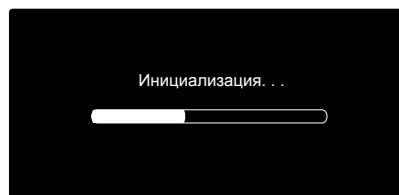

2. Когда модуль будет готов, на экране котла появится иконка WI-FI (кнопка на следующем рисунке), показывающая, что прибор не подключён к домашней сети.

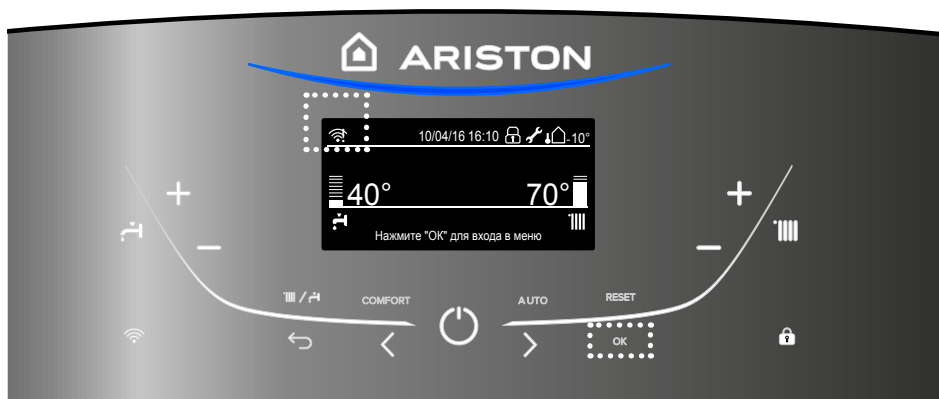

3. Войдите в меню нажав кнопку OK.

4. С помощью кнопки  выберите пункт "Настройки Connectivity" и нажмите OK



5. Возникнет сообщение, спрашивающее: "Перед продолжением, убедитесь, что данный сервис доступен в вашей стране". Нажмите OK для подтверждения.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

6. Выберите “Настройка сети” и нажмите ОК

Вкл./Выкл. Wi-Fi сети

Настройка сети

Серийный номер платы

Сброс текущей конфигурации

Уровень сигнала

7. После нажатия ОК, котёл создаст Wi-Fi точку доступа для настройки подключения, которая будет активна в течении 10 минут.

### Настройка сети

Процедура позволяет создать Wi-Fi точку доступа для подключения котла сети Интернет

ОК

8. Откройте настройки беспроводных подключений на вашем устройстве (смартфоне, планшете или ПК) и в поиске доступных Wi-Fi сетей выберите сеть “Remote Gw Thermo”.

### Настройка сети

Теперь необходимо подключить смартфон или компьютер к Wi-Fi сети “Remote GW Thermo” и в адресной строке браузера ввести: 192.168.1.1

9. Скачайте и запустите приложение ARISTON NET согласно помощнику в установке.

Или через интернет браузер откройте адрес 192.168.1.1 и заполните необходимые поля

## НАСТРОЙКА Wi-Fi ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



## НАСТРОЙКА WI-FI ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Рекомендуется оставить настройку по умолчанию DHCP=ON.

Выберите название беспроводной сети (SSID) и введите пароль.



Если в домашней сети Wi-Fi есть статический IP-адрес может потребоваться для выбора DHCP = OFF.

Для дополнительную информации по этому вопросу обратитесь в службу поддержки клиентов Ariston.

10. Через несколько секунд на дисплее отобразится сообщение о успешном подключении к роутеру. Нажмите кнопку OK.

11. Начнётся процесс подключения к серверу.

В случае успешного подключения на дисплее отобразится сообщение об успешном подключении. Нажмите кнопку OK для возвращения в меню. В правом верхнем углу дисплея загорится иконка Wi-Fi.

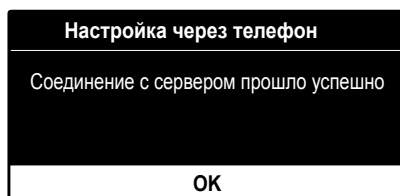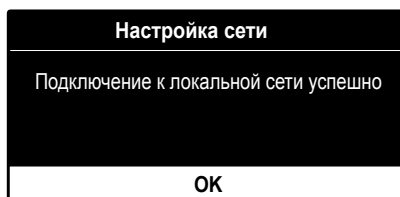

### Примечание 1

Если подключиться к домашней сети не удалось (на экране отобразится сообщение, что соединение с роутером не установлено), повторите предыдущую процедуру начиная с 7-го шага.

Процедура может не удался

- Слабый сигнал сети;
- Введён неправильный пароль
- Роутер выключен;
- Замена маршрутизатор или менялись настройки сети Wi-Fi





В этом случае иконка Wi-Fi будет такой же как в пункте 4.

### Примечание 2


В случае, если для подключения к домашней сети Wi-Fi требуется вводить статические параметры, используйте в пункте 9 настройку через браузер и в пункте DHCP/DNS выберите Вкл. и заполните необходимые поля.

## РЕГИСТРАЦИЯ

1. Скачайте и откройте приложения ARISTON NET, затем нажмите “Зарегистрироваться”. Или откройте прямую ссылку: [www.ariston-net.remotethermo.com](http://www.ariston-net.remotethermo.com)
2. Зарегистрируйтесь введя Ваши данные. Вы получите сообщение с подтверждающей ссылкой на Ваш электронный адрес.
3. Нажмите ссылку для подтверждения, перейдите в приложение и войдите в систему, чтобы завершить регистрацию продукта.

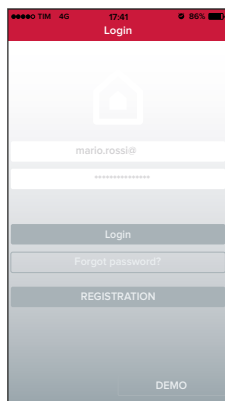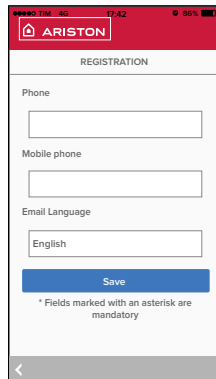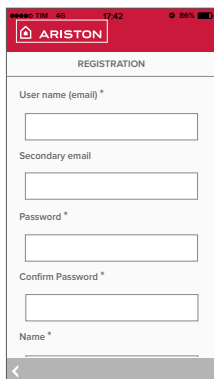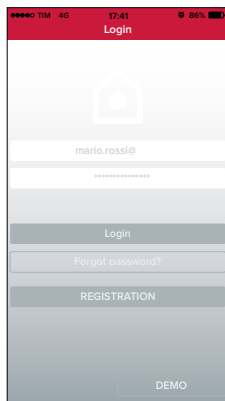


4. Поскольку сеть уже настроена на предыдущих шагах, нажмите ссылку внизу страницы для продолжения регистрации продукта.

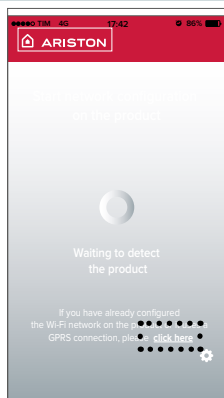

5. Перейдите по ссылке для подтверждения и введите необходимые данные о котле и серийный номер WI-FI модуля.

#### Примечание

серийный номер можно также отобразить в меню котла в настройках подключения (как показано на изображении ниже)

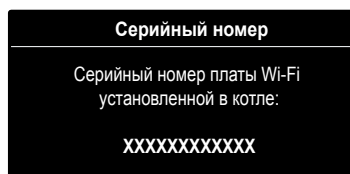

6. После успешной регистрации возможно дистанционно управлять Вашим продуктом с помощью приложения Ariston Net.





ITALIAN DESIGN

**ООО «Аристон Термо Русь»**

Российская Федерация,  
188676, Ленинградская обл.,  
Всеволожский район, г. Всеволожск,  
Производственная зона города Всеволожска,  
ул. Индустриальная д.№9 лит. А  
Тел. + 7 (812) 332 81 02  
Горячая линия +7 (495) 777 33 00  
e-mail: service.ru@aristonthermo.com