

# oventrop

## „Hycocon VTZ/VPZ“



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

- Strangreguliertventil PN 16 (DE)
- Double regulating valve PN 16 (EN)
- Robinet d'équilibre PN 16 (FR)
- Strangregelkraan PN 16 (NL)
- Valvola di bilanciamento PN 16 (IT)
- Reglerventil PN 16 (SV)
- Zawór regulacyjno-pomiarowy PN 16 (PL)
- Smyčkový regulační ventil PN 16 (CS)
- Slučkový regulačný ventil PN 16 (SK)
- Strangszabályozó szelep PN 16 (HU)
- Регулирующий вентиль для стояка PN 16 (RU)
- 平衡閥 (ZH)



Регулирующие вентили Oventrop устанавливаются на стояках центрального водяного отопления и позволяют осуществить гидравлическую увязку стояков. Вентили Ду 15 – Ду 25 путем замены вентильной вставки инструментом "Demoblock", арт. № 1188051, можно переоборудовать в регуляторы перепада давления или же заменить верхнюю часть на термостат без опорожнения системы. Также можно установить электромоторные или термоэлектрические сервоприводы и приводы "EIB" и "LON".

Вентили Ду 32 и Ду 40 можно переоборудовать указанными способами, просто заменив маховик.


Вентили Ду 50 можно переоборудовать в регуляторы перепада давления. Для этого требуется опорожнить систему.

В объем поставки входит изоляция (диапазон температур до 110 °С), служащая одновременно упаковкой.

Обратите внимание, что направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе и арматуре должен предшествовать прямой участок трубы длиной 3 D (3 диаметра).

Значения настройки определяются по диаграмме расхода (см. технические данные). Все промежуточные значения настраиваются бесступенчато.

Значения настройки указаны на шкале (основная настройка на продольной шкале, точная настройка на концентрической, см. рисунок). При закрытии вентиля и последующем его открытии значение настройки не изменится.

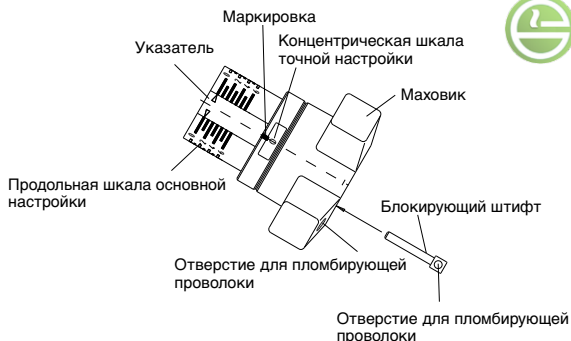

[Перейти на сайт](http://Boiler-Gas.ru)

## Предварительная настройка:

1. Предварительная настройка осуществляется посредством вращения маховика.
  - a. Значение основной настройки показывает указатель на основной шкале, пол-оборота маховика соответствуют 1 делению продольной шкалы.
  - b. Значение точной настройки указывает маркировка на концентрической шкале. 1 деление концентрической шкалы соответствует 1/10 доли оборота маховика.
2. Значение настройки фиксируется поворотом внутреннего шпинделя по часовой стрелке до упора. Для этого используйте отвертку шириной 3 – 4 мм.
3. Значение настройки можно заблокировать посредством блокирующего штифта (комплектующие).

**Для проведения предварительной установки и регулирования расхода носителя Oventrop предлагает измерительные приборы:**

- Oventrop „OV-DMC 2“
- Oventrop „OV-DMPC“

Комплектующие, а также дополнительную изоляцию Вы можете найти в каталоге.

Сохраняется право на технические изменения.



Durchflussmesscomputer Art.-Nr. 1069177

 **Boiler-Gas.ru**  
Перейти на сайт

OVENTROP  
GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1  
D-59939 Olsberg  
Telefon +49 (0)29 62 82-0  
Telefax +49 (0)29 62 82-400  
E-Mail [mail@oventrop.de](mailto:mail@oventrop.de)  
Internet [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter [www.oventrop.de](http://www.oventrop.de).

For an overview of our global presence visit [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Een overzicht van alle contactpersonen wereldwijd vindt u op [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)

Per ulteriori informazioni sulla ns. organizzazione commerciale nel mondo potete consultare il ns sito [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

För översikt av våra referenser världen över vänligen besök vår hemsida [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Listę przedstawicielstw na świecie znajdziesz na [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Přehled kontaktních partnerů na celém světě naleznete na [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Celosvetový prehľad kontaktných osôb najdete na [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Világszerte elérhető képviselőink listája a [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com) címen található.

Адреса контактов по всему миру размещены на сайте [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

详细信息请登陆我们的网站 [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)