




Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

**Пеллетный котел
TKAN 60 - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300**

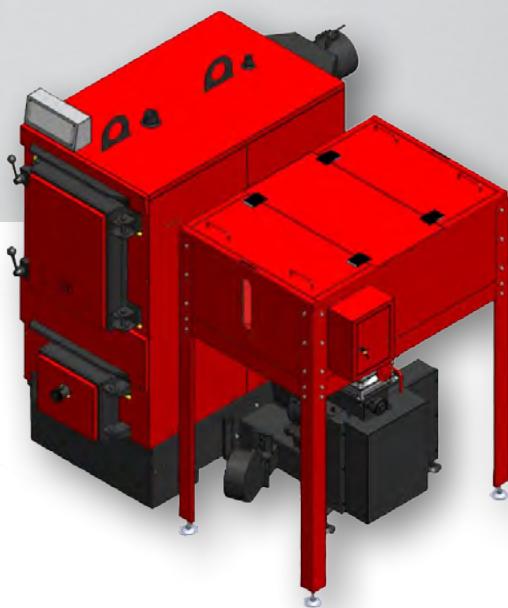

TKAN 60-300

Radijator
INZENGERING

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	3
Примечания	
Важные замечания	
ОПИСАНИЕ КОТЛА.....	4
Конструкция.....	
Котел в разрезе.....	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
Габаритные размеры	
Подключения	
Котельное помещение	
Подключение к дымоходу	
Электрическая схема подключения автоматики котла	
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	16
Общие замечания	
Предохранительные устройства и обеспечение безопасности	
Гидравлическая схема	
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	21
Начало эксплуатации котла на пеллетах	
Начало эксплуатации котла на твердом топливе	
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	23
Панель управления	
Краткая инструкция для пользователя	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	31
ЗАМЕТКИ	34



ПРИМЕЧАНИЯ

После снятия упаковки убедитесь в комплектности поставки. В случае обнаружения недостатков необходимо обратиться к продавцу, у которого был приобретен котел.

Котел должен использоваться исключительно в целях, предусмотренных производителем.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкций в данном руководстве.

В случае утечки теплоносителя - отключите устройство от электросети, закройте подачу теплоносителя и уведомите сертифицированный сервис или сертифицированного специалиста по монтажу такого вида котлов.

Настоящая инструкция входит в комплект поставки и должна быть передана пользователю. В случае повреждения или утраты - запросите новый экземпляр у представителя производителя.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ



ЗАПРЕЩЕНО:

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию оборудования без письменного разрешения завода-изготовителя.
- эксплуатация котла в системах с рабочей температурой менее 80-90°C.
- использование легковоспламеняющихся видов топлива (спирт, нефть) с целью ускорения воспламенения древесного топлива.
- хранение легковоспламеняющихся материалов вблизи котла. Пепел должен храниться в закрытых резервуарах.
- сжигание отходов и материалов, горение которых вызывает едкий дым или опасность взрыва (например, пластик, опилки, пыль, грязь/нечистоты и т.д.).
- без отключения котла от электросети производить какие либо работы
- закрывать вентиляционные отверстия в котельном помещении, т.к. Вентиляционные отверстия необходимы для правильного горения.
- подвергать котел неблагоприятному атмосферному воздействию. Сам котел не предусмотрен для наружного монтажа и не имеет системы защиты от замерзания.
- выключать котел, если наружная температура может упасть ниже НУЛЯ (опасность замерзания).
- эксплуатация котла детьми и лицами с ограниченными способностями без надзора.



При повреждении компонентов котла возможно производить их замену только на оригинальные заводские компоненты. Работы должны осуществляться квалифицированным сервисным специалистом.



В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимо связаться с сервисным специалистом.



Котлы TKAN100-300 имеют трехфазное подключение электропитания. При использовании электрогенераторов, как резервных источников электропитания, необходимо предварительно убедиться, что вращение двигателей происходит в том же направлении, что и от сетевого электропитания

ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Котел предназначен для использования со следующими видами топлива:

- гранулированная биомасса (преимущественно прессованные древесные гранулы - пеллеты);
- древесные поленья или древесные брикеты (в рамках настоящей инструкции - твердое топливо).

Для достижения максимальной тепловой мощности и высокой эффективности котла необходимо использовать топливо с содержанием влаги не более 10%. Более влажное топливо значительно снижает тепловую мощность котла и увеличивает расход топлива.

Пеллеты

На тепловую мощность котла оказывает влияние вид биомассы, из которого изготовлены пеллеты. Рекомендуется использовать пеллеты, изготовленные из лиственных пород дерева, т.к. при сжигании они меньше загрязняют котел и выделяют больше тепла.

Допустимый диаметр используемых пеллет - **6-8мм**. Длина пеллеты до **30мм**.

Твердое топливо

Данный котел позволяет использовать в качестве резервного топлива древесные поленья или древесные брикеты. Учтите, что при использовании данных видов топлива максимальная тепловая мощность котла существенно сокращается.

Примечание: загрузка и розжиг древесного топлива осуществляется в ручном режиме (см. раздел перехода на твердое топливо). Для сжигания древесное топливо необходимо размещать на колосниковых решетках.



Если вы хотите использовать какой-либо вид гранулированной биомассы, неуказанный в настоящей документации, то вам необходимо согласовать и получить письменное разрешение на применение этого топлива от представителя завода-изготовителя «Radijator d.o.o.» или сертифицированного продавца.


Производитель не несет гарантийных обязательств в случае использования топлива, отличного от указанного в данной документации!

КОНСТРУКЦИЯ

КПД котла при использовании пеллет составляет более 90%. При нормальных режимах температура дымовых газов на выходе составляет около 160°C, а при максимальных режимах – ниже 180°C. Эти значения в любой момент могут быть получены на дисплее. В ходе работы происходит образование отложений сажи и пепла на теплообменнике котла, что в значительной мере ухудшает теплообмен и вызывает повышение температуры дымовых газов. Если в течение длительного времени котел не очищается, температура дымовых газов может возрасти настолько, что произойдет остановка работы котла. Каждая комплектация TKAN имеет медный теплообменник для подключения термопредохранительного клапана. Все элементы водяной части котла выполнены из бесшовных труб марки **ST 35.4** и листового металла для котлов толщиной 4 мм и более, в зависимости от мощности котла. Марка листового металла **1.0425 стандарт EU**, или **P265GH** стандарт **EUII**.

Камера сгорания имеет следующий принцип работы: топливо из зоны транспортировки поступает вертикально вверх, то есть попадает в зону сгорания. Топка выполнена из толстых изоляционных материалов и серого чугуна.

Транспортировка пеллет выполняется при помощи механизма подачи пеллет. Топливо поступает из бункера объемом от 250 л до 660 л, в зависимости от модели котла. При необходимости очень легко можно разобрать весь агрегат на три независимых узла: бункер, механизм подачи и котел.

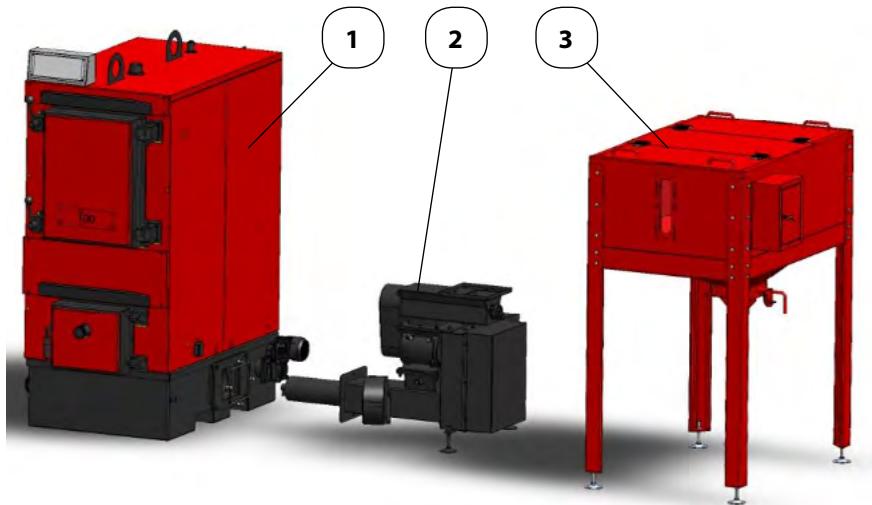

Котлы серии TKAN поставляются в комплекте с основными узлами: котловый блок с горелкой(1), система подачи пеллет(2) и бункер для хранения пеллет(3). Однако могут быть оснащены дополнительным оборудованием, например системой пневматической очистки конвективных поверхностей. Помните, что **дополнительное оборудование должно заказываться вместе с котлом!**


Дополнительное оборудование:

- **Бункеры большего объема к котлу.** Размеры стандартных бункеров приведены в таблице ниже. При необходимости возможно изготовление бункера большего объема.
- **Полуавтоматическая очистка топки котла.** Для котлов TKAN 80-300 система поставляется в комплекте.
- **Комплект заглушек для горелки для сжигания твердого топлива.** Этот комплект может быть заказан и установлен после поставки котла.
- **Автоматическая очистка конвективных поверхностей.** Дымогарные трубы котла могут очищаться от пепла с помощью автоматической пневматической системы, использующей воздух под давлением. Система состоит из автоматики, пневматических клапанов, воздуховодов и др.

Система должна заказываться вместе с котлом.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОГО БУНКЕРА

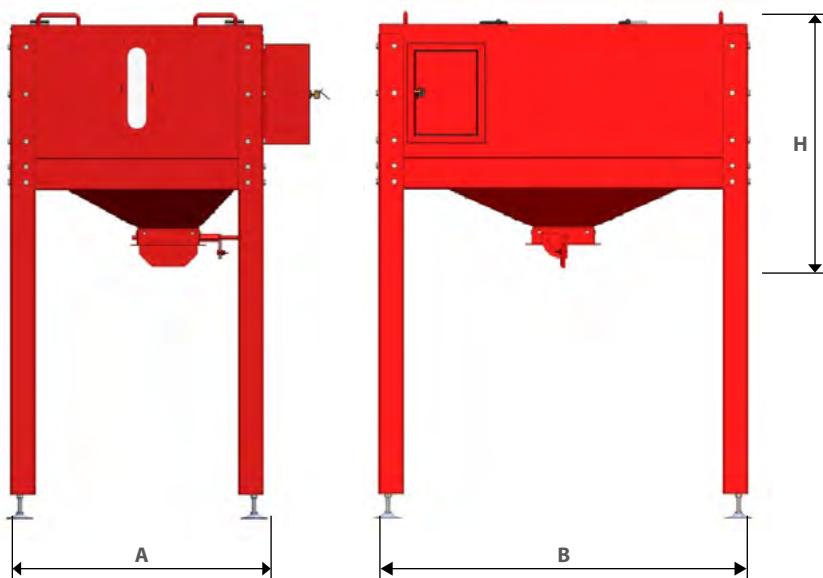

БУНКЕР	РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ
	A, мм	B, мм	H, мм	
TKAN 60	610	890	930	456
TKAN 80	610	975	930	456
TKAN 100	810	1135	700	475
TKAN 150	1010	1350	960	1074
TKAN 200	1050	1400	1047	1200
TKAN 250	1050	1500	1117	1608
TKAN 300	1050	1750	1117	1608

КОТЕЛ В РАЗРЕЗЕ

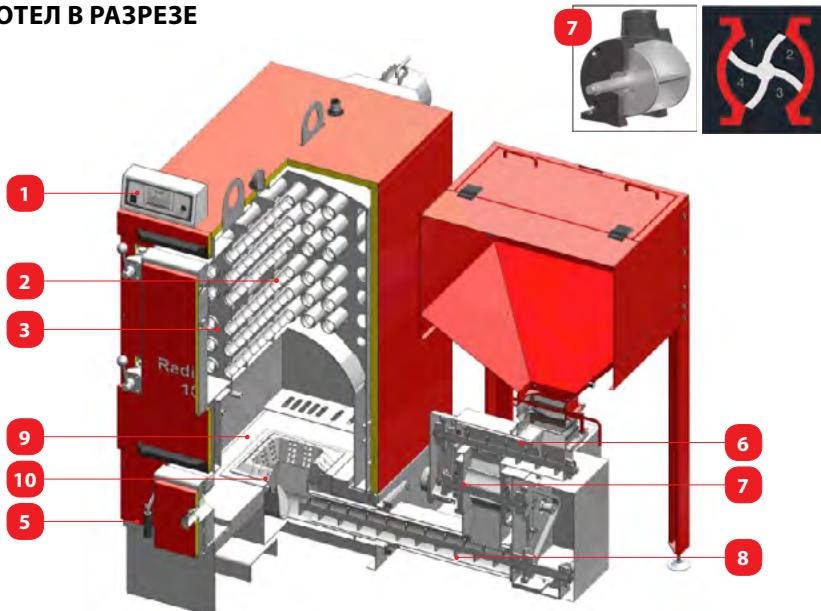

1. Автоматика управления котлом
2. Дымогарные трубы
3. Трубулизаторы
4. Верхняя дверца для очистки дымогарных труб и теплообменных поверхностей
5. Ревизионная дверца камеры сгорания
6. Верхний шнек-транспортер
7. Противопожарный клапан (*)
8. Нижний шнек-транспортер
9. Съемные сегменты горелки из чугуна
10. Чаша пеллетной горелки


ПОДКЛЮЧЕНИЯ

		TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200	TKAN 250	TKAN 300
D1 - подача теплоносителя в систему	Ø	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D2 - возврат теплоносителя в котел	Ø	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D3 - подключение предохр. устройств	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D4 - подключение предохр. устройств	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D5 - слив теплоносителя	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
D6 - подключение измерит. устройств	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

		TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200	TKAN 250	TKAN 300
Мощность	кВт	60	80	100	150	200	250	300
КПД	%	90	90	90	90	90	90	90
Рабочее давление	кПа	300	300	300	300	300	300	300
Испытательное давление	кПа	450	450	450	450	450	450	450
Объем теплоносителя в котле	л	276	368	460	690	920	1150	1380
Необходимая тяга в дымоходе	Па	10	10	10	10	10	10	10
Макс. темп. теплоносителя на выходе из котла	°C	90	90	90	90	90	90	90
Мин. темп. теплоносителя на возврате в котел	°C	60	60	60	60	60	60	60
Масса котла	кг	655+106	915+100	1073+110	1665+162	2260+180	2800+220	3080+220
Подключение электропитания		230В/50Гц	230В/50Гц	400В/50Гц	400В/50Гц	400В/50Гц	400В/50Гц	400В/50Гц


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТКАН 60-150

	A	A1	As	B	B1	C	Ø D	E	G	H	Ha	Hs	
TKAN 60	мм	680	1500	610	890	1520	1125	200	675	360	1490	-	1560
TKAN 80	мм	750	1820	606	1025	1500	1200	200	460	350	1435	1560	1560
TKAN 100	мм	750	1920	806	1135	1720	1275	200	500	350	1525	1555	1605
TKAN 150	мм	850	2220	1006	1350	2060	1440	250	665	355	1720	1750	1800

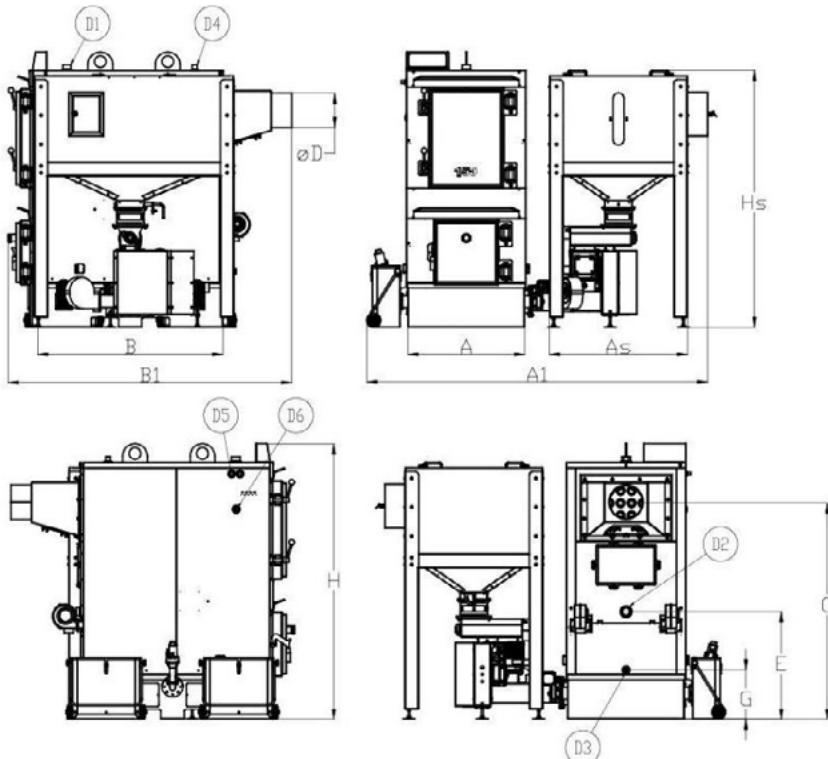

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТКАН 200-300


	A	A1	As	B	B1	C	Ø D	E	G	H	Ha	HS	
TKAN 200	MM	1005	2660	1046	1400	2120	1845	250	625	415	2125	2275	1970
TKAN 250	MM	1275	2810	1046	1500	2300	1865	300	655	415	2200	2350	2050
TKAN 300	MM	1275	2810	1046	1750	2550	1865	300	655	415	2200	2350	2050

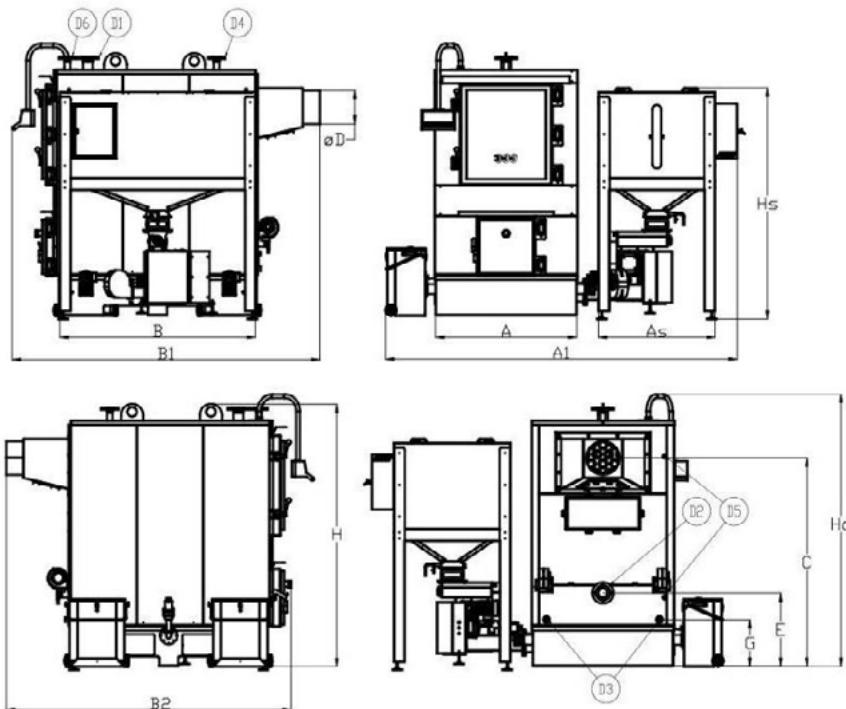

КОТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Котельное помещение должно быть защищено от замерзания.

Основание для котла в котельной должно быть выполнено из негорючих материалов. Рекомендуемые значения удаленности всех четырех сторон котла от стен котельной или каких-либо других твердых предметов (аккумулирующий бойлер и т.д.) указаны на рис. ниже. Эти значения удаленности обеспечивают безопасный доступ к котлу для его обслуживания. Если котел оборудован системой полуавтоматической чистки камеры сгорания от золы, то необходимо минимальное расстояние от зольника до стены составлять не менее 500-600 мм. Если котел не оборудован полуавтоматической системой очистки от пепла, тогда достаточно, чтобы он находился на расстоянии не менее 100 мм от стены. Со стороны бункера котел должен быть удален от стены на расстояние около 400-900 мм (в зависимости от бункера). Пространство с задней стороны котла должно обеспечивать легкий доступ к дымоходу и отверстиям для очистки от пепла. С передней стороны котла необходимо обеспечить легкое открытие всех дверей и в случае необходимости обеспечить пространство для установки системы пневматической очистки.

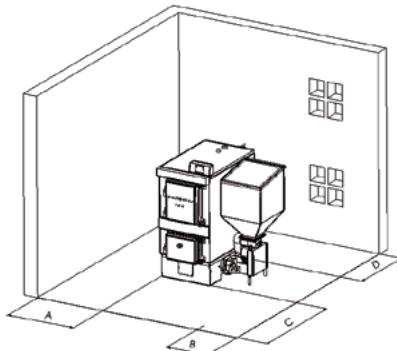

Расположение котла в котельном помещении

	A* (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
TKAN 60	500	400	1000	800
TKAN 80	500	400	1000	800
TKAN 100	500	400	1000	800
TKAN 150	500	550	1000	1000
TKAN 200	600	650	1000	1000
TKAN 250	600	900	1000	1100
TKAN 300	600	900	1000	1100



***ПРИМЕЧАНИЕ:** Значения, приведенные в таблице для размера «A» действуют, если котел оборудован полуавтоматической системой очистки, в противном случае расстояния «A» могут быть уменьшены на 100 - 200 мм.

Совокупная площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 150 см² для котлов мощностью до 50 кВт, а для котлов мощностью более 50 кВт площадь должна быть увеличена на 2 см² для каждого киловатта.

$$A=200\text{cm}^2 + \frac{2\text{cm}^2}{\kappa Bm} \times (\sum Q_n - 80\kappa Bm) \quad \sum Q_n = \text{возможные мощности более } 80\text{kWt.}$$

Недостаток требуемой вентиляции в котельной может вызвать много проблем в работе котла. Главной проблемой является невозможность достижения высокой выходной температуры теплоносителя, т.е. недостижение максимальной мощности, что приводит к образованию конденсата в котле.



Необходимо учесть минимальное пространство, требуемое для доступа к предохранительным элементам и для выполнения операций по очистке.



Определите, соответствует ли степень электрической защиты характеристикам помещения, в котором будет расположен котел.



Запрещено подвергать котел неблагоприятному атмосферному воздействию. Сам котел не предусмотрен для наружного монтажа и не имеет системы защиты от замерзания.




Запрещено закрывать вентиляционные отверстия в помещении, где находится котел. Вентиляционные отверстия необходимы для правильного сгорания топлива.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЫМОХОДУ

Данный котел работает с принудительной подачей воздуха в камеру сгорания, тем не менее необходимо соблюсти правила выбора дымохода, как для котла с естественной тягой. В противном случае ошибки в расчете дымохода могут повлиять на работу котла, а также снизить рабочие характеристики по тепловой мощности или приводить к образованию конденсата в котле. Диаметр дымохода должен быть не меньше диаметра раstra труба дымоотводящей трубы котла, а его минимальная высота должна составлять 7-8 метров, в зависимости от расположения рядом с дымоходом каких-либо других высоких сооружений.

Наиболее оптимальной является такая установка котла к дымоходу, при которой прямая, соединяющая центр выхода дымовых газов из котла и центр подключения к дымоходу, находится под легким уклоном (не менее 3°).

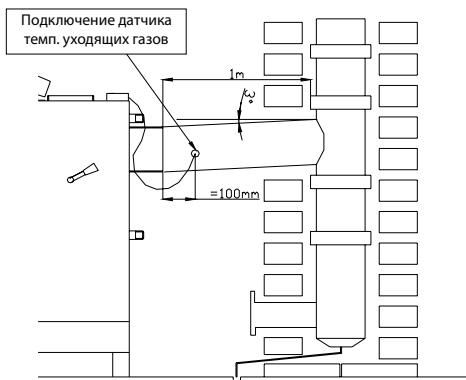

*Подключение к дымоходу и положение датчика температуры дымовых газов
(в случае, если не предусмотрено штатно)*

По возможности необходимо избегать резких изгибов дымохода (на угол 90°), а если это невозможно, то делать не более двух. Дымоотвод, соединяющий котел и дымоход рекомендуется применять с теплоизоляцией, особенно если имеются изгибы и длинные участки.

В случае, если комплектация котла не предусматривает штатно установленный датчик температуры дымовых газов, то его необходимо установить на участке лымоотвода на расстоянии около 100мм от котла. Установка производится до подключения дымоотвода к дымоходу.



Котел не сможет функционировать в автоматическом режиме без информации о температуре дымовых газов!

Дымоход на всем протяжении должен быть утеплен (толщина изоляции 3-5 см) и выполнен из газоплотных материалов, выдерживающих температуру не менее 400°C.


Необходимо предусмотреть размещение ревизионного отверстия на дымоходе для осмотра и очистки. Ревизионное отверстие должно иметь плотно закрывающуюся крышку.

Высота дымохода над кровлей должна соответствовать действующим нормам.

В случае, если действующие нормы не устанавливают порядок расположения оголовка дымохода, то необходимо руководствоваться рекомендациями в данной инструкции.

Различают два случая: если угол крыши менее 12° и если угол крыши более 12°.

Для угла менее 12° высота дымохода над крышей составляет 1 м, а для угла более 12° расположение оголовка показано на чертеже ниже.

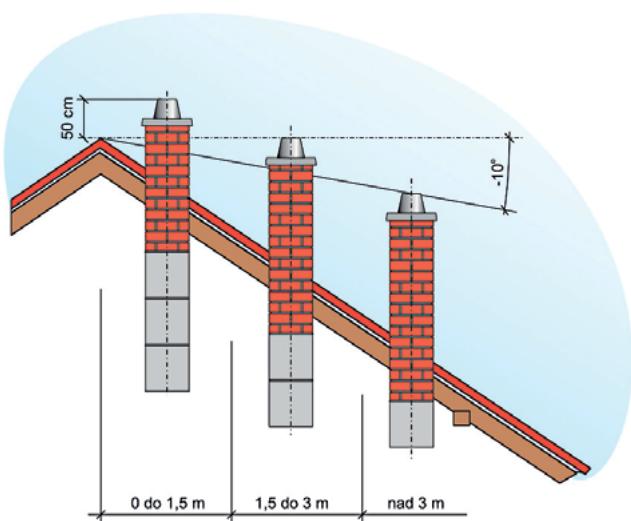

Если вы считаете, что дымоход работает слишком шумно и через котел проходит слишком большое количество холодного воздуха, на выходе из котла имеется регулируемый шибер, при помощи которого может быть ограничен поток дымовых газов.

При устройстве дымохода рекомендуется использовать механические устройства стабилизации тяги. Обратите внимание, что для корректной работы котла и дымохода необходимо выполнить требования по приточно-вытяжной вентиляции котельной.



Необходимо производить регулярную прочистку дымохода не реже одного раза в год.



При неверно подобранном дымоходе, либо если он загрязнен, в работе котла возможны осложнения. Прежде всего котел не достигает установленной тепловой мощности и/или температуры теплоносителя, следствием чего является возникновение конденсата, что негативно сказывается на продолжительности срока службы котла.



При неверно подобранном дымоходе нарушается процесс удаления продуктов горения, в результате чего возможно появление дыма в котельном помещении.



Если во время розжига котла в помещение котельной проникает много дыма или температура дымовых газов не может достигнуть рабочего значения, тогда технически оправдано будет извлечение турбулизаторов из котла.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИКИ КОТЛА

Показанные на схеме пунктиром соединения от внешних устройств должны подключаться к котлу квалифицированным специалистом.




Важно. Для подключения к котлу используются комнатные термостаты с беспротенциальным реле. На термостате используется NC (нормально замкнутый контакт).




Котел может работать даже если насос отопительного контура к котлу не подключен. Но в этом случае не будет выполняться дополнительная защитная функция, которая обеспечивает отвод тепла от котла в случае превышения температура теплоносителя 90°C. Настоятельно рекомендуем подключать указанный насос к котлу.

Электрическая схема ТКАН60-80

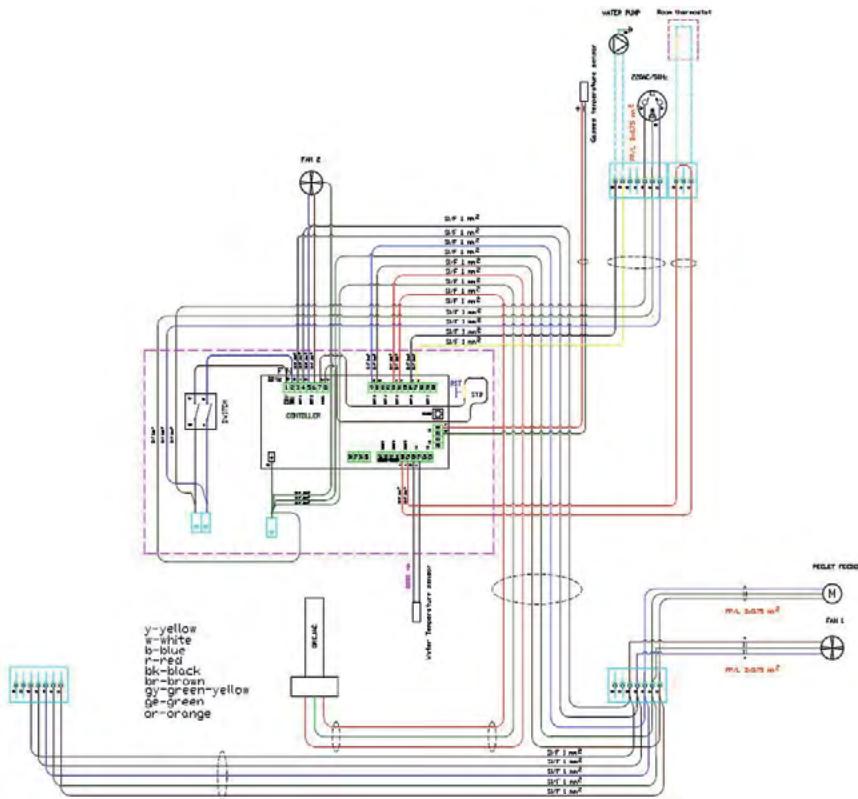

Электрическая схема TKAN100-300

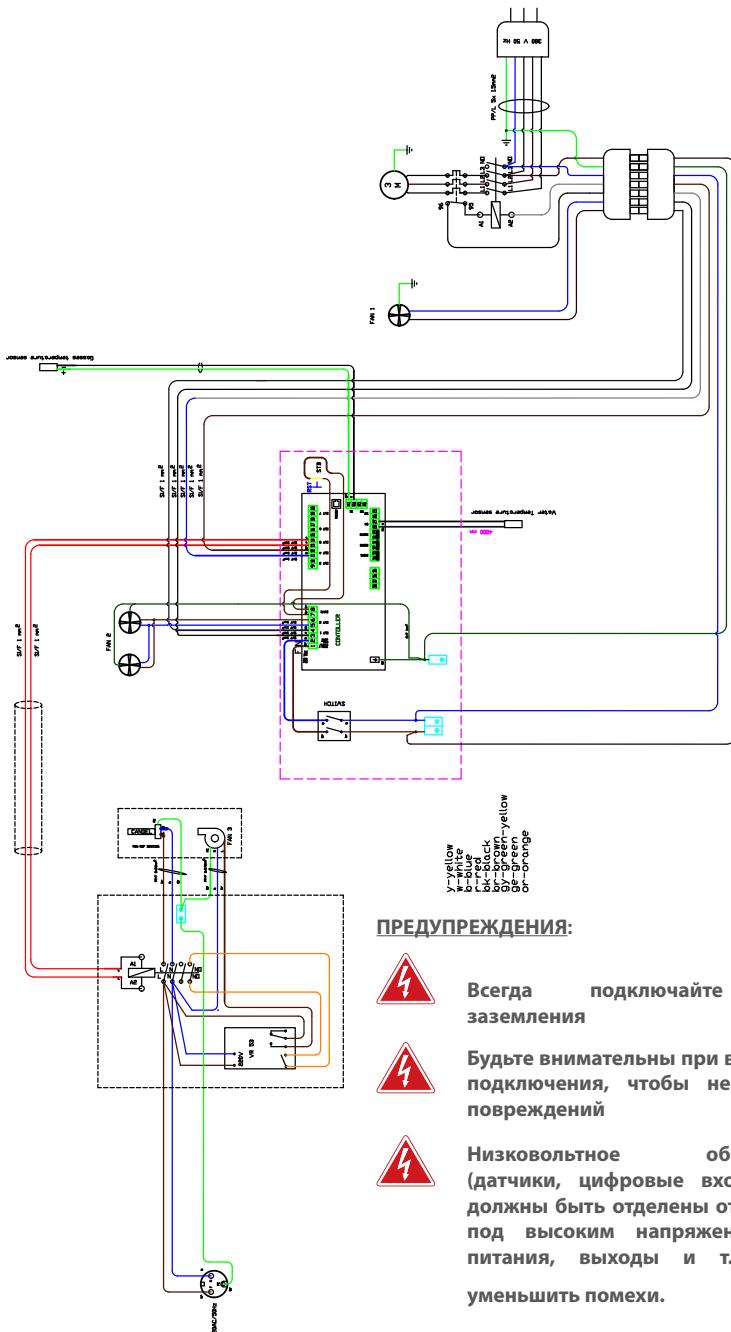

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Котел поставляется с наружной обшивкой с теплоизоляцией толщиной 30 мм.

Бункер и механизм подачи пеллет по умолчанию располагаются справа от котла. Можно также заказать заводскую сборку варианта с левым расположением. В случае необходимости также можно легко выполнить переустановку на месте, так как бункер и весь механизм дозатора отсоединяются от котла.

Электрические подключения разъемного типа, поэтому их отсоединение и повторное подключение может выполняться персоналом, не имеющим специальной подготовки в области электрики.



Макс. рабочее давление котла – 3 бара. Мин. рабочее давление – 1 бар.

Рабочая температура котла +60...+85°C.

Предельная температура срабатывания защитного термостата +95°C.



Котел на древесном топливе и с принудительной вентиляцией необходимо устанавливать в соответствии с действующими нормами и законодательством. Производитель не несет гарантийных обязательств в случае любых изменений в механической конструкции или в электросхеме котла.

Основные требования, которые необходимо соблюсти при монтаже:

- Котел может быть подключен как к системе отопления открытого или закрытого типа. В случае подключения к системе закрытого типа рекомендуется установка термопредохранительных клапанов.
- Котел должен находиться на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Для беспрепятственного обслуживания и чистки котел должен быть установлен на достаточноном расстоянии от возможных препятствий.
- Подключение к дымоходу также выполняется в соответствии с обязательными нормативами, а также рекомендациями производителя, приведенными в данной инструкции.
- Электропитание котла – 230 В / 50 Гц для моделей TKAN60-80 и 400 В / 50Гц для моделей TKAN100-300 и подключение всех устройств в составе котла должно быть выполнено в соответствии с действующими нормативами лицом, имеющим соответствующие полномочия.



Котел поставляется с вентилятором, автоматикой, механизмом подачи пеллет (и возможно пневмоочисткой) и все эти устройства используют питание 230 В или 380В, поэтому неправильная установка и неаккуратное обращение могут создать угрозу жизни человека в результате поражения электрическим током.



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт



ВНИМАНИЕ!

Разница между значением температуры теплоносителя на подаче и на возврате в котел влияет на образование конденсата, появление которого сокращает срок использования котла. **В некоторых случаях образующийся конденсат может достигать объема в несколько литров, поэтому на дымоходе необходимо предусмотреть установку конденсатоотводчика.**

Конденсат содержит серную кислоту, которая образуется из продуктов сгорания. Серная кислота разъедает металл. Точка росы (температура, при которой образуется конденсат) зависит от типа используемого топлива, атмосферного давления и влажности воздуха, и она составляет от 45°C - 50°C. Следует отметить, что котел должен быть подобран в соответствии с тепловыми потерями здания, чтобы предотвратить возврат охлажденного теплоносителя в котел с температурой ниже 65°C и последующее образование конденсата.

Котел НЕ предназначен для работы с низкой температурой теплоносителя.

Также необходимо производить своевременную очистку конвективных поверхностей котла от сажи и пепла, для предотвращения ухудшения теплопередачи, охлаждения и образования конденсата.

Образование конденсата в котле можно избежать при:

- правильно подобранным дымоходе
- использовании сухого, качественного топлива
- своевременной очистке теплообменника котла и дымохода
- применении 4-ходового смесительного клапана

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной работы котла необходимо установить и привести в рабочее состояние следующие элементы (в комплект поставки не входят):

Предохранительный клапан и воздухоотводчик (опция)



Предохранительный клапан



Автоматический воздухоотводчик

- Предохранительный клапан должен иметь присоединительный диаметр 1/2 дюйма, и откалиброван на максимальное давление в 3 бар. Этот защитный элемент должен выдерживать краткосрочные повышения температуры и давления, а также его работе не должно препятствовать использование в качестве теплоносителя низкотемпературных незамерзающих жидкостей. Обычно в месте установки предохранительного клапана также устанавливают воздухоотводчик и манометр, так что три эти элемента вместе составляют группу безопасности котла. Необходимо периодически проверять предохранительный клапан на возможность блокировки.
- Предохранительный клапан должен быть установлен на самой высокой точке котла и как можно ближе к нему. Линия между предохранительным клапаном и котлом не должна иметь никаких запорно-регулирующей устройств. Для подключения предохранительного клапана, на котле предусмотрен специальный патрубок.
- Заужение диаметров линий присоединения предохранительных устройств запрещено!
- Дренажная линия, подключенная к предохранительному клапану должна иметь диаметр не менее, чем дренажное отверстие на предохранительном клапане. Кроме того, не допускается применение более чем одного отвода с радиусом $R > 3D$. Для контроля за работой предохранительного клапана рекомендуется использовать дренажные патрубки с воронками.

Термопредохранительный клапан (опция)



Этот предохранительный элемент необходим для предотвращения перегрева котла. Далее он будет обозначен аббревиатурой ТПК.

- В процессе работы котла может возникнуть критичная ситуация, когда теплоноситель в системе отопления закипает и превращается в пар, в таких случаях предохранительный клапан не может обеспечить безопасность гидравлической системы. По этой причине, установка ТПК является обязательной. В зависимости от применяемой мощности котла и

действующих норм установка этого клапана может быть обязательна как для части так и для всего котельного оборудования без разграничения тепловой мощности.

- Место установки ТПК показано на рис. "Установка защитных элементов". Котел поставляется с медным теплообменником для аварийного съема тепла, поэтому необходимо использовать ТПК с этим теплообменником, как показано на рис. Холодная вода подводится к ТПК, как только датчик температуры ТПК получает информацию о повышении температуры теплоносителя выше 95°C - ТПК открывается и начинается охлаждение котла. После охлаждения котла до рабочей температуры ТПК возвращается в закрытое состояние.
- Один патрубок медного теплообменника используется для подключения ТПК, а другой для сброса воды в дренаж. Выбор одного или другого патрубка для подключения ТПК или сброса воды не имеет значения. Дополнительно необходимо следовать инструкциям по установке данного предохранительного устройства.
- Необходимо периодически производить проверку работы ТПК.

Как указывалось выше к клапану подводится холодная вода под давлением. Необходимо предусмотреть беспрепятственную подачу холодной воды, даже в случае отключения электро питания.



Если невозможно обеспечить подачу холодной воды во время отключения электричества, то предусмотрите систему аварийного запаса воды, где напор обеспечивается за счет статического перепада высот расположения котла и емкости с водой.



Установка защитных элементов


Термостат защиты от перегрева (входит в комплект поставки)

Защитный термостат срабатывает при достижении температуры теплоносителя 95°C. При этом происходит отключение вентиляторов и прекращение подачи воздуха для горения.

При срабатывании данного устройства по безопасности автоматика котла включает звуковую сигнализацию, которая извещает о аварии. При этом циркуляционный насос котла (если он подключен к котлу) продолжает работать, отводя тепло от котла в систему отопления.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

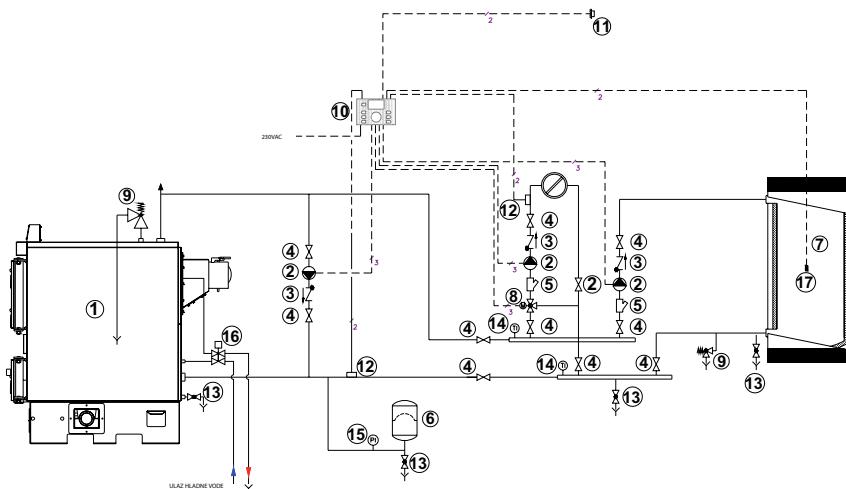

1. Котел TKAN
2. Циркуляционный насос (шунтирующий)
3. Обратный клапан
4. Запорный клапан
5. Сетчатый фильтр
6. Расширительный бак
7. Буферная емкость
8. Трехходовой смесительный клапан
9. Предохранительный клапан
10. Климатический контроллер
11. Датчик уличной температуры
12. Датчик температуры теплоносителя на возврате в котел
13. Патрубок для слива и заполнения
14. Термометр
15. Манометр
16. ТПК
17. Датчик температуры воды в бойлере



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт



Производить настройку и запуск котла должен специалист авторизованного сервисного центра. При первом запуске котла в гарантийный талон вносится соответствующая отметка.

Дальнейшие указания предназначены для пользователя котла при проведении самостоятельной очистки и последующего включения в работу.



На дисплее отображаются параметры, относящиеся к работе котла и доступные пользователю. Расширенные настройки параметров находятся в сервисном меню, доступ к которому разрешен только квалифицированному специалисту.




До начала эксплуатации котла необходимо убедиться, что в помещение котельной хорошо проветривается и отсутствуют утечки теплоносителя.



Не включайте электропитание котла, пока не убедитесь, что все электрические подключения изолированы, нет контакта элементов электрической сети с частями котла или иными токопроводящими элементами, не относящимися к системам электропитания оборудования.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА НА ПЕЛЛЕТАХ

- Убедитесь, что котел подключен к системе отопления.
- Просверлите отверстие диаметром 4мм на верхней стороне дымовой трубы в непосредственной близости от дымового выхода котла. (рис. 6)
- После размещения оборудования в котельной проверьте исправность вентилятора, электродвигателя и механизма транспортировки пеллет .
- Убедитесь в том, что механизм транспортировки пеллет устойчиво стоит на полу, транспортировочная заслонка на воздухозаборнике вентилятора (ов) максимально открыта.
- Убедитесь, что направляющая воздушной заслонки системы безопасности находится в положении, при котором обеспечивается расстояние в 15-20 мм от верхней кромки отверстия до крепежной планки (см. рис. ниже). Это обеспечит перепуск части воздуха через шnek с топливом, охлаждая его и предотвращая движение пламени по шнеку к бункеру. Если заслонка клапана находится в крайнем нижнем положении, весь объем воздуха будет проходить через массу топлива и выбрасывать пеллеты из горелочной чаши в топку котла, что является неправильным процессом работы котла. Если заслонка клапана находится в крайнем верхнем положении, весь воздух будет поступать через воздушный канал к горелке, однако в этом случае шнек и пеллеты могут перегреваться, что может вызвать возгорание.

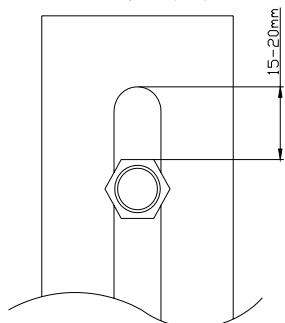


Положение воздушной заслонки системы безопасности

- Подключите электрические кабели котла к сети электропитания подходящего стандарта.
- Включите переключатель на панели управления котла и проверьте работу механизма подачи пеллет не загружая пеллеты в бункер.
- Для котлов с трехфазным электропитанием: проверьте направление вращения шнека подачи пеллет. Если направление вращения шнека обратное, то проверьте порядок чередования фаз на подключении к котлу (при необходимости поменяйте подключения фаз).
- Поместите небольшой объем пеллет в бункер и закройте его.
- Произведите первоначальную подачу пеллет в горелку котла. Для данной процедуры на панели управления котла необходимо нажать и удерживать соответствующую клавишу. Контролировать уровень пеллет в чашке горелки возможно через нижнюю ревизионную дверцу котла.
- Как правило, типовые заводские установки позволяют котлу при первом пуске начать работать правильно. Однако при первом пуске может потребоваться дополнительная корректировка параметров квалифицированным специалистом. При первом запуске котла необходимо контролировать уровень пеллет в горелке в течение часа работы котла. Типовые значения настройки подачи топлива и оборотов вентилятора не приводятся по причине разных физических параметров пеллет. При необходимости есть возможность скорректировать параметры подачи пеллет в горелку котла.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

В том случае, если пользователь хочет перевести котел в режим работы на твердом топливе, необходимо выполнить следующие шаги:

- Для работы котла с использованием твердого топлива в камеру сгорания котла необходимо установить защитную крышку для горелки и заглушки для каналов удаления золы. Данные элементы поставляются в качестве опции и могут быть заказаны отдельно от котла.

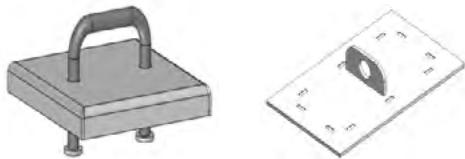

Опорные элементы и колосниковые решетки для твердого топлива (опция)

- Произведите запуск котла и загрузку твердого топлива в соответствии с инструкцией, приведенной далее в данном руководстве.
- В режиме работы на твердом топливе сгорание происходит при принудительной подаче воздуха вентилятором. Воздух проходит через пеллетную горелку в нижней части котла, поэтому это пространство запрещено перекрывать поддонами для пепла или какими-либо другими элементами.
- Через ревизионную дверцу топки поместить небольшое количество твердого топлива и поджечь. После возникновения более сильного пламени добавить топливо.
- Для ручного розжига твердого топлива категорически запрещено использовать растопки и легковоспламеняющиеся жидкости!



Производить настройку и запуск котла должен специалист авторизованного сервисного центра. При первом запуске котла в гарантийный талон вносится соответствующая отметка.




Дальнейшие указания предназначены для пользователя котла при проведении самостоятельной очистки и последующего включения в работу.

На дисплее отображаются параметры, относящиеся к работе котла и доступные пользователю. Расширенные настройки параметров находятся в сервисном меню, доступ к которому разрешен только квалифицированному специалисту.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления, состоит из: главного выключателя , кнопки защитного термостата, дисплея, группы командных кнопок) и группы светодиодных индикаторов.

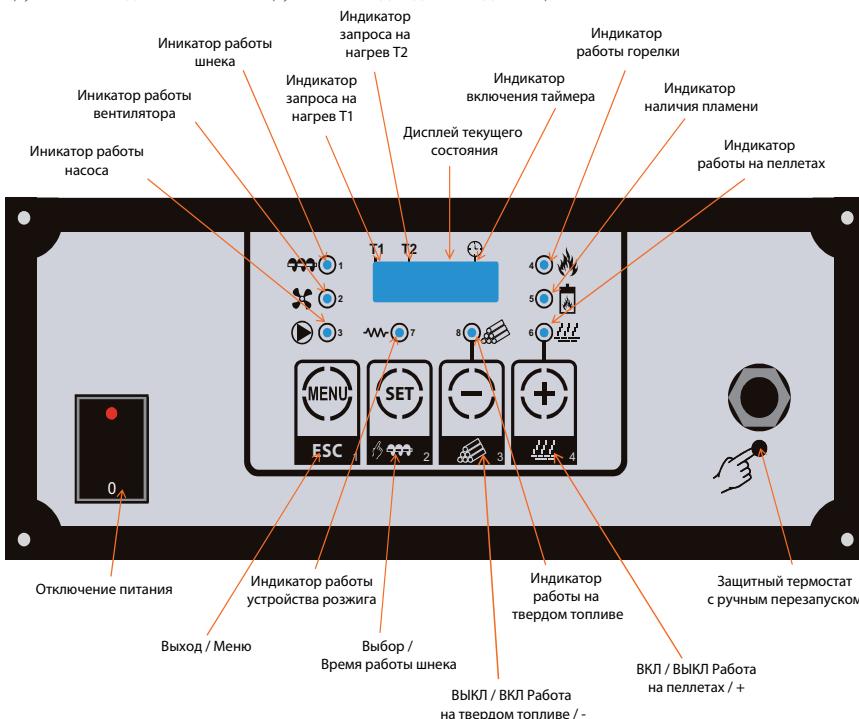

Назначение кнопок

ВКЛ / ВЫКЛ Работа на пеллетах / + :

При нажатии в течении 5 секунд происходит включение/выключение возможности работы на пеллетах.

Если нажатие кнопки осуществляется в **Меню**, то происходит увеличение значения.

ВЫКЛ /ВКЛ Работа на твердом топливе / - :

При нажатии в течении 5 секунд происходит включение/выключение возможности работы на твердом топливе.

Если нажатие кнопки осуществляется в **Меню**, то происходит уменьшение значения.

Выбор / Время работы шнека:

Когда котел находится в выключенном состоянии (на дисплее **Off**), то нажатие и удержание этой кнопки включает шнек для подачи пеллет в горелку. В это время на дисплее появится индикация «**LoAd**».

Режим ручной загрузки закончится, когда вы отпустите кнопку.

При нажатии кнопки в **Меню**, происходит изменение отображения на дисплее между кодом параметра и значением параметра, а также позволяет сохранить новые настройки.

Выход / Меню:

Нажатием этой кнопки осуществляется вход/выход из **Меню**. При изменении настроек нажатие этой кнопки обеспечивает выход без сохранения нового значения.



На стадии **ВЫКЛ** или в **Режиме Тушения** вы можете сбросить индикацию текущего состояния на дисплее нажатием кнопок (+) или (-), но если на дисплее отображалось значение ошибки, то оно будет показано снова.

Индикация

Индикатор работы Шнека:

Загорается при включении шнека.

Индикатор работы Вентилятора:

Загорается при включении Вентилятора 1.

Индикатор работы Насоса:

Загорается при включении насоса. Индикатор мигает, если Насос отключается по команде Комнатного Термостата.

Индикатор работы Котла:

Загорается при значении Температуры Теплоносителя в Котле ниже значения **BOILER-TH[A03] – ModulationDelta[A05]**.

Мигает, когда Температура Теплоносителя в Котле превышает это значение.

Гаснет, когда температура теплоносителя превышает значение **BOILER-TH[A03]**.

Загорается, когда Температура дымовых газов достигает значения **TH-ON [F18]**.

Мигает, при ожидании включения Режима Тушения.

Загорается при работе котла на **Пеллетах**.

Мигает в соответствии с параметром **Pre-Extinguishing-TIME [T06]** (ожидание включения Режима Тушения).

Индикатор работы на Пеллетах:

<u>Индикатор работы Устройства Розжига:</u>	Загорается при включении Устройства Розжига.
<u>Индикатор работы на Твердом Топливе:</u>	Загорается при работе на <i>Твердом Топливе</i> .
<u>Индикатор запроса на нагрев T1:</u>	Загорается при активации запроса на нагрев T1.
<u>Индикатор запроса на нагрев T2:</u>	Загорается при активации запроса на нагрев T2.
<u>Индикатор включения Таймера рабочего времени:</u>	Загорается при замыкании контактов Таймера рабочего времени

Дисплей

Индикация \ Температура \ Режим \ Ошибки:

Четырех-разрядный дисплей отображает значение Температуры Теплоносителя в Котле, Режим Работы и наличия Ошибок в работе:

Индикация	Описание	Индикация	Описание
OFF	Выключено	Mod	Режим Модуляция
Chc	Режим Проверки	Par	Режим Ожидания
Acc	Режим Розжига	Si c	Режим Безопасности
Stb	Режим Стабилизации	SPE	Режим Тушения
rEc	Режим Повторного Розжига	ALt	Система выключается при обнаружении ошибок в работе

Если присутствуют ошибки в работе, то на дисплее отобразится **Alt / Код ошибки:**

Индикация	Описание	Индикация	Описание
ESi c	Сработал защитный термостат с ручным перезапуском	SPAc	Отсутствие горения
Si c	Превышение Температуры Теплоносителя в Котле	Sond	Значения температурных датчиков находятся вне пределов измерения
Acc	Ошибка Розжига		



При нажатии кнопки Отключение питания на Панели управления на дисплее на 2 секунды отобразится Код продукта и Версия программного обеспечения.

Индикация	Описание	Индикация	Описание
St08	Код Продукта	Ur 10	Версия Программного Обеспечения

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Загрузка пеллет в горелку. Подготовка к пуску котла

- Поместите пеллеты в бункер котла.
- На дисплее должно отображаться **OFF**.



- Нажмите и удерживайте кнопку (2)  . Пока кнопка удерживается, механизм подачи подает пеллеты в чашу горелки и на дисплее отображается **LoAD**.

Начало и завершение Режима работы на Пеллетах

- Включите главный выключатель



- Нажмите и удерживайте кнопку (4)  в течение 4-5 сек.
- Если вы хотите перейти в Режим работы на Твердом топливе, необходимо нажать



- кнопку (4)  и удерживать ее в течение 5 сек.


Изменение времени работы механизма подачи пеллет в режиме нормальной работы



- Нажмите один раз кнопку (1)



- Как только **Индикатор Работы Шнека** начнет мигать, нажмите кнопку (2)  , и с по-

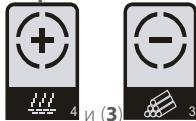

мощью кнопок (4)  и (3)  измените значение времени работы механизма по-




дачи пеллет, затем снова нажмите кнопку (2) 



Boiler-Gas.ru


Перейти на сайт

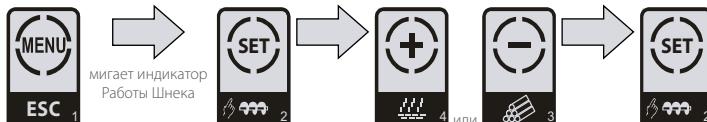

Изменение количества воздуха, подаваемого вентилятором




Изменение значения температуры теплоносителя

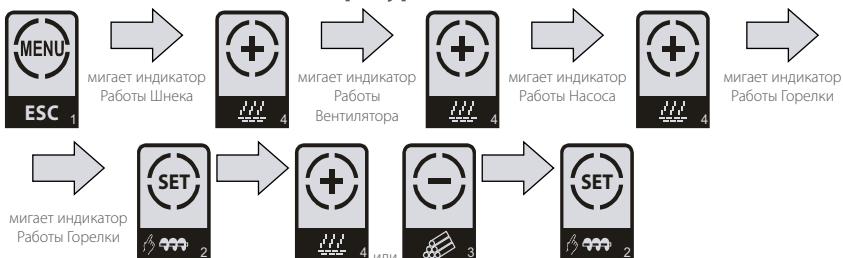

Переключение между автоматическим и ручным типом розжига



Просмотр текущей температуры дымовых газов

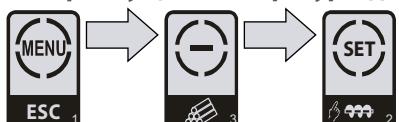

Вход в сервисное меню

Это меню доступно только для специалистов, при настройке котла.

ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ РОЖИГА И ЗАПУСКА КОТЛА

Все возможные ошибки на начальной стадии запуска котла, т.е. во время розжига, можно разделить на три основные группы:

Группа I - Ошибки в процессе розжига, связанные с ситуацией, когда не появляется дым или пламя в течение более чем 20 минут с момента включения устройства для розжига пеллет (ТЭН).

	Возможные причины	Устранение неисправности
1.	Заблокирована воздушная заслонка вентилятора, расположенного на механизме подачи пеллет	Удостоверьтесь, что заслонка вентилятора не заблокирована и приведите ее в полностью открытое положение.
2.	Шланг, который соединяет канал воздуха от вентилятора на ТЭН не подсоединен.	Подсоедините шланг от вентилятора к ТЭН.
3.	Расстояние между ТЭН и патрубком в месте установки ТЭН загрязнено пеплом, что препятствует прохождению воздуха, необходимого для розжига.	Сначала очистите пространство со стороны чаши горелки при помощи провода толщиной 1-2 мм. Если эта процедура не решает проблему - отключите котел от сети электропитания, снимите ТЭН и прочистите место его установки.
4.	Пространство в чаше горелки забито несгоревшими остатками или шлаком, что препятствует прохождению воздуха, необходимого для горения.	Очистить пространство чаши горелки. Крупные частицы шлака необходимо удалить механически, а мелкий шлак может быть удален посредством пылесоса.
5.	Используемые пеллеты имеют высокую влажность.	Попробуйте использовать пеллеты, имеющие более низкий уровень влажности.
6.	Электрическое напряжение в сети, к которому подключен котел значительно ниже чем 220-230В, что снижает мощность ТЭН.	Подключите адаптер переменного тока или произведите розжиг вручную.
7.	После ручного заполнения и автоматического дополнения уровень пеллет не достигает места расположения ТЭН.	Подайте пеллеты в горелку для достижения необходимого уровня.
8.	Котел переведен с автоматического на ручной тип розжига. Если в течении всего периода Режима Розжига индикатор работы устройства розжига не горит, это означает, что котел работает в ручном типе розжига.	Переключите котел в автоматический тип розжига.
9.	Неисправность ТЭН. Выключите котел от электросети и измерьте сопротивление устройства розжига.	Замените ТЭН.

Группа II - Ошибки в процессе розжига, связанные с ситуацией, когда пламя появилось, но через некоторое время (через несколько минут) горение топлива в котле было прекращено.

Возможные причины	Устранение неисправности
1. Воздушная заслонка, управляемая рукояткой на боковой стороне котла находится в закрытом положении. При горении появляется много дыма и дымовые газы задерживаются в камере сгорания не уходя в дымоход, в результате чего горение прекращается.	Поднимите рукоятку воздушной заслонки на боковой стороне котла.
2. Скорость вентилятора в Режиме Розжига. Скорость вентилятора в этом режиме определяется параметрами Uc00 и Uc01 . Если значения этих параметров значительно отличается от заводских значений, то это не нормально и требует регулировки. В этом случае, недостаточная скорость вентилятора в Режиме Розжига не даст прироста температуры дымовых газов, однако и слишком высокая скорость вентилятора приведет к быстрому сгоранию пеллет, что также повлечет за собой снижение температуры дымовых газов.	Отрегулируйте значения параметров Uc00 и Uc01 в соответствии с заводскими или близкими к ним значениями.
3. Скорость вентилятора в Режиме Стабилизации. Котел успешно произвел розжиг и появился дым. На дисплее отображается Stb , что означает, что котел находится в Режиме Стабилизации, но после этого пламя в камере сгорания гаснет. Наиболее частой причиной этого является недостаточная скорость вентилятора в Режиме Стабилизации, которая регулируется параметром Uc04 .	Увеличите скорость вращения вентилятора с помощью изменения параметра Uc04 .
4. Слишком большое или недостаточное количество пеллет в Режиме Стабилизации (на дисплее отображается - Stb). В этом случае может произойти блокировка горелки и перевод котла в Режим Тушения. Количество пеллет в Режиме Стабилизации регулируется с помощью параметра CL04 .	Приведите значение параметра CL04 в соответствии с заводским или близкому к нему значению.
5. Котел вошел в Режим Стабилизации, но переходит в Режим Тушение, из-за того, что температура дымовых газов не повышается. Температура держится на одном уровне, а при подаче новой порции пеллет происходит ее снижение. Эта проблема чаще всего возникает при ошибке в подборе длины и диаметра дымохода.	Понизьте значение температуры дымовых газов, изменив значение параметра F
6. Котел прошел Режим Стабилизации, но вместо нормального режима работы перешел в Режим Модуляции, на дисплее отображается - Nod . При этом температура дымовых газов слишком высокая.	Проверьте положение рукоятки воздушной заслонки сбоку от котла, если она поднята - опустите ее.
7. Котел вошел в Режим Стабилизации, но через некоторое время пламя потухло.	Проверьте положение зольника. Он должен быть полностью задвинут.

Группа III - Розжиг топлива в котле произведен успешно и котел работает в течение нескольких часов. При достижении заданной температуры теплоносителя вентилятор и механизм подачи пеллет останавливаются и в течение длительного времени нет необходимости в их включении (как правило, эта ситуация возникает в ночное время). Затем температура теплоносителя падает или пользователю требуется повышение температуры (как правило, эта ситуация возникает в первой половине дня) - котел получает сигнал к началу Режима Розжига, но пламя не появляется.

Когда температура теплоносителя в котле достигает заданной, или температура воздуха в помещении, где расположен термостат, достигает заданного значения - котел переходит в Режим Ожидания - **NAn**.

Основной целью этого режима является поддержание пламени в течение нескольких часов. Это достигается путем периодического включения механизма подачи пеллет и вентилятора в определенные периоды времени.

- Как только температура теплоносителя в котле достигнет заданного значения котел входит в Режим Ожидания. Через некоторое время, значение которого определено параметром **T04** (в минутах) активируются механизм подачи пеллет и вентилятор. Котел находится в Режиме Ожидания до тех пор пока не возникнет запроса на нагрев.
- Продолжительность работы механизма подачи пеллет и вентилятора при периодическом включении в Режиме Ожидания определяется параметром **T05** (в секундах).
- При включении механизма подачи пеллет время его работы определяется параметром **CL09** (в секундах). А время перерыва между включениями задается параметром **CP09** (в секундах).
- Во время включения вентилятора в этом режиме его мощность определяется параметром **Uc09**.

Возможные ошибки при работе в Режиме Ожидания:

	Возможные причины	Устранение неисправности
1.	В горелке недостаточно пеллет для перехода из Режима Ожидания в нормальный режим работы.	-Уменьшите значение параметра T04 . Это позволит увеличить частоту периодических включений механизма подачи пеллет и вентилятора в Режиме Ожидания. -Увеличьте продолжительность периодического процесса включения механизма пеллет и вентилятора, т.е. значение параметра T05 .
2.	Большое количество несгоревших пеллет, в момент перехода котла в нормальный режим работы.	-Увеличьте параметр T04 -Уменьшите параметр T05 -Уменьшите мощность вентилятора для горения в Режиме Ожидания - Параметр Uc09 .



Котел требует ежедневной и периодической очистки.

- Ежедневная очистка касается также пространства камеры сгорания вокруг чаши пеллетной горелки, благодаря регулярному удалению пепла создаются условия для лучшей работы электронагревателя для розжига и лучшего сгорания, т.е. для прохождения объема воздуха через воздушные каналы в пеллетной горелке. Кроме того, пепел в течение дня начинает осаждаться на полу вокруг самой топки. При средних параметрах сгорания 100 кг пеллет производится 1 кг пепла.
- Каждые 3-7 дней необходимо чистить колосниковые решетки для сжигания твердого топлива. Также необходимо счищать отложения сажи и пепла со стенок самой топки. Таким образом мы сохраняем большую степень теплопередачи, т.к. 1 мм отложений пепла и сажи уменьшает теплопередачу на 5 %.
- Один раз в месяц необходимо также открывать верхнюю крышку для чистки, вынимать турбулизаторы и со всех доступных элементов котла удалять пепел и сажу. Все, что удаляется таким образом, собирается через нижние отверстия.



Если в котле в ходе его эксплуатации появится конденсат, необходимо собрать конденсат, а весь котел изнутри смазать базовыми средствами для очистки или хотя бы водным раствором строительной известки.

Таким образом нейтрализуется кислота, возникающая вследствие появления конденсата! Обязательно необходимо консервировать котел в конце отопительного сезона. В этой ситуации необходимо закрыть все отверстия на котле, чтобы не происходила циркуляция воздуха через котел, потому что так в котле может появиться влага.



Обслуживание котла является одним из наиболее важных факторов, влияющих на продолжительность срока его использования. Особенно важным является очистка котла и нейтрализация кислот описанным способом в межсезонье.


РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Регулярное обслуживание пользователем

Наименование работ	Периодичность
1. Очистка горелки и поверхностей топки от сажи	1 раз / нед.
2. Очистка колосниковых решеток (при работе на твердом топливе)	1 раз / нед.
3. Очистка турбулизаторов и зольника	1 раз / мес.

II. Периодическое сервисное обслуживание

Наименование работ	Периодичность
1. Очистка воздушного канала шнековой подачи	1 раз / 6 мес.
2. Очистка канала подачи пеллет	1 раз / 6 мес.
3. Очистка, проверка и смазка подшипников	1 раз / 6 мес.
4. Проверка предохранительных устройств	1 раз / 6 мес.
5. Очистка проверка и смазка цепей и шестеренок	1 раз / 12 мес.
6. Очистка теплообменника от отложений смол	1 раз / 12 мес.
7. Проверка технического состояния и герметичности уплотнительных шнуров дверей	1 раз / 12 мес.
8. Проверка технического состояния петель дверей и запирающего механизма. Регулировка при необходимости.	1 раз / 12 мес.
9. Проверка технического состояния термоизоляционной панели двери. Замена при необходимости.	1 раз / 12 мес.
10 Проверка работы циркуляционных насосов системы отопления	1 раз / 12 мес.
11. Проверка технического состояния запорных вентилей системы отопления	1 раз / 12 мес.
Проверка технического состояния шнеков и роторов (износ витков шнека, механические повреждения, герметичность, износ направляющей втулки)	1 раз / 12 мес.
13. Проверка технического состояния редуктора	1 раз / 12 мес.
14. Проверка вентилятора подачи воздуха. Демонтаж и очистка при необходимости.	1 раз / 12 мес.
15. Очистка лопастей вентилятора	1 раз / 12 мес.
16. Проверка работы противопожарного клапана бункера	1 раз / 12 мес.
17. Регулировка подачи воздуха в горелку	1 раз / 12 мес.

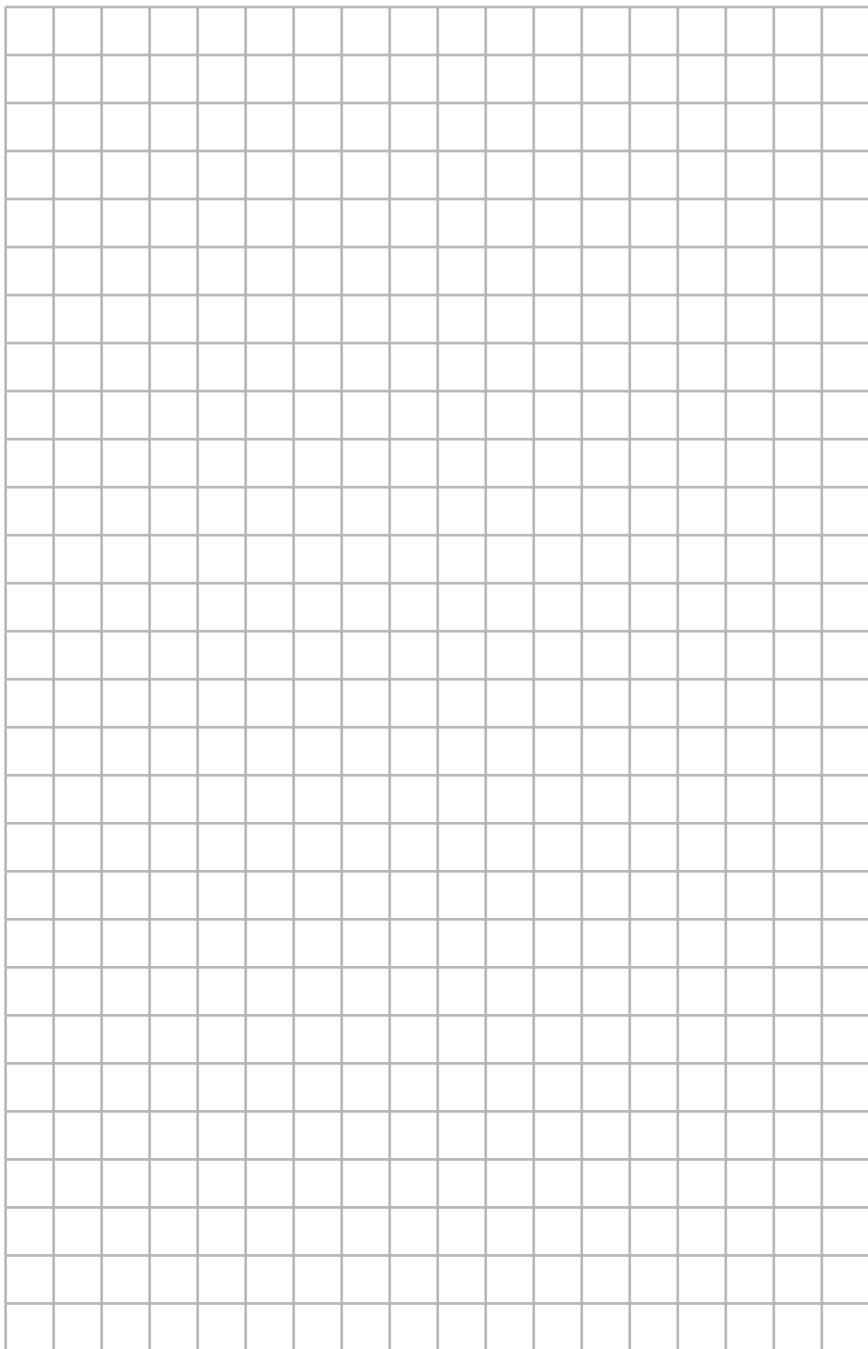



Boiler-Gas.ru

[Перейти на сайт](#)

