



ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ
НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
ATTACK® FD



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ



WWW.ATTACK.SK



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ.....	стр. 2
1.2 ПОСТАВКА	
1.3 РАЗМЕРЫ	
1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	

2 УСТАНОВКА

2.1 ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ	стр. 3
2.2 ПОДВЕДЕНИЕ ДЫМОХОДА	
2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	
2.4 УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	
2.5 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАРАТУРЫ.....	стр. 4
2.6 УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ	
2.7 РЕГУЛЯТОР ТЯГИ.....	стр. 5
2.8 СХЕМА УСТАНОВКИ ДВУХ ПАРАЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ КОТЛОВ	стр. 6

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

3.1 КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ	стр. 6
3.2 ЧИСТКА	

1 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Чугунные котлы „ATTACK FD“ являются эффективным решением актуальных энергетических проблем, поскольку в качестве топлива используют уголь и дрова. Данная серия котлов прошла все контроли качества, предвиденные маркой ATTACK. Форма и размеры камеры сгорания позволяют достичь высокой теплоотдачи и отсутствия шлаков при сжигании. Правильное изолирование чугунного корпуса гарантирует отличную изоляцию.

1.2 ПОСТАВКА

Котлы поставляются двумя отдельными блоками:

- Собранный котел, укомплектованный дверцами топки, дверцами зольника, дымовой камерой с регулирующим шибером, небольшим баком для сажи и терморегулятором тяги. Пакет содержащий 2 ручки для дверец,

винт с круглой ручкой из бакелита, предназначенный для ручной регулировки шибера подачи воздуха, контактная пружина для шарика термостата и ручка M6, которая должна быть присоединена

к шиберу подачи воздуха. "Сертификат о пройденнии приемочных испытаний" следует хранить вместе с документацией котла. Картонная упаковка с облицовочными панелями, термометром и пакетом документов.

1.3 РАЗМЕРЫ




1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплоотдача угля*	3	4	5	6	7	8
Квт(кал/час)	16,3 (14.000)	20,9 (18.000)	25,6 (22.000)	30,2 (26.000)	34,9 (30.000)	39,5 (34.000)
Работа на угле						
Продолжительность работы при одной загрузке	час	2	2	2	2	2
Объем загрузки	дм3	17,0	25,5	34,0	42,5	51,0
Допустимое понижение давления в дымовой трубе	мбар	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15
Размеры						
P (глубина)	мм	355	455	555	655	755
L (глубина камеры сгорания)	мм	190	290	390	490	590
Чугунные секции	№	3	4	5	6	7
Максимальное рабочее давление	Бар	4	4	4	4	4
Объем теплоносителя	л	23	27	31	35	39
Гидравлические потери	(±10°C)мБар	12	17	26	29	34
Вес	кг	175	210	245	280	315

* При использовании твердых сортов дров(береза дуболива), тепловая мощность понижается на 10%

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

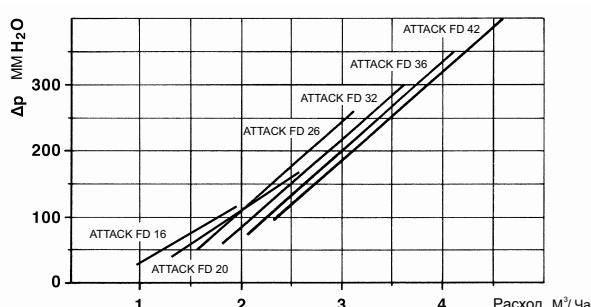

Чертеж 2

2 УСТАНОВКА

2.1 КОТЕЛЬНАЯ

Следует убедиться в том, что помещение котельной отвечает требованиям действующих норм. Кроме того необходимо обеспечить вентиляцию по мере необходимости, предусмотренную для котельных. Соответственно, в стенах помещения следует создать вентиляционные отверстия, отвечающие следующим параметрам:

- На каждые 1,163 кВт (1000 ккал/час) не менее 6 см² вентиляционного люка. Минимальное вентиляционное отверстие в любом случае не должно быть меньше 1,000 см². Вентиляционный отсек может быть расчитан следующим образом :

$$S = \frac{Q}{100}$$

- где "S" выражено в см²

- "Q" в ккал/час

- Отверстие должно быть установлено в нижней части стены, противоположной стороне дымовой трубы.

2.2 ПОДВЕДЕНИЕ ДЫМОХОДА

Дымоход должен соответствовать следующим требованиям:

- должен быть изготовлен из материалов, которые способны выдержать температуру дыма и соответствующие кондесаты ;
- должен выдерживать механические нагрузки и должен иметь слабую теплопроводность;
- во избежании переохлаждения дымовая труба должна быть герметичной;
- должен быть как можно более вертикальным и иметь вытяжное устройство на конце трубы. Оно должно гарантировать постоянный эффективный выброс продуктов сгорания;
- во избежании возможного эффекта задымления при преодолении силы ветра над силой выброса дыма, следует установить трубу как минимум на 0,4 м выше любой расположенной вблизи трубы структуры (включая и самого конца крыши) и на высоту не менее 8 м;
- диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра трубы соединения с котлом: для дымоходов с квадратным и прямоугольным сечением, внутреннее сечение должно быть на 10% больше сечения трубы соединения с котлом;
- полезное сечение дымовой трубы может быть вычислено помочь следующей формулой:

$$S = K \frac{P}{\sqrt{H}}$$

S - сечение в см²

K - коэффициент уменьшения :

- 0,045 дрова

- 0,030 уголь

P - мощность котла в ккал/час

H - высота дымохода в метрах (измерение должно проводиться от линии пламени до верхней внешней точки трубы). При выборе размеров трубы необходимо учитывать фактическую высоту дымохода (измеренную в метрах от пламени до верхней точки трубы) уменьшенную на :

- 0,50 м при каждом изменении направления трубы соединения котла с дымовой трубой,

- 1,00 м на каждый метр горизонтального положения трубы соединения.

2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

При подключении рекомендуется использовать жесткие штуцера, легко рассоединяемые с помощью вращающихся муфт. Обязательна установка соответствующих отключающих устройств на трубопровод теплогенератора.

2.3.1 Заполнение оборудования

Перед заполнением следует пропустить воду по трубам для удаления мелких частиц, мешающих эффективной работе котла.

Заполнение должно осуществляться медленно, что позволит удалить воздушные мешки через соответствующие отверстия, установленные на оборудование обогрева. В термогенераторах замкнутого контура давление загрузки при холодном котле и давление перед закачкой бака должны соответствовать или, как минимум, не должны быть ниже высоты статической колонны оборудования (Например, для пятиметровой колонны давление перед загрузкой бака и давление котла должно, как минимум соответствовать 0,5 бар.)

2.3.2 Требования к воде

Вода-теплоноситель должна соответствовать норме UNI-CTI 8065. Следует напомнить, что накипеобразования в несколько миллиметров толщиной вызывают в следствие их низкой теплопроводности значительное перегревание панелей котла, приводящее к нежелательным последствиям.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Крупные системы (с большим объемом воды).

- Высокая цикличность подачи использованной воды.

- После частичного или полного опорожнения оборудования.

2.4 МОНТАЖ РЕШЕТКИ, ЖАРОВНИ (ОПЦИЯ)

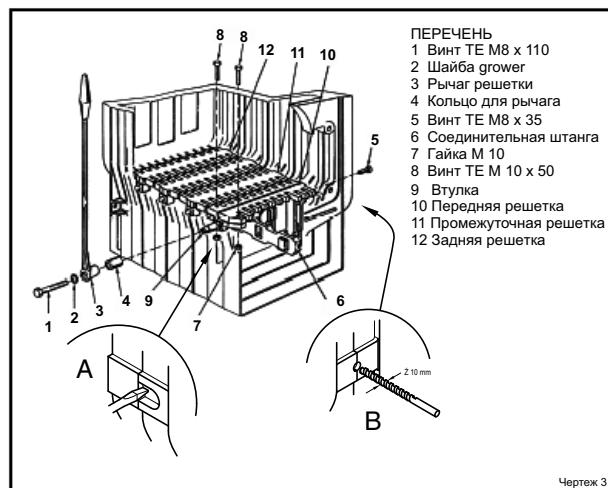

Для монтажа поставляемой дополнительной решетки следует придерживаться следующих инструкций (Чертеж 3):

- Просверлить отверстие во внешней пластинке, находящейся между внутренней частью и торцом.
- Использовать сверло диаметра 10, как это указано на рисунке В.
- С помощью зубила (как это отмечено на рисунке А) вынуть чугунную пластинку, расположенную слева на переднем торце.
- Установить заднюю решетку (12) в камеру горения.
- Прикрепить винтами (8) и гайками (7) к втулке (9) переднюю часть решетки. К правой стороне корпуса котла передняя часть решетки прикрепляется с помощью винтов (5).
- Прикрепить соединительную штангу (6) к опорам на передней и задней решетке.
- Установить промежуточные решетки (11).
- На втулку (9) надеть кольцо (4) и рычаг (3); закрепить их шайбой (2) и винтом (1).

2.5 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

Ручки дверок с круглой ручкой для закрытия шибера подачи воздуха поставляются отдельно, поскольку могут быть повреждены во время перевозки. Они высыпаются в нейлоновом пакете, который находится в бачке сбора сажи.

Установку ручек необходимо проводить в следующей последовательности (Чертеж 4):

- Взять ручку (1) и вставить ее в отверстие загрузочных дверец (2); вставить валик (3) в отверстие для ручки.
- Закрепить ручку с помощью пружинного шплинта (4). Провести ту же операцию для установки зольных дверец.



Установку винта с круглой ручкой необходимо проводить в следующей последовательности (Чертеж 5):

- Убрать винт M8 x 60, прикрепляющий шибер подачи воздуха к дверцам золника и ввинтить поставляемый в комплекте винт с круглой ручкой из бакелита (1). Установить на конец винта M 10 глухую гайку с колпачком (2).

- Закрепить рычаг M6 на шибере подачи воздуха (3), устанавливая его горизонтально, направленным направо. Во внешней части рычага находится отверстие, к которому в дальнейшем будет присоединена цепочка терморегулятора.


2.6 УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

На двух задних верхних тягах установлены три гайки, вторая и третья помогают правильно установить угловые части облицовки.

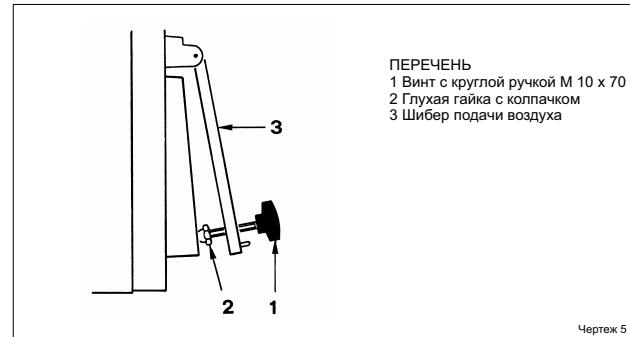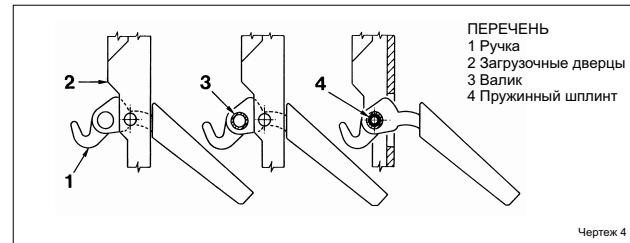

На внутренних тягах, как нижней, так и задней, расположены две гайки, одна из которых нужна для блокировки опорного кронштейна. Монтаж панелей необходимо проводить в следующей последовательности (Чертеж 6):

- Частично открутить вторую и третью гайку, находящиеся на тягах.
- Присоединить левую боковую панель (1) к задней и верхней тягам. Завинтить гайку и контргайку верхней тяги.

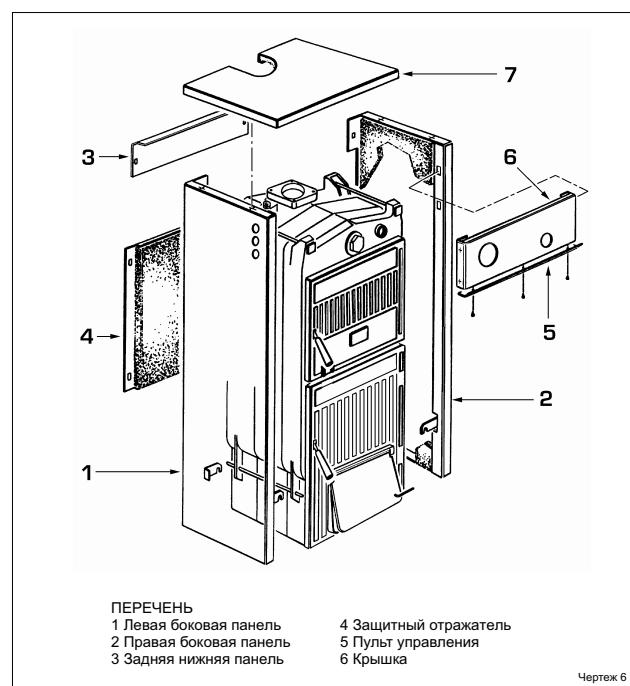

- Окончательно закрепить боковую панель контргайками.
- Для установки правого бока (2) следует действовать тем же самым образом.
- Присоединить заднюю верхнюю панель (3), вставив 2 язычка в отверстия, расположенные на краях.
- Осуществить ту же операцию для монтажа нижней панели (4).
- Защитный отражатель (5) устанавливается на пульте управления (6) с помощью трех самонарезающих винтов.
- Прикрепить панель пальцевыми муфтами. Размотать капилляры термометра и установить его в кожух (справа на заднем торце), присоединив зажим капилляров около 45 мм.
- Прикрепить крышку (7) к боковым панелям котла.

ПРИМЕЧАНИЕ : Следует сохранить в документации котла сертификат о пройденных приемочных испытаниях, находящийся в дымовой камере.

2.7 РЕГУЛЯТОР ТЯГИ

На котлы „ATTACK FD“ могут устанавливаться три типа терморегуляторов.

ВНИМАНИЕ : Для присоединения с помощью цепочки рычага к основе регулятора необходимо снять (отвинтив три крепящих винта) с пульта управления защитный алюминиевый отражатель (Чертеж 6). После монтажа и регулировки необходимо вернуть защитный отражатель в исходное положение.

2.7.1 Терморегулятор „THERMOMAT“


Регулятор „Thermomat“ укомплектован рукояткой из термореактивной смолы, с возможностью установки температуры с 30 до 100° С (Чертеж 7). Следует ввинтить регулятор в отверстие I" торцевой части , красный показатель должен быть направлен вверх. После того, как панель инструментов установлена и снято пластиковое блокировочное устройство, рычаг с цепочкой должен быть введен в опору регулятора. В случае, если распустится шарнирное соединение, крепящее рычаг с цепочкой, следует восстановить его.

Когда ручка установлена на 60°С, закрепляется рычаг с цепочкой. Следует выбрать позицию под углом вниз, таким образом цепочка окажется на одной оси с крепежным отверстием шибера подачи воздуха . Регулировка „Thermomat“ заключается в изменении длины цепочки.

Действуйте следующим образом :


- Установите ручку на 60°С .
- Оставив шибер подачи воздуха открытый, включите котел.

Терморегулятор „THERMOMAT“

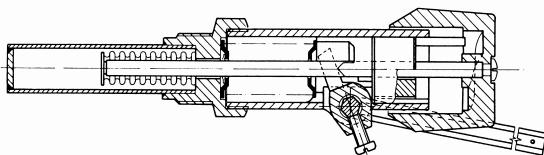


Чертеж 7

Терморегулятор „SAMSON“

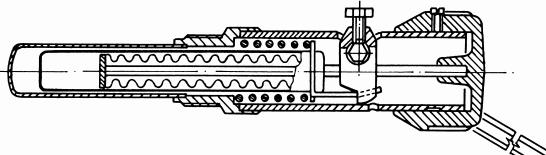

Чертеж 8

Терморегулятор „ESBE“

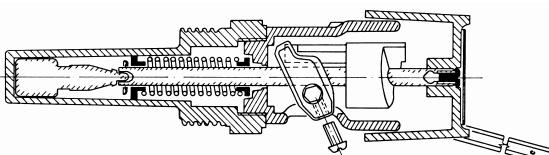

Чертеж 9

- Когда вода достигнет 60°С, установите цепочку на рычаг шибера, образуя щель размером в 1 мм.

- Теперь регулятор откалиброван, рабочую температуру можно менять, поворачивая ручку.

2.7.3 Регулятор „ESBE“

Диапазон регулирования с 40 до 90°С (Чертеж 9).

Для установки и запуска регулятора следуйте инструкциям регулятора „Thermomat“.


2.7.2 Терморегулятор „SAMSON“

Установка температуры этого регулятора также с 30 до 100°С (Чертеж 8).

Для запуска регулятора достаточно следовать инструкциям регулятора „Thermomat“.

В отличие от последнего, винт, фиксирующий рычаг с цепочкой, должен быть направлен вверх.

2.8 СХЕМА УСТАНОВКИ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ КОТЛОВ

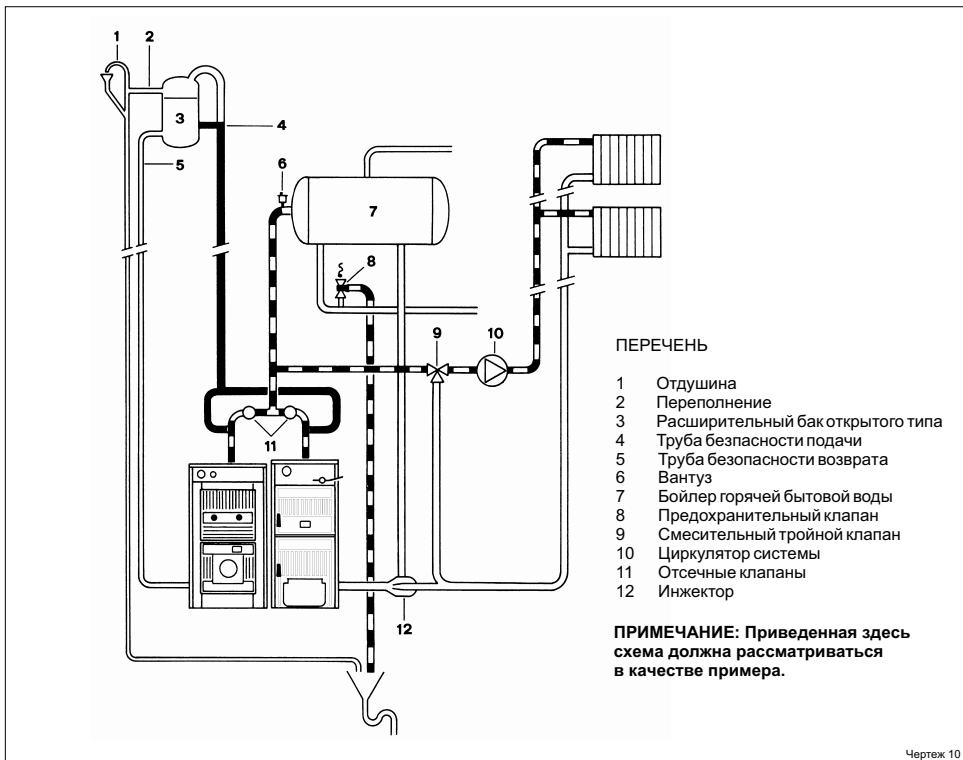

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД


3.1 КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Перед включением котла необходимо предусмотреть нижеследующее:

- Система, к которой подключен котел должна иметь расширительный бак открытия типа (Чертеж 10).
 - Труба, соединяющая котел с расширительным баком, по диаметру должна соответствовать нормам.
 - При включеннном котле насос нагрева должен непрерывно работать.
 - Работа насоса не должна прерываться по причине срабатывания климатического термостата.
 - Если система оборудована смесительным тройником или четвертым клапаном, то этот клапан должен быть постоянно открыт по отношению к оборудованию.
 - Убедитесь в том, что регулятор тяги работает правильно и что никто не создает помех для автоматического открытия шибера подачи воздуха.

3.2 ЧИСТКА

Чистка должна проводиться довольно часто. Она заключается в чистке дымовых проходов и зольника, из которого нужно вынимать золу, собравшуюся в небольшом баке. Для чистки дымоходов следует использовать специальную щетку (Чертеж 11).

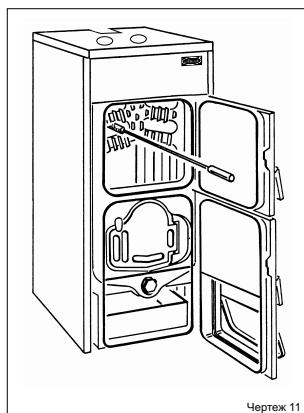

Чертеж 11



ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovak republic

Tel: +421 43 4003 103
Fax: +421 43 4003 116
E-mail: export@attack.sk
Web: www.attack.sk



Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of boilers without previous warning. • Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen Veränderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за собой право изменения технических параметров и размеров котла без предыдущего предупреждения. • Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l'avertissement précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.

