


## D 06 FH

### Клапан с понижением давления со сбалансированным седлом Конфигурация высокого давления

#### Технические характеристики

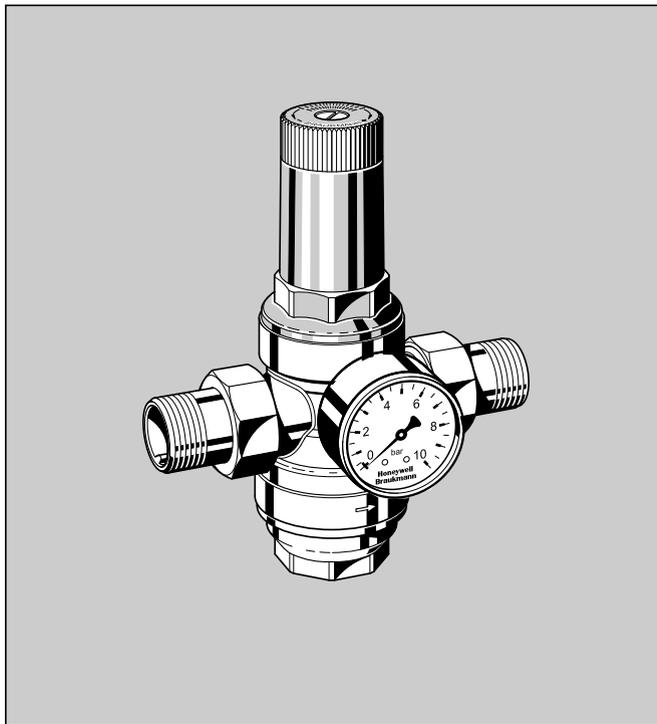

#### Конструкция

Клапан с понижением давления состоит из:

- Корпуса с патрубками G 1/4" для манометра с обеих сторон
- Соединений с наружной резьбой (модификация В)
- Вкладыша клапана с диафрагмой и седлом клапана
- Фильтра с сеткой 0,16 мм
- Пружинного стакана с регулировочной ручкой
- Чаши фильтра
- Регулировочной пружины
- Манометр в комплект не входит (см. принадлежности)

#### Материалы

- Корпус из латуни
- Латунные резьбовые соединения
- Вкладыш клапана из высококачественного синтетического материала
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали
- Пружинный стакан из высококачественного синтетического материала
- Чаша фильтра из латуни
- Диафрагма NBR, армированная волокном
- Уплотнения NBR
- Регулировочная пружина из пружинной стали

#### Применение

Клапаны с понижением давления D 06 FH предохраняют установки от избыточного давления в системе водоснабжения. Их можно использовать в бытовых, промышленных или коммерческих установках в пределах их технических условий.

Установка клапана с понижением давления позволяет избежать повреждений, вызываемых повышенным давлением, и уменьшить расход воды. С помощью клапана с понижением давления также можно поддерживать постоянный уровень установленного давления, даже при наличии флуктуации впускного давления в широких пределах. Редукция рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды в установке.

#### Специальные характеристики


- Регулировочная ручка для установки давления
- Регулировочная пружина не находится в контакте с питьевой водой
- Вкладыш клапана сделан из высококачественного синтетического материала и полностью взаимозаменяем
- Встроенный фильтр
- Может поставляться без патрубков
- Легко модифицируется из клапана в фильтр с обратной промывкой
- Может быть дополнительно установлен впускной обратный клапан
- Выравнивание впускного давления; флуктуации впускного давления не влияют на давление на выходе
- **inService** – Уход и техническое обслуживание без демонтажа из трубопроводной системы
- Небольшой вес
- Клапан надежен и проверен

#### Диапазон применения

Рабочая среда	Вода и другие неагрессивные жидкости, сжатый воздух и азот
Давление на впуске	Максимум 25,0 бар
Выпускное давление	от 1,5 до 12,0 бар

#### Технические данные

Рабочая температура	Максимум 70 °C
Присоединительные размеры	от 1/2" до 2"

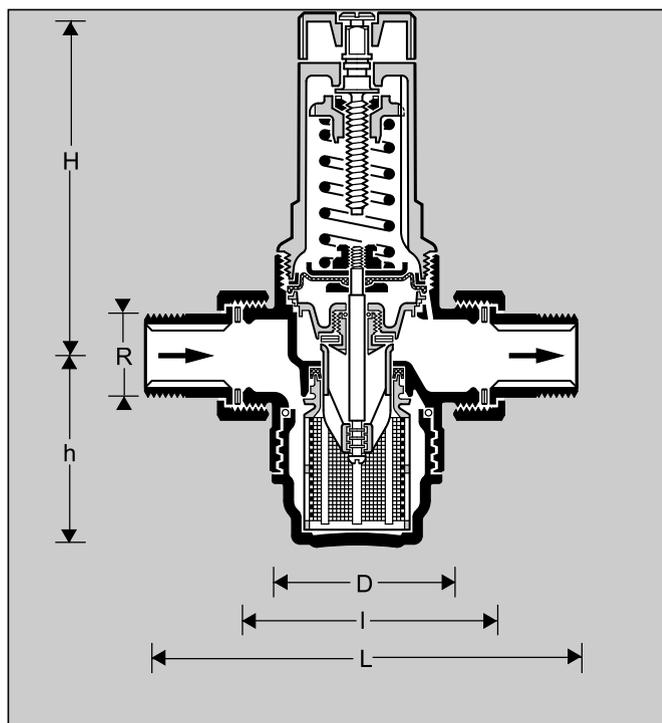

### Принцип действия

Клапан с понижением давления с пружиной действует по принципу уравнивания усилий, когда усилие диафрагмы направлено против усилия регулировочной пружины. Если выпускное давление, а вместе с ним и нажим диафрагмы, уменьшается в результате забора воды, то большее давление пружины вызывает открывание клапана. Выпускное давление повышается до тех пор, пока усилия диафрагмы и пружины вновь не уравниваются.

Впускное давление не влияет на момент открывания или закрывания клапана. Поэтому флуктуации впускного давления не сказываются на выходном давлении, обеспечивая таким образом уравнивание впускного давления.

### Модификации


D 06 FH - ...B = Соединения с наружной резьбой, прозрачная чаша фильтра - до 70 °C

D 06 FH - ...F = Без переходников, латунная чаша фильтра - до 70 °C

└── Присоединительный размер

Специальные модификации поставляются по требованию

Диаметр R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Условный проход DN	15	20	25	32	40	50	
Приблизительный вес (кг)	0,8	1,0	2,2	2,4	3,4	5,1	
Размеры (мм)	L	140	160	180	200	225	255
	I	80	90	100	105	130	140
	H	96	96	140	140	172	172
	h	56	56	77	77	113	113
	D	54	54	72	72	82	82
Значение коэффициента $k_{vs}$	2,4	3,1	7,6	9,1	12,6	12,0	
Пиковый расход (м <sup>3</sup> /час) согласно DIN 1988, Pt 5:							
	Бытовые установки	1,8	2,9	4,7	7,2	8,3	13,0
Коммерческие установки	1,8	3,3	5,4	8,6	13,7	21,2	

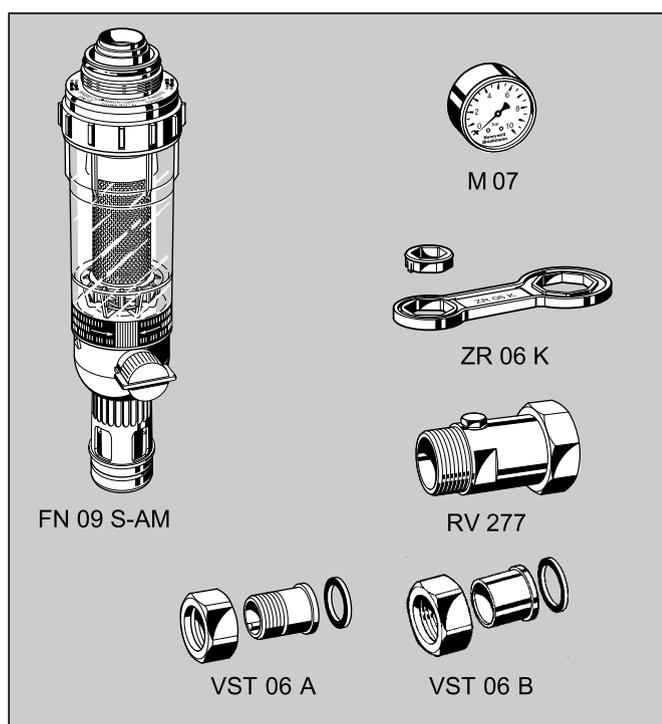

### Принадлежности

#### FN 09 S-AM Модифицированный фильтр HABEDO®

Фильтр с обратной промывкой и с чашей из красной бронзы (до 70 °C) для преобразования в комбинированное фильтрующее устройство прежней модификации для клапанов с понижением давления D 06 FH, выпущенных после 1977 года.

#### M 07

##### Манометр

Диаметр корпуса 63 мм, резьбовое соединение сзади G 1/4".

Диапазоны давлений: 0-4, 0-10, 0-16 и 0-25 бар.

Пожалуйста, при заказе указывайте верхний предел диапазона.

#### ZR 06 K

##### Двойной накидной гаечный ключ

Для демонтажа пружинного стакана и чаши фильтра клапанов D 06 FH с присоединительными размерами R 1/2" - 2"

#### RV 277

##### Впускной обратный клапан

Для клапана D 06 FH с присоединительными размерами R 3/4" - 2"

#### VST 06


##### Соединительный комплект

Два резьбовых или паяных штуцера

A = Резьбовые штуцера

B = Паяные штуцера

**Пример монтажа**

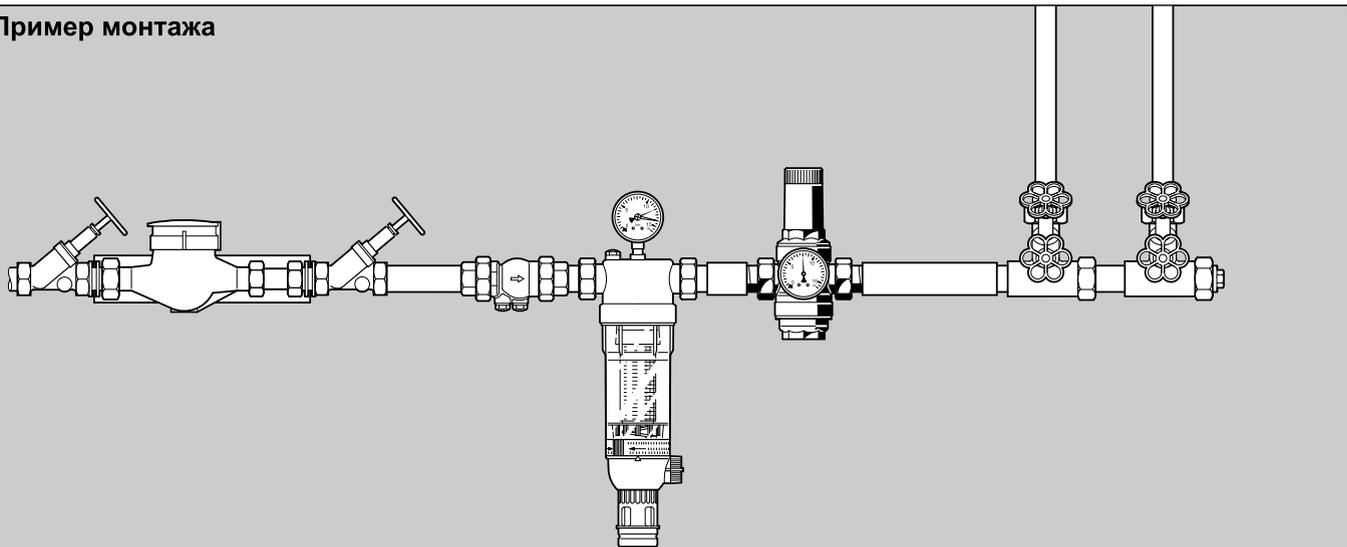

Диаметр	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"
W*	(мм)	55	55	55	60	70	70

\* Минимальное расстояние от стены до осевой линии трубопровода

**Инструкции по монтажу**

- Если возможно, установите клапан на горизонтальном участке трубопровода чашей фильтра вниз
  - Это наиболее эффективное положение для чистки
- Смонтируйте запорные вентили
  - **inService** - Уход и техническое обслуживание без демонтажа из трубопровода
- Обеспечьте хороший доступ, так чтобы
  - Манометр был хорошо виден
  - Не был затруднен контроль и техническое обслуживание
- Установите клапан после фильтра тонкой очистки
  - Это позволяет максимально защитить клапан с понижением давления от загрязнения
- Если места достаточно, рекомендуется после клапана с понижением давления оставлять прямолинейный участок трубопровода длиной, равной по крайней мере пятикратному номинальному размеру клапана с понижением давления.


**Типичные способы применения**


Клапаны с понижением давления D 06 FH пригодны для бытовых, промышленных и коммерческих установок в пределах их технических условий.

Клапаны с понижением давления следует устанавливать:

- Если статическое давление превышает максимально допустимое для данной системы значение
- Если при использовании системы повышения давления требуется несколько зон давления (клапаны с понижением давления на каждом этаже здания)
- Если требуется устранить флуктуации давления в оборудовании, находящемся ниже по направлению потока воды
- Для достижения постоянного уровня впускного и выпускного давления в оборудованных насосом системах повышения давления

**Диаграмма коэффициента  $k_{VS}$**

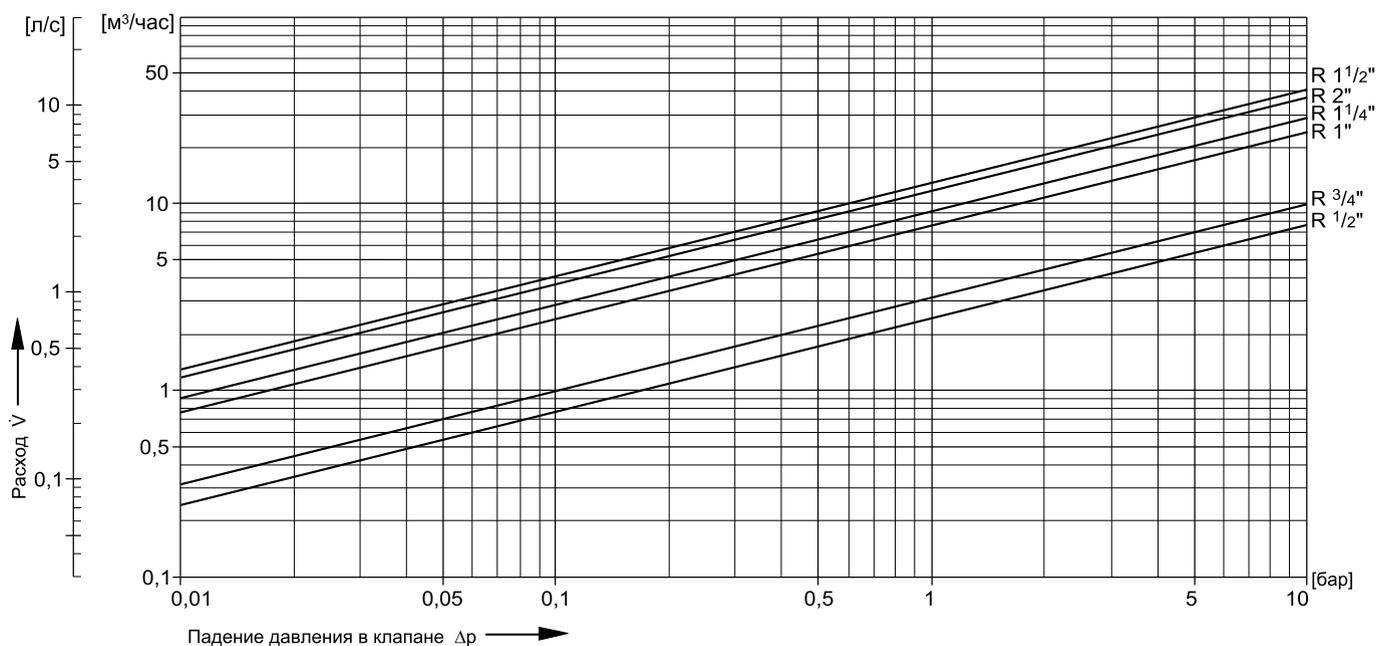

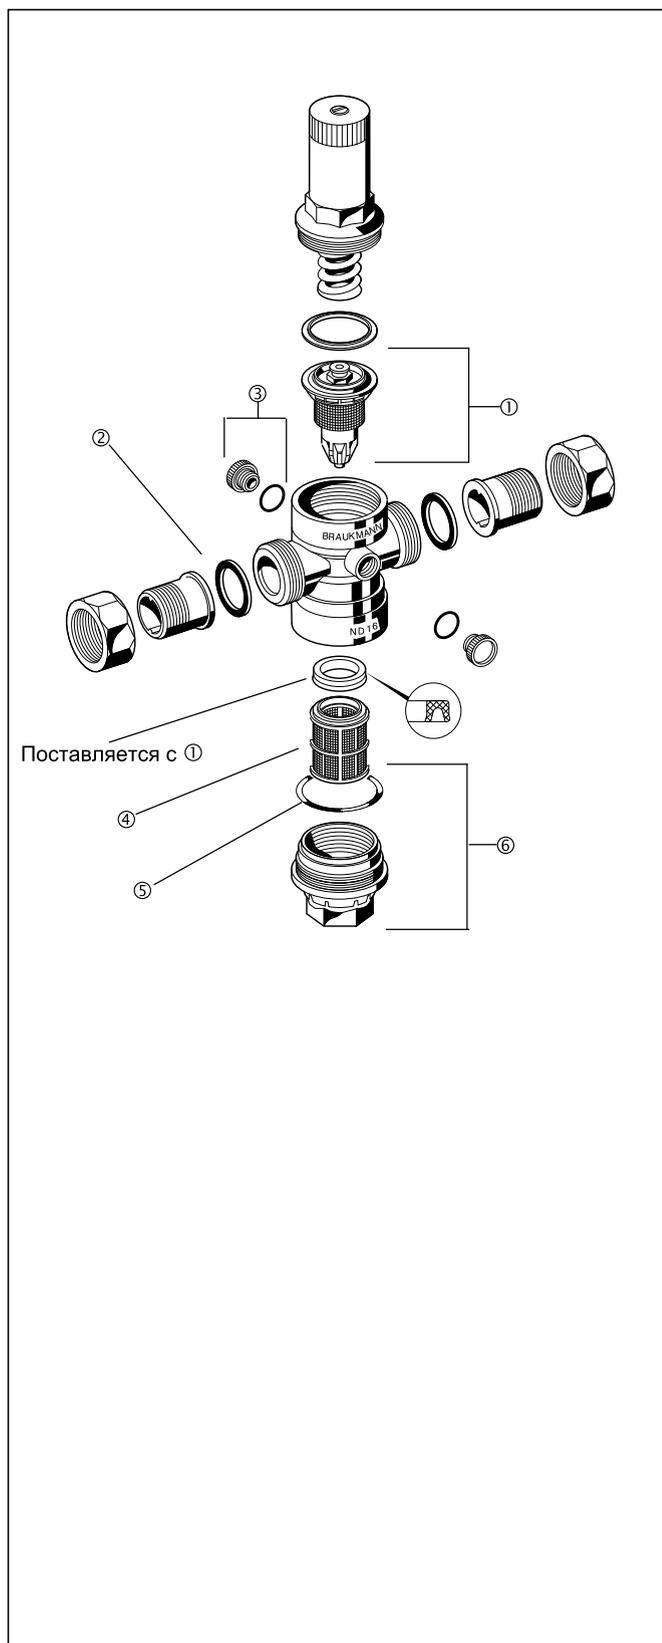

**Запасные части для клапанов с понижением давления D 06 FH (Начиная с 1997 года)**

Наименование	Номинальный размер	№ детали
① Ремкомплект в сборе	1/2" + 3/4"	D 06 FA – 1/2
	1" + 1 1/4"	D 06 FA – 1A
	1 1/2" + 2"	D 06 FA – 1 1/2
② Кольцо-прокладка (упаковка из 10 шт.)	1/2"	0901443
	3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
③ Пробка-заглушка с уплотнительным кольцом круглого сечения R 1/4" (упаковка 5 шт.)	1/2" – 2"	S 06 K – 1/4
④ Сменный вкладыш фильтра	1/2 + 3/4"	ES 06 F – 1/2
	1" + 1 1/4"	ES 06 F - 1A
	1 1/2" + 2"	06 F - 1 1/2
⑤ Уплотнительное кольцо круглого сечения (упаковка 10 шт.)	1/2 + 3/4"	0901246
	1" + 1 1/4"	0901247
	1 1/2" + 2"	0901248
⑥ Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом круглого сечения	1/2 + 3/4"	SM 06 T – 1/2
	1" + 1 1/4"	SM 06 T - 1A
	1 1/2" + 2"	SM 06 T – 1 1/2